


CALOMA




REF; 2679

LOTE


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

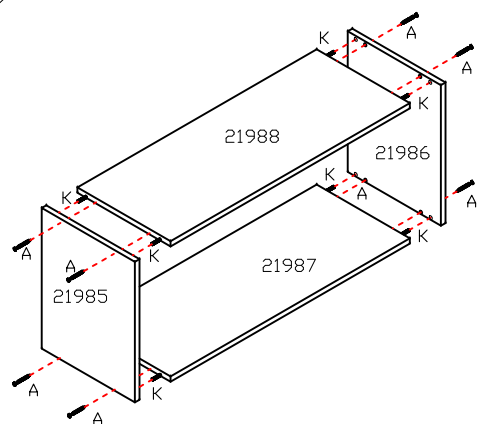


AS ABAS DO SUPORTE SERVEM PARA O EXATO POSICIONAMENTO DO MESMO, APÓS FIXO O SUPORTE, REMOVER AS ABAS.

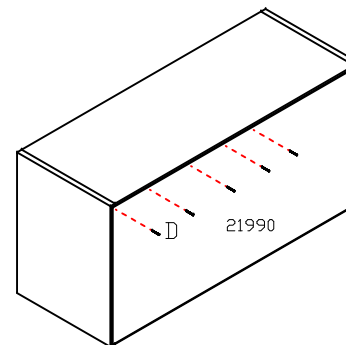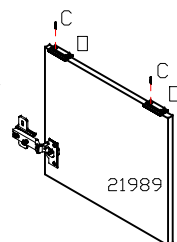




PUXADOR DAS PORTAS

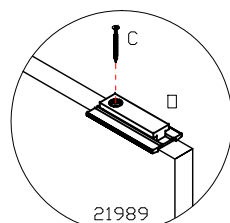

SUPORTE PUXADOR

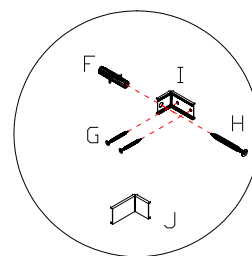

21985-LATERAL ESQUERDA.
21986-LATERAL DIREITA.
21987-BASE.
21988-CHAPÉU.
21989-PORTA DE MADEIRA
21990-ENCOSTO.
21991-PUXADOR

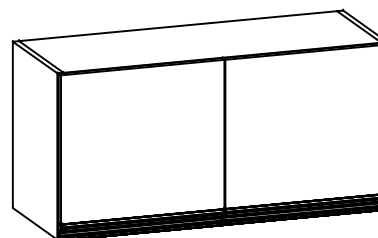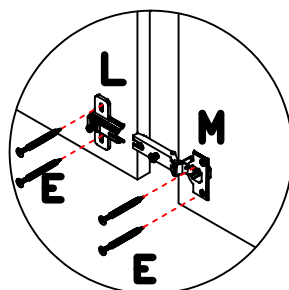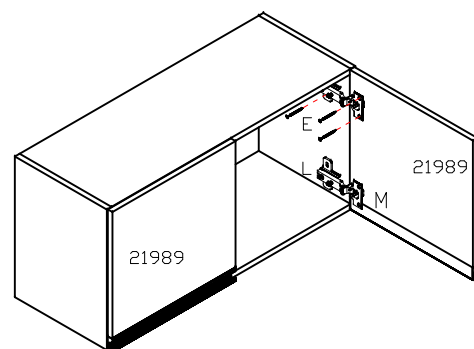

FERRAGEM			QT
A		3,5x40	08
B			00
C		3,5x20	04
D		10x10	40
E		3,5x14	24
F		BUCHA 8mm.	02
G		3,5x14	04
H		6,0x50	02
I		CANTONEIRA DO AÉREO	02
J		TAMPA DA CANTONEIRA	02
K		CAVILHA 6,0x30	12
L		CALÇO	04
M		DOBRADIÇA	04
N		TAMPA PUXADOR	02
O		SUPORTE PUXADOR	04
P		PARAFUSO UNIÃO	02
Q			00
R		TAPA FURO 13MM	04

↑
OBS: COLAR O TAPA FURO ADESIVO, SO DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.