


CALOMA


REF; 2686 LOTE

1º PASSO
AÉREO
ESQUERDO


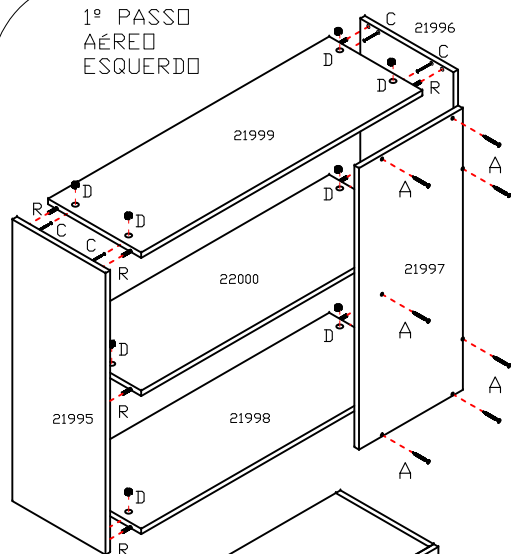


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1º PASSO
AÉREO
DIRETO

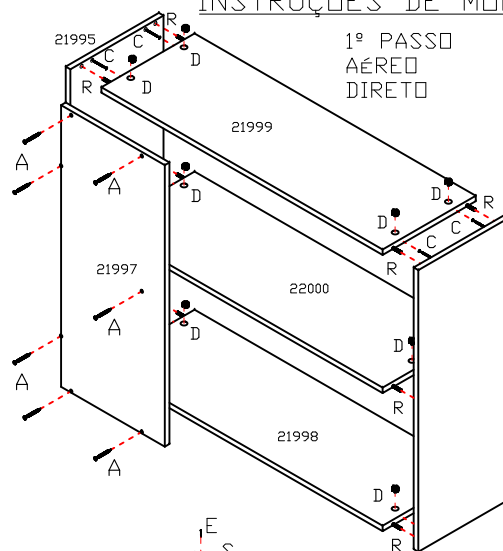

2º PASSO
AÉREO
ESQUERDO
E DIREITO

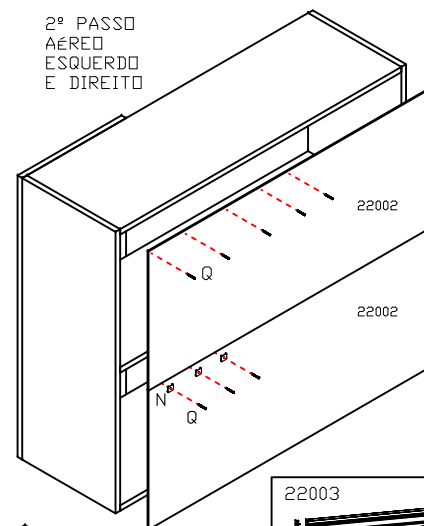

AS ABAS DO
SUPORTE SERVEM
PARA O EXATO
POSICIONAMENTO DO
MESMO, APÓS FIXO
O SUPORTE,
REMOVER AS ABAS.

21995-LATERAL ESQUERDA.
21996-LATERAL DIREITA.
21997-LATERAL CEGA.
21998-BASE.
21999-CHAPÉU.
22000-PRATELEIRA.
22001-PORTAS.
22002-ENCOSTO.
22003-PUXADOR.

FERRAGEM		QT
A	⊕ 3,5x40	07
B	⊕ 3,5x14	24
C	PARAFUSO MINIFIX	10
D	TAMBOR MINIFIX	10
E	⊕ 3,5x20	04
F	BUCHA 8mm.	02
G	⊕ 3,5x14	04
H	⊕ 6,0x50	02
I	PARAFUSO UNIÃO LONGO	02
J	CANTONEIRA DO AÉREO	02
K	TAMPA DA CANTONEIRA	02
L	CALÇO 90°	02
M	DOBRADIÇA	02
N	UNIÃO DE ENCOSTO	08
O	CALÇO RETA	02
P	DOBRADIÇA	02
Q	10x10	50
R	CAVILHA 6.0x30	12
S	SUPORTE PERFIL	04
T	TAMPA PUXADOR	02
U	TAPA FURD 13mm	02
V	TAPA FURD 17mm	06

DOBRADIÇA
RETA

DOBRADIÇA
90°

22001

SUPORTE
PUXADOR

22001

DOBRADIÇA
90°

DOBRADIÇA
RETA

OBS;
A DOBRADIÇA 90°
PARA FIXAR A PORTA
NA LATERAL CEGA.

USADO NA
LATERAL CEGA