
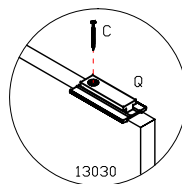


# CALOMA


## REF; 2696/2698

## LOTE

### 1º PASSO


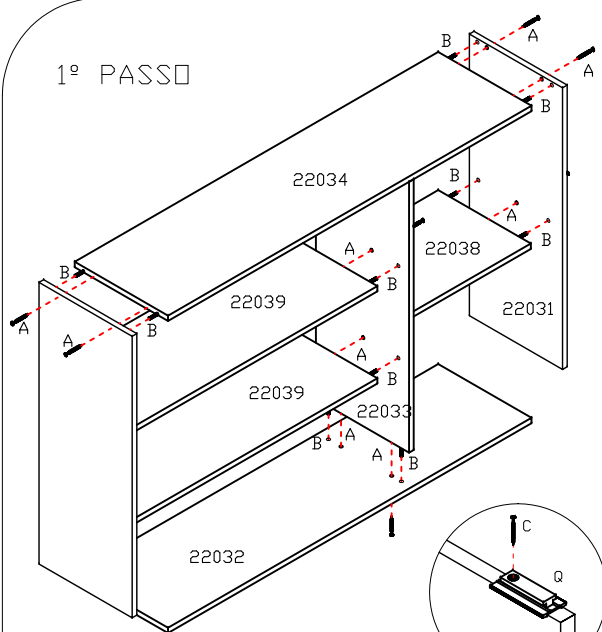


SUPORTE  
PUXADOR


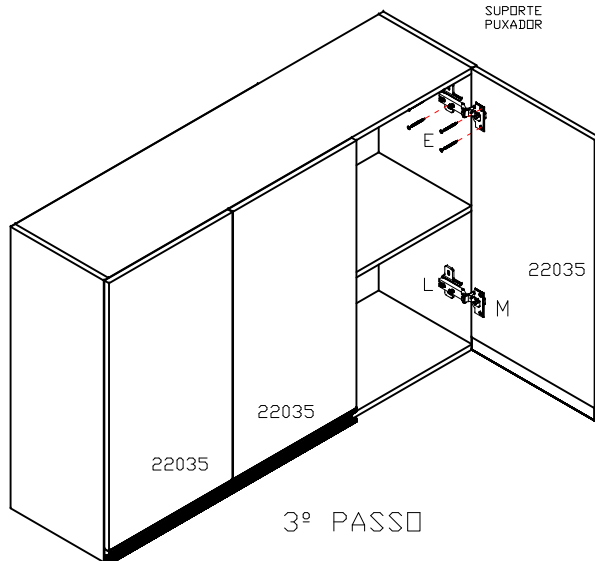


### 3º PASSO

### INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

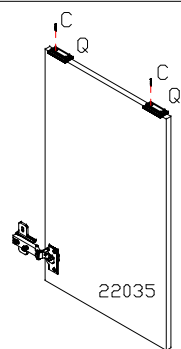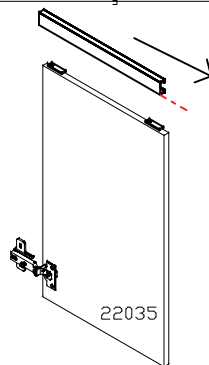


AS ABAS DO  
SUPORTE SERVE  
PARA O EXATO  
POSICIONAMENTO DO  
MESMO, APÓS FIXO  
O SUPORTE,  
REMOVER AS ABAS.

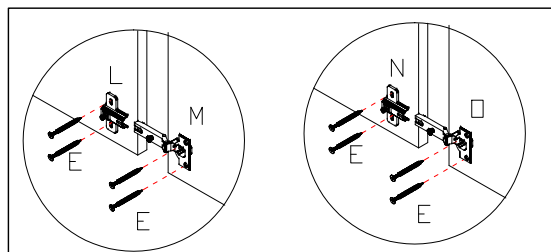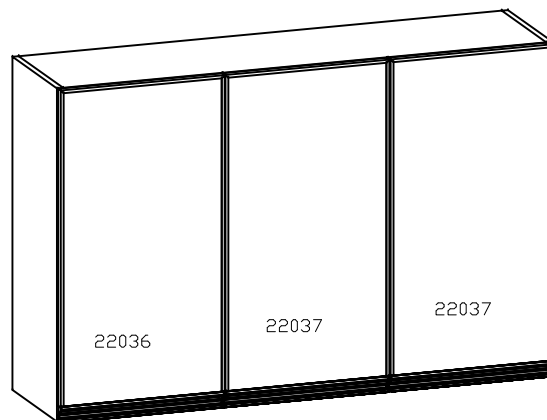

AS DOBRADIÇAS QUE VEM EMBALADO SEPARADO  
DAS DEMAIS FERRAGENS É PARA FIXAR A  
PORTA NA DIVISÃO, AS DEMAIS DOBRADIÇAS  
USAR PARA FIXAR AS PORTAS NAS LATERAIS.

### 2º PASSO

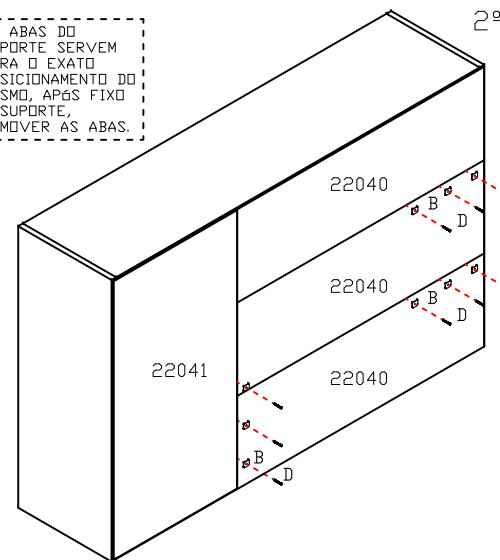

22030-LATERAL ESQUERDA.  
22031-LATERAL DIREITA.  
22032-BASE.  
22033-DIVISÃO.  
22034-CHAPÉU.  
22035-PORTAS DE MADEIRA  
22036-PORTA DE VIDRO ESQ.  
22037-PORTA DE VIDRO DIR.  
22038-PRATELEIRA MENOR.  
22039-PRATELEIRA MAIOR.  
22040-ENCOSTO HORIZONTAL.  
22041-ENCOSTO VERTICAL  
22042-PUXADOR

| FERRAGEM |  |                        | QT |
|----------|--|------------------------|----|
| A        |  | 3,5x40                 | 18 |
| B        |  | FIXADOR<br>ENCOSTO     | 21 |
| C        |  | 3,5x20                 | 06 |
| D        |  | 10x10                  | 65 |
| E        |  | 3,5x14                 | 36 |
| F        |  | BUCHA<br>8mm.          | 03 |
| G        |  | 3,5x14                 | 06 |
| H        |  | 6,0x50                 | 03 |
| I        |  | CANTONEIRA<br>DO AÉREO | 03 |
| J        |  | TAMPA DA<br>CANTONEIRA | 03 |
| K        |  | CAVILHA<br>6,0x30      | 24 |
| L        |  | CALÇO                  | 04 |
| M        |  | DOBRADIÇA              | 04 |
| N        |  | CALÇO                  | 02 |
| O        |  | DOBRADIÇA              | 02 |
| P        |  | TAMPA<br>PUXADOR       | 03 |
| Q        |  | SUPORTE<br>PUXADOR     | 06 |
| R        |  | PARAFUSO<br>UNIÃO      | 02 |
| S        |  | TAPA FURTO<br>13MM     | 04 |

OBSEJ  
COLAR O TAPA FURTO  
ADESIVO SÓ DEPOIS QUE  
TODOS OS MÓDULOS DA  
COZINHA ESTIVER UNIDOS,  
PARA NÃO FALTAR NO  
FECHAMENTO.

