
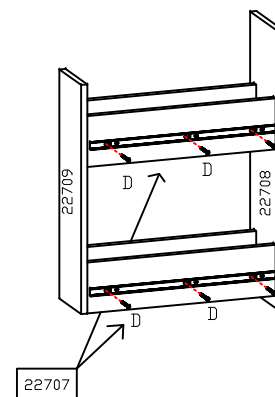
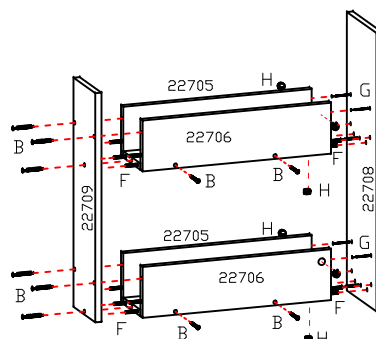
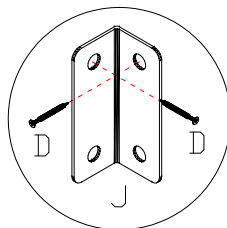
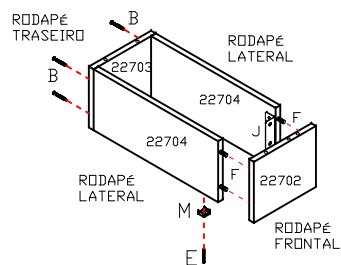


# CALOMA





## REF; 2713

## LOTE

### INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

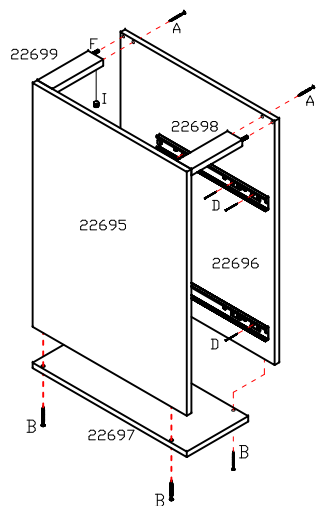

| FERRAGEM |                      | QT |
|----------|----------------------|----|
| A        | ⊕ 4,5x50             | 06 |
| B        | ⊕ 3,5x40             | 24 |
| C        | ⊕ 4,0x35             | 02 |
| D        | ⊕ 3,5x14             | 32 |
| E        | 10x10                | 25 |
| F        | CAVILHA 6,0x30       | 24 |
| G        | PARAFUSO MINIFIX     | 06 |
| H        | TAMBOR MINIFIX       | 06 |
| I        | PORCA CILINDRICA     | 04 |
| J        | CANTONEIRA DE GAVETA | 02 |
| K        | PUXADOR 96mm         | 01 |
| L        | PARAFUSO M4x18       | 02 |
| M        | SAPATA PLÁSTICA      | 04 |
| N        | PARAFUSO UNID.       | 02 |
| O        | TAPA FURO 13MM       | 10 |
| P        | TAPA FURO 17MM       | 08 |

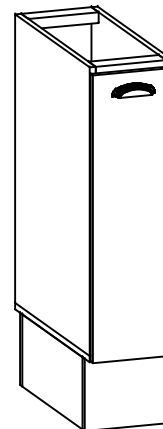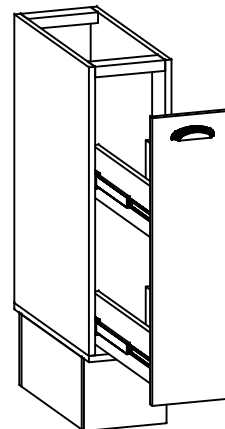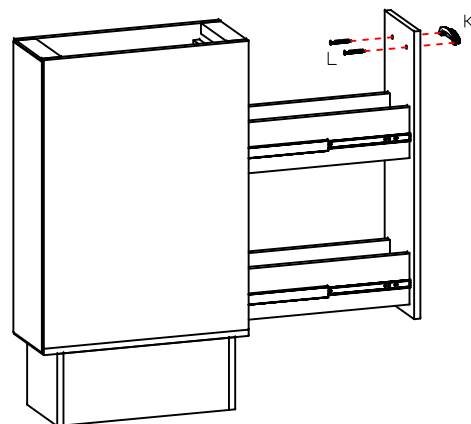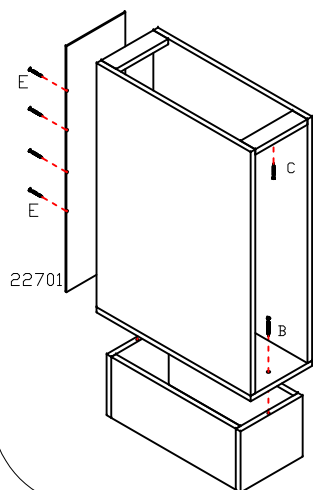

22695-LATERAL ESQUERDA.  
 22696-LATERAL DIREITA.  
 22697-BASE.  
 22698-TRAVESSA FRONTAL.  
 22699-TRAVESSA TRASEIRA.  
 22700-TRILHO TELESCÓPICO.  
 22701-ENCOSTO.  
 22702-RODAPÉ FRONTAL.  
 22703-RODAPÉ TRASEIRO.  
 22704-RODAPÉ LATERAL.  
 22705-LAT. DIR. DO ENLATADO.  
 22706-LAT. ESQ. DO ENLATADO.  
 22707-BASE DO ENLATADO.  
 22708-FRENTE DO ENLATADO.  
 22709-REFORÇO DO ENLATADO.