




CALOMA LOTE _____

REF; 2714



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

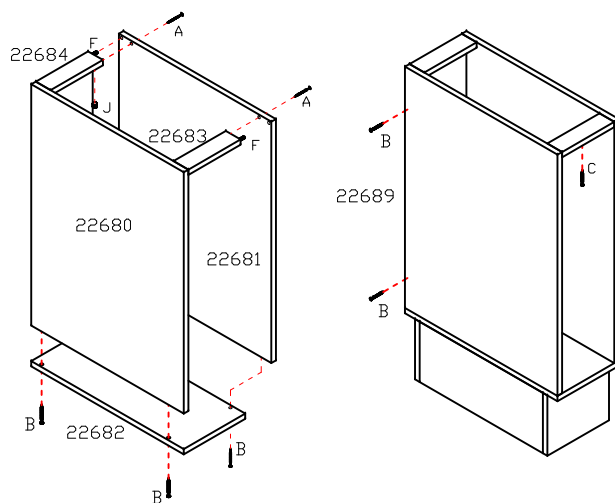

	FERRAGEM	QT
A	4,5x50	06
B	3,5x40	14
C	4,0x35	02
D	3,5x14	11
E	10x10	04
F	CAVILHA 6,0x30	08
G	CANTONEIRA DE GAVETA	02
H	SAPATA PLÁSTICA	04
I	PARAFUSO UNIÃO	02
J	PORCA CILÍNDRICA	02
K	TAPA FURO 13MM	02

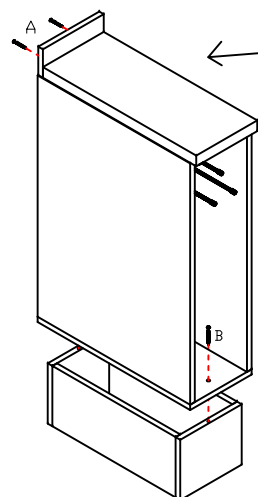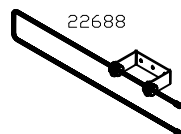

TAMPO VENDIDO SEPARADAMENTE

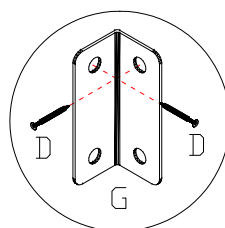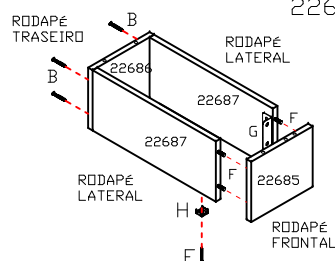


22680-LATERAL ESQUERDA.
22681-LATERAL DIREITA.
22682-BASE..
22683-TRAVESSA FRONTAL.
22684-TRAVESSA TRASEIRA.
22685-RODAPÉ FRONTAL.
22686-RODAPÉ TRASEIRO.
22687-RODAPÉ LATERAL.
22688-TOALHEIRO.
22689-ENCOSTO.



CALOMA LOTE _____

REF; 2714



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

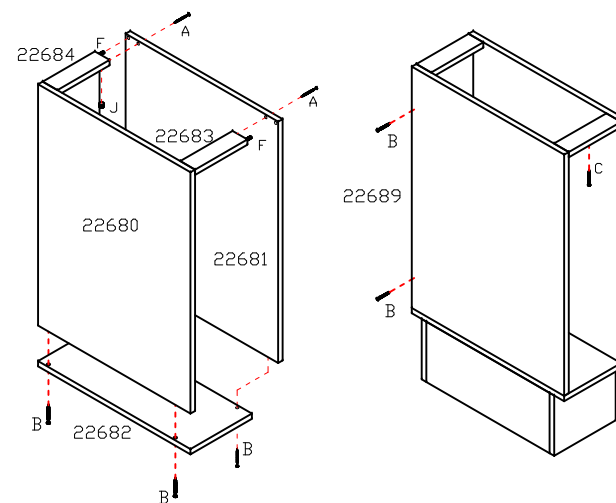

	FERRAGEM	QT
A	4,5x50	06
B	3,5x40	14
C	4,0x35	02
D	3,5x14	11
E	10x10	04
F	CAVILHA 6,0x30	08
G	CANTONEIRA DE GAVETA	02
H	SAPATA PLÁSTICA	04
I	PARAFUSO UNIÃO	02
J	PORCA CILÍNDRICA	02
K	TAPA FURO 13MM	02

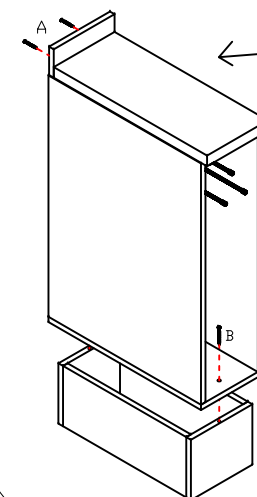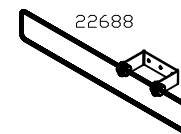

TAMPO VENDIDO SEPARADAMENTE

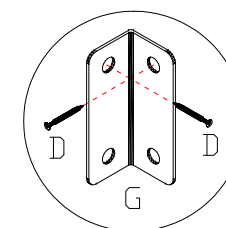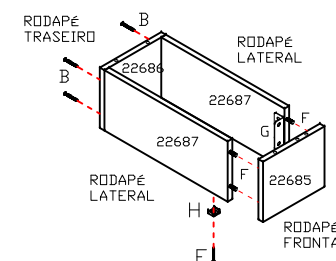

22680-LATERAL ESQUERDA.
22681-LATERAL DIREITA.
22682-BASE..
22683-TRAVESSA FRONTAL.
22684-TRAVESSA TRASEIRA.
22685-RODAPÉ FRONTAL.
22686-RODAPÉ TRASEIRO.
22687-RODAPÉ LATERAL.
22688-TOALHEIRO.
22689-ENCOSTO.