


CALOMA

REF; 2716 LOTE


1º PASSO

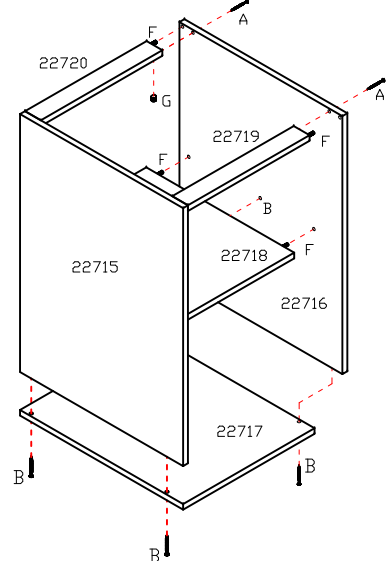






INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

□ PARAFUSO LETRA "D" NA TRAVESSA SERVE PARA FIXAR O TAMPO, QUE É VENDIDO SEPARADAMENTE.

2º PASSO

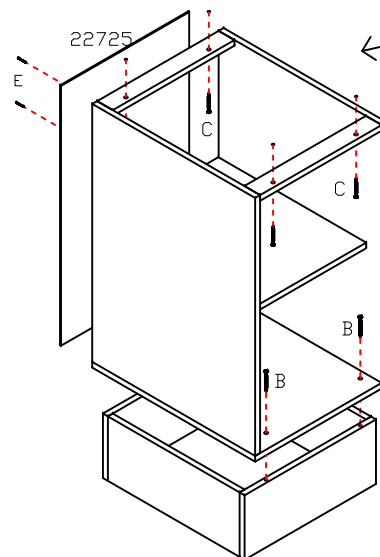

22715-LATERAL ESQUERDA.
22716-LATERAL DIREITA.
22717-BASE.
22718-PRATELEIRA.
22719-TRAVESSA FRONTAL.
22720-TRAVESSA TRASEIRA.
22721-RODAPÉ FRONTAL.
22722-RODAPÉ TRASEIRO.
22723-RODAPÉ LATERAL.
22724-PORTA
22725-ENCOSTO.

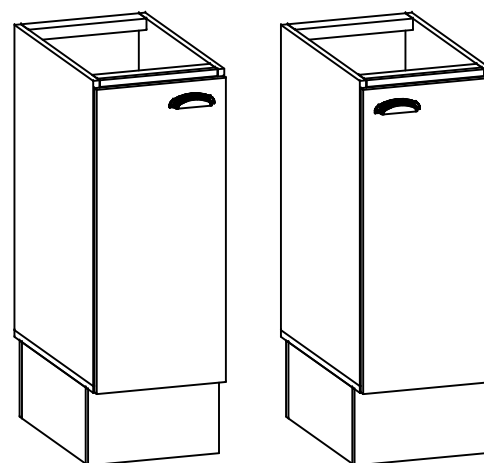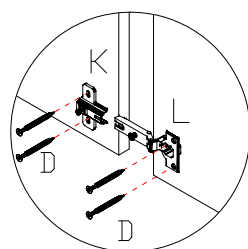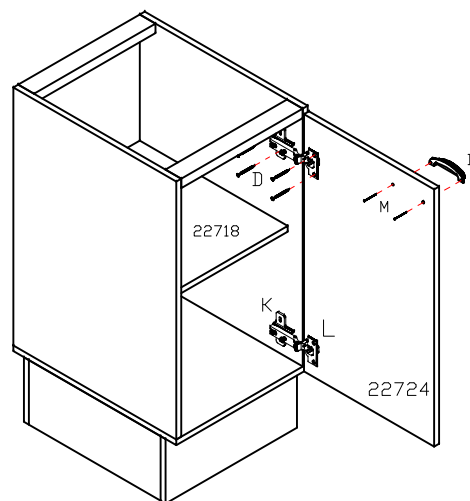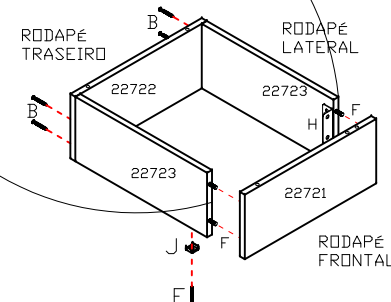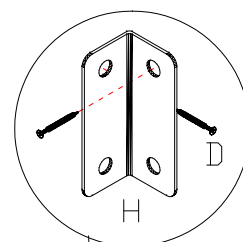

FERRAGEM		QT
A	4,5x50	06
B	4,0x40	14
C	4,0x35	04
D	3,5x14	20
E	10x10	30
F	CAVILHA 6,0x30	12
G	PORCA CILÍNDRICA	04
H	CANTONEIRA DE GAVETA	02
I	PUXADOR 96mm	01
J	SAPATA PLÁSTICA	04
K	CALÇO	02
L	DOBRADIÇA	02
M	PARAFUSO M4x18	02
N	PARAFUSO UNIÃO	02
□	TAPA FURO ADESIVO	04

□ OBS;
COLAR O TAPA FURO ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.