

1º PASSO

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

2º PASSO

OBS:
USAR A MARCAÇÃO
DE 376mm DE BAIXO P/
CIMA, OU A DE CIMA.

22745-LATERAL ESQUERDA.

22746-LATERAL DIREITA.

22747-BASE.

22748-TRAVESSA FRONTAL.

22749-TRAVESSA TRASEIRA.

22750-RODAPÉ FRONTAL.

22751-RODAPÉ TRASEIRO.

22752-RODAPÉ LATERAL.

22753-ENCOSTO.

22754-FRENTE DE GAVETA MAIOR.

22755-FRENTE DE GAVETA MENOR.

22756-LATERAL DE GAVETA MAIOR DIR..

22757-LATERAL DE GAVETA MAIOR ESQ..

22758-LATERAL DE GAVETA MENOR DIR..

22759-LATERAL DE GAVETA MENOR ESQ..


22760-TRASEIRA DE GAVETA MAIOR.

22761-TRASEIRA DE GAVETA MENOR.


22762-FUNDO DE GAVETA.

22763-CORREDIÇA TELESCÓPICA.

FERRAGEM		QT
A	4,5x50	06
B	3,5x40	24
C	4,0x35	04
D	3,5x14	44
E	PORCA CILÍNDRICA	04
F	PARAFUSO MINIFIX	12
G	TAMBOR MINIFIX	12
H	CAVILHA 6.0x30	16
I	10x10	65
J	CANTONEIRA RODAPÉ	02
K	SAPATA PLÁSTICA	04
L	PUXADOR 96mm	03
M	PARAFUSO M4x18	06
N	PARAFUSO UNIÃO	02
	TAPA FURTO 13MM	02

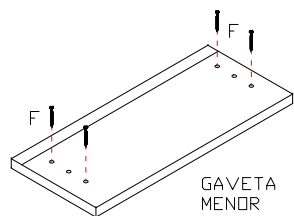

GAVETA MENOR

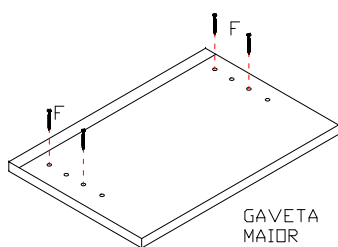

GAVETA MAIOR

