



# CALOMA REF; 2721/2731 LOTE




## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

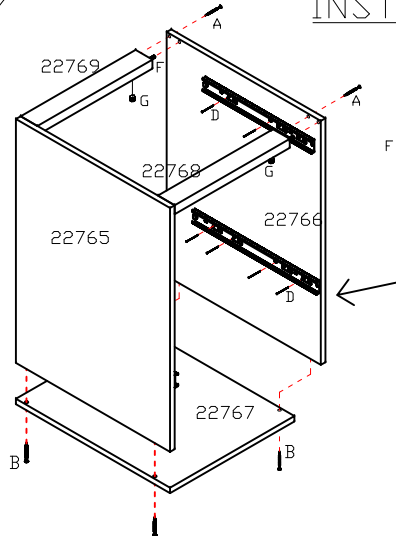


**IMPORTANTE;**  
USAR OS PONTOS DE FIXAÇÃO DA  
CORREDIÇA INDICADOS NO  
DESENHO.  
1º PARAFUSO NO 3º FURO DA  
CORREDIÇA E O 2º PARAFUSO NO  
12º FURO DA CORREDIÇA, APÓS  
COLOCAR MAIS DOIS PARAFUSOS  
NO MEIO NA CORREDIÇA PARA UMA  
BOA FIXAÇÃO.

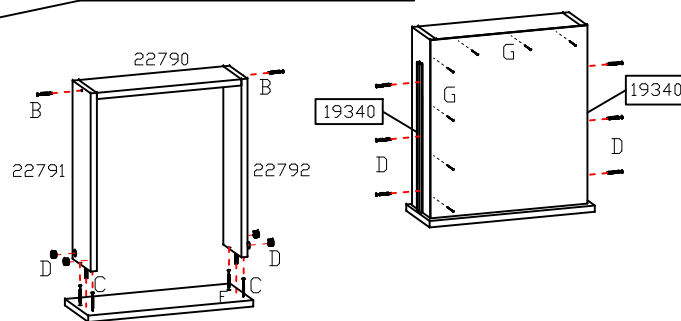

TAMPO VENDIDO  
SEPARADAMENTE

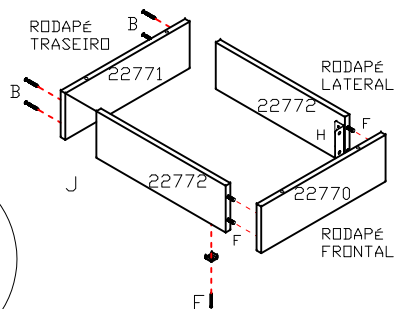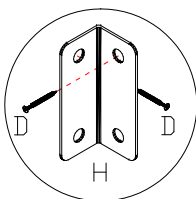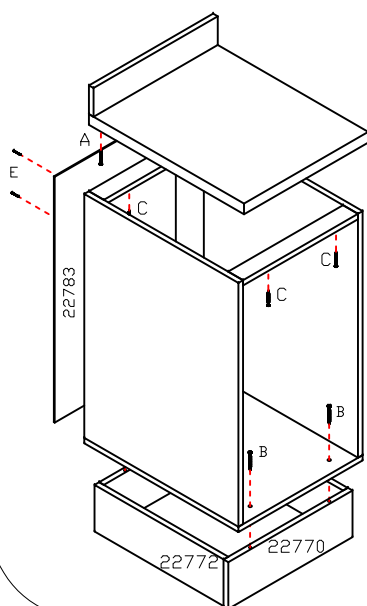






22765-LATERAL ESQUERDA.  
22766-LATERAL DIREITA.  
22767-BASE.  
22768-TRAVESSA FRONTAL.  
22769-TRAVESSA TRASEIRA.  
22770-RODAPÉ FRONTAL.  
22771-RODAPÉ TRASEIRO.  
22772-RODAPÉ LATERAL.  
22773-LATERAL ESQ. DO NICH.  
22774-LATERAL DIR. DO NICH.  
22775-REFORÇO DO FUNDO DO NICH.  
22776-FUNDO DO NICH.  
22777-REFORÇO TRASEIRO DO NICH.  
22778-PRATELEIRA DO NICH.  
22779-FRENTE DO NICH.  
22780-TRAVESSA MENOR DO NICH.  
22781-TRAVESSA MAIOR ESQ. DO NICH.  
22782-TRAVESSA MAIOR DIR. DO NICH.  
22783-ENCOSTO DO BALCÃO.  
22784-  
22785-TRILHO TELESCÓPICO, 350MM  
22786-TRILHO TELESCÓPICO 450MM  
22787-LIXEIRA MAIOR.  
22788-LIXEIRA MENOR.  
22789-FRENTE DE GAVETA  
22790-TRASEIRA DE GAVETA  
22791-LATERAL DE GAV. ESQ.  
22792-LATERAL DE GAVETA DIR.  
22793-FUNDO DE GAVETA

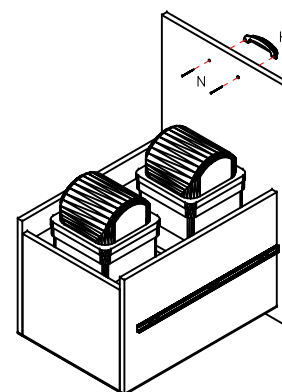



| FERRAGEM |                      | QT |
|----------|----------------------|----|
| A        | 4,5x50               | 06 |
| B        | 3,5x40               | 21 |
| C        | 4,0x35               | 04 |
| D        | 3,5x14               | 41 |
| E        | 10x10                | 50 |
| F        | CAVILHA 6.0x30       | 30 |
| G        | PORCA CILÍNDRICA     | 04 |
| H        | CANTONEIRA DE GAVETA | 02 |
| I        | PARAFUSO UNIDO       | 02 |
| J        | SAPATA PLÁSTICA      | 04 |
| K        | PUXADOR 96mm         | 01 |
| L        | PARAFUSO MINIFIX     | 08 |
| M        | TAMBOR MINIFIX       | 08 |
| N        | PARAFUSO M4x18       | 02 |
| P        | TAPA FURO 13MM       | 04 |
|          | TAPA FURO 17MM       | 08 |

OBS;  
COLAR O TAPA FURO  
ADESIVO SÓ DEPOIS QUE  
TODOS OS MÓDULOS DA  
COZINHA ESTIVER UNIDOS,  
PARA NÃO FALTAR NO  
FECHAMENTO.






## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PARA LIXEIRA

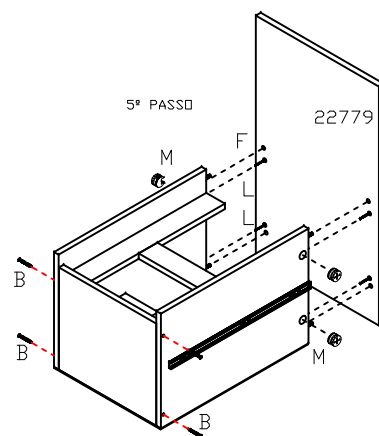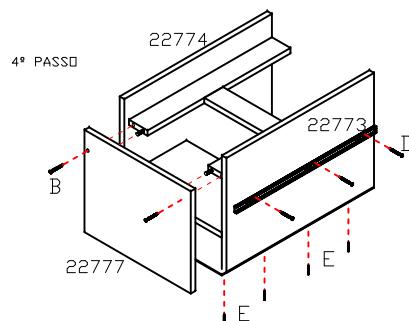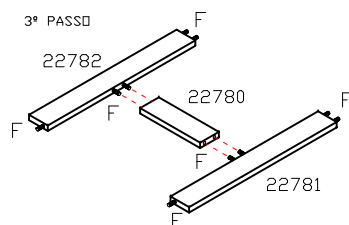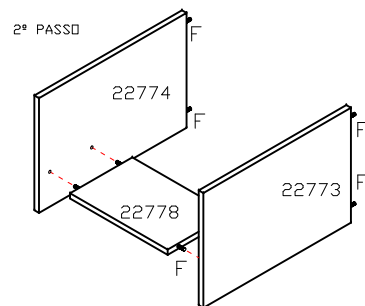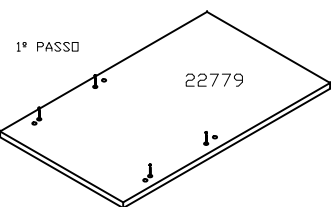

6º PASSO

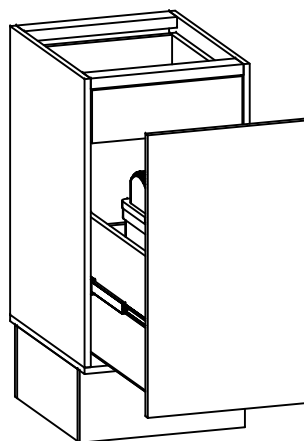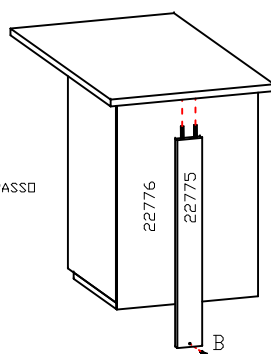

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PARA TULHA

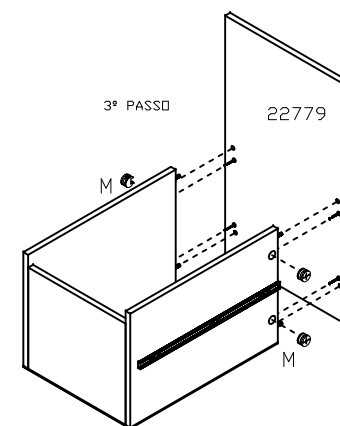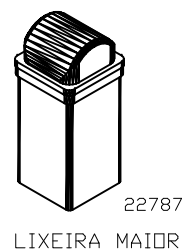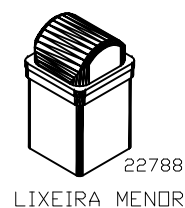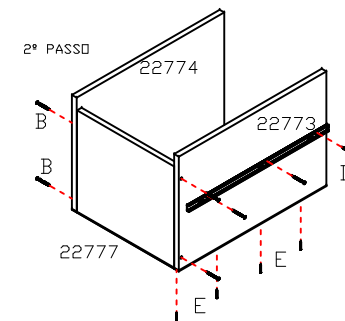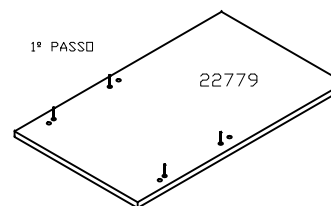

4º PASSO

