


CALOMA


REF; 2722 LOTE

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

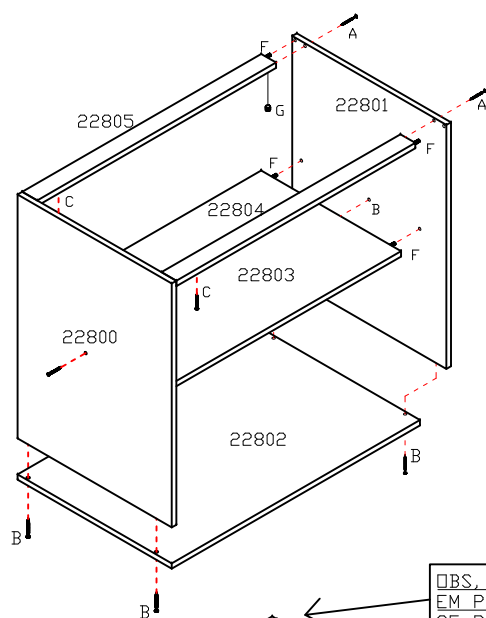

OBS. SE O CLIENTE OBTAR EM POR UM COOKTOP, DEVE SE PARAFUSAR O ESPELHO MAIS ESTREITO NO TAMPO.


TAMPO VENDIDO SEPARADAMENTE

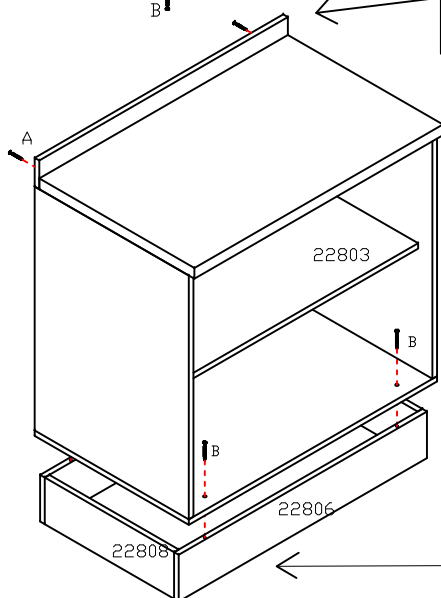



O RODAPÉ DEVE SER CENTRALIZADO NO MÓVEL ANTES DE PARAFUSAR

APERTAR TODOS OS PARAFUSOS ATÉ A METADE, E SÓ DEPOIS DE PONTAR TODOS DAR O APERTO FINAL.

USAR ESTA FURAÇÃO SE O CLIENTE OPTAR EM POR PÉ, QUE SÃO VENDIDOS SEPARADAMENTE.

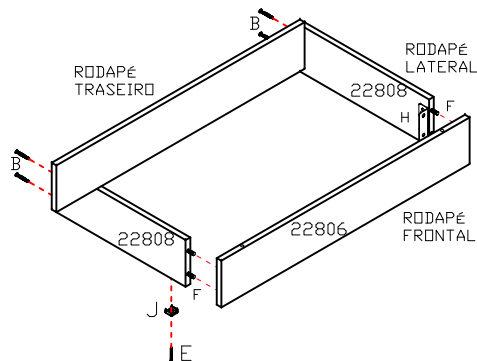

22800-LATERAL ESQUERDA.
22801-LATERAL DIREITA.
22802-BASE.
22803-PRATELEIRA.
22804-TRAVESSA FRONTAL.
22805-TRAVESSA TRASEIRA.
22806-RODAPÉ FRONTAL.
22807-RODAPÉ TRASEIRO.
22808-RODAPÉ LATERAL.
22809-PORTAS
22810-ENCOSTO.

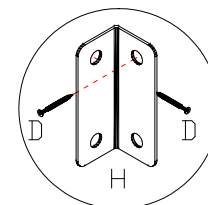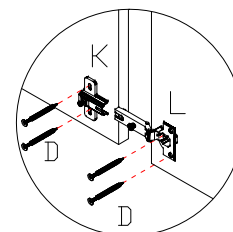

FERRAGEM		QT
A	4,5x50	06
B	3,5x40	14
C	4,0x35	04
D	3,5x14	32
E	10x10	40
F	CAVILHA 6.0x30	12
G	PORCA CILÍNDRICA	04
H	CANTONEIRA DE GAVETA	02
I	PUXADOR 96mm	02
J	SAPATA PLÁSTICA	04
K	CALÇO	04
L	DOBRADIÇA	04
M	PARAFUSO M4x18	04
N		00
O	TAPA FURO ADESIVO	04
P	PARAFUSO UNIÃO	02
Q	FIXADOR ENCOSTO	06

OBS;
COLAR O TAPA FURO ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.