


CALOMA


REF; 2725 LOTE

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

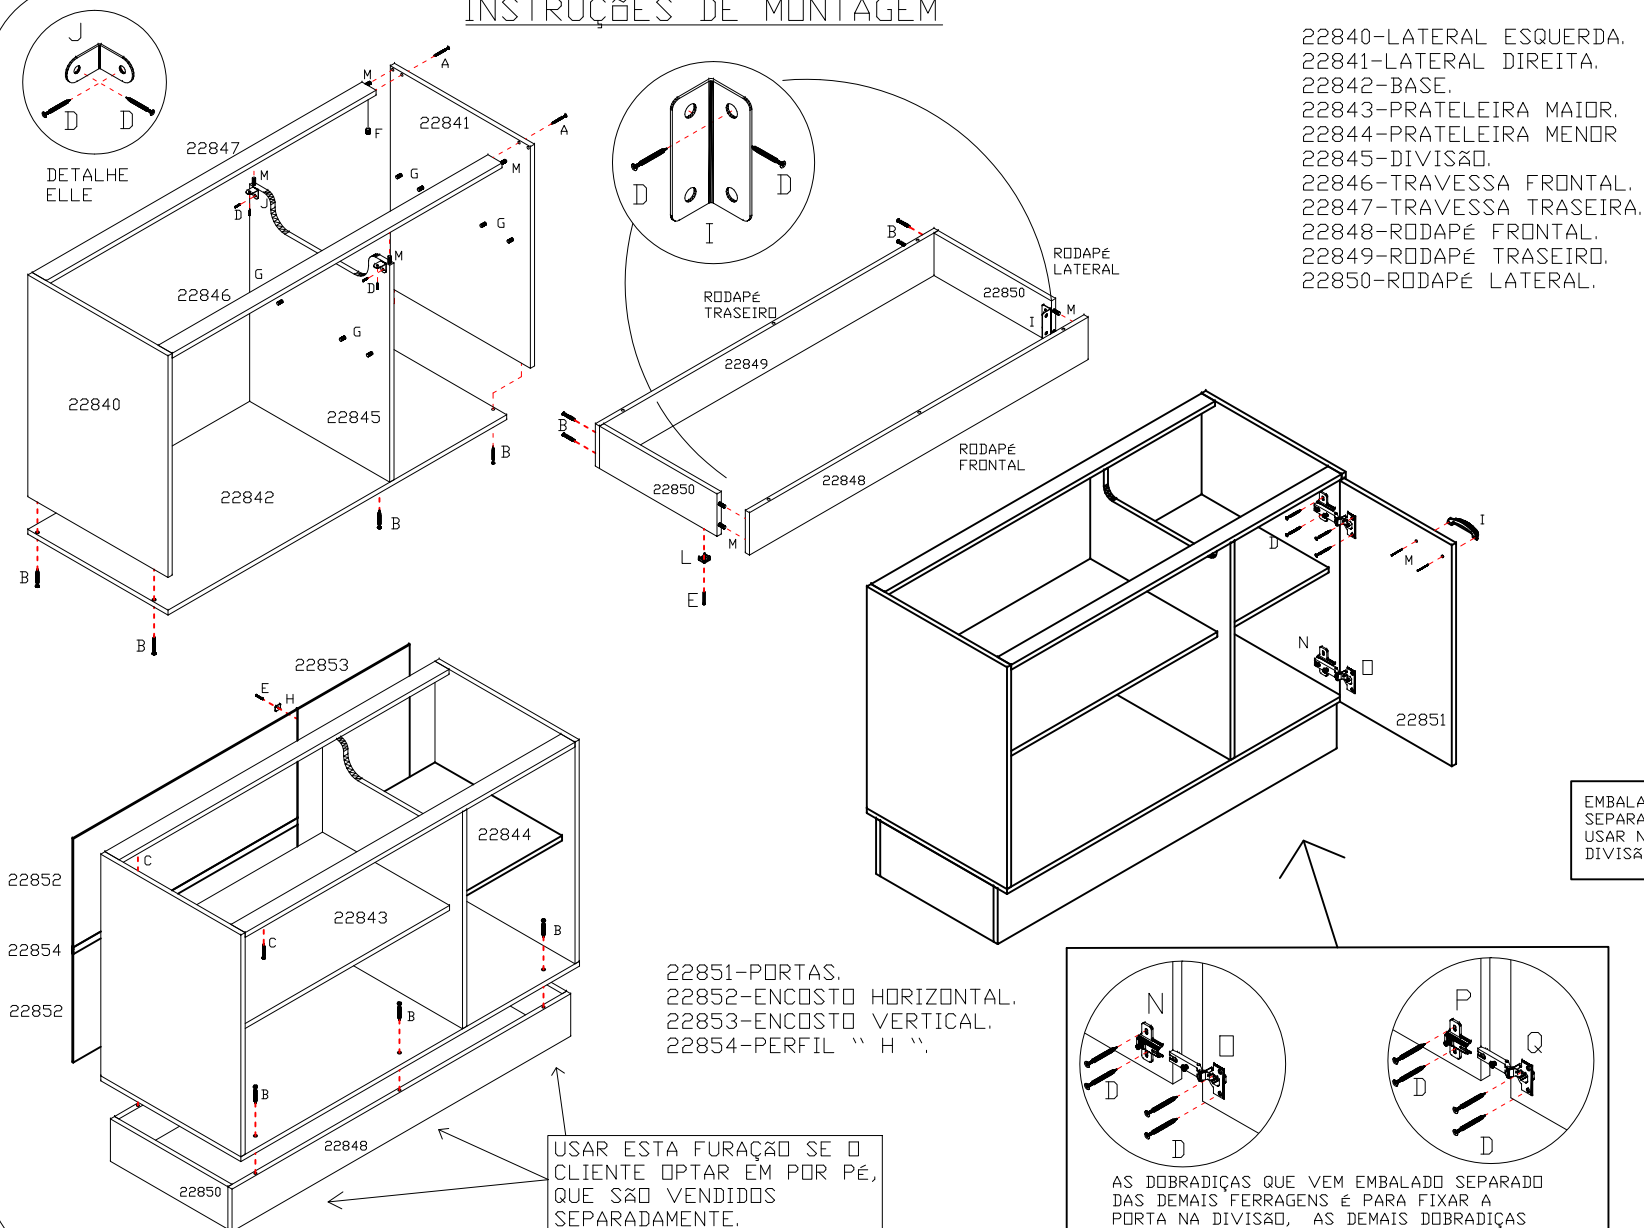

FERRAGEM		QT
A	4,5x50	07
B	3,5x40	16
C	4,0x35	04
D	3,5x14	48
E	10x10	55
F	PORCA CILÍNDRICA	04
G	SUPORTE PRATELEIRA	16
H	FIXADOR ENCOSTO	07
I	CANTONEIRA DE GAVETA	02
J	ELLE DE METAL	02
K	PARAFUSO UNIÃO	02
L	SAPATA PLÁSTICA	06
M	CAVILHA 6,0x30	10
N	CALÇO	04
O	RETA	04
P	DOBRADIÇA	02
Q	CURVA	02
R	PUXADOR 96mm	03
S	PARAFUSO M4x18	06
T	TAPA FURTO ADESIVO	08

EMBALADO SEPARADO USAR NA DIVISÃO

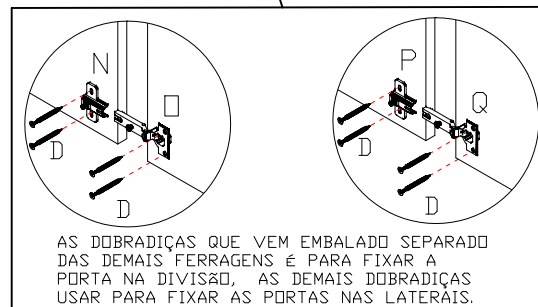

OBS;
COLAR O TAPA FURTO ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.