



CALOMA

REF; 2726 LOTE


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

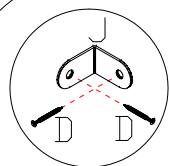

DETALHE
ELLE


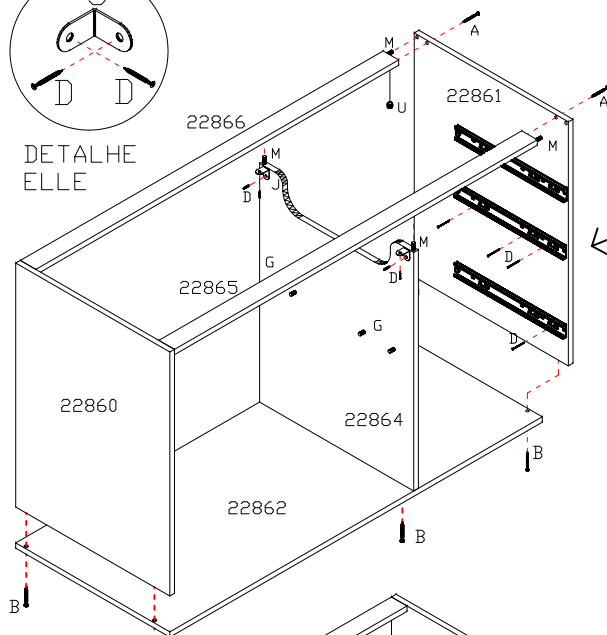


OBV;
USAR A MARCAÇÃO
DE 360mm DE BAIXO P/
CIMA, OU A DE BAIXO.

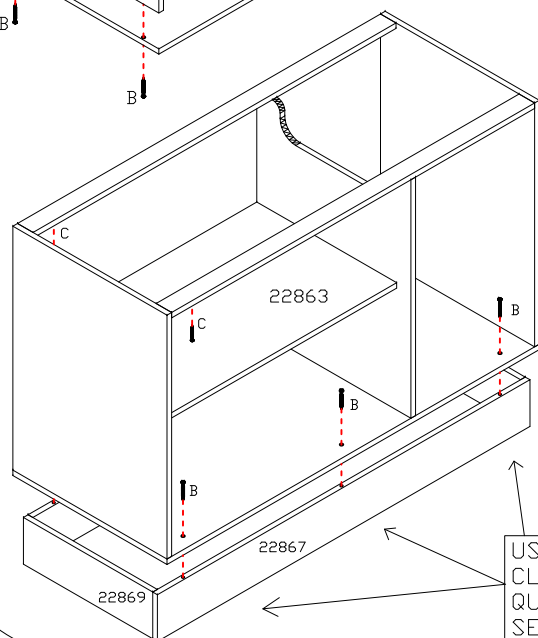

USAR ESTA FURAÇÃO SE O
CLIENTE OPTAR EM POR PÉ,
QUE SÃO VENDIDOS
SEPARADAMENTE.

22871-PORTAS.
22872-ENCOSTO DAS PORTAS.
22873-ENCOSTO DAS GAVETAS.
22874-FRENTE DE GAVETA MAIOR.
22875-FRENTE DE GAVETA MENOR.
22876-LATERAL DE GAVETA MAIOR DIR..
22877-LATERAL DE GAVETA MAIOR ESQ..
22878-LATERAL DE GAVETA MENOR DIR..
22879-LATERAL DE GAVETA MENOR ESQ..
22880-TRASEIRA DE GAVETA MAIOR.
22881-TRASEIRA DE GAVETA MENOR.
22882-FUNDO DE GAVETA.
22883-CORREDIÇA TELESCÓPICA.
22884-PERFIL " H ".

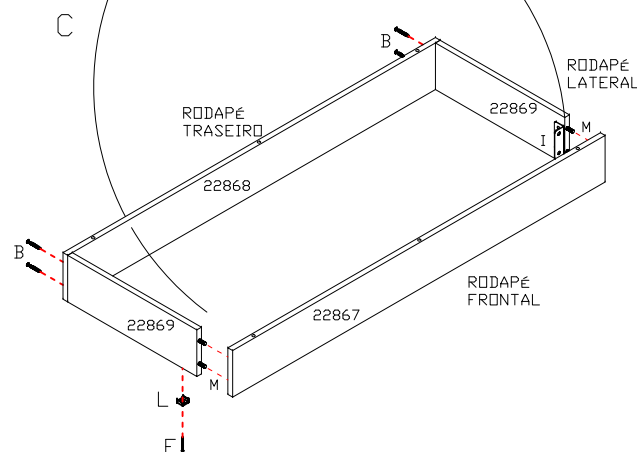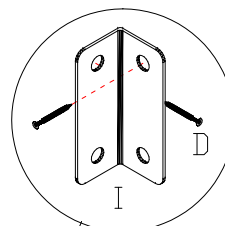








22860-LATERAL ESQUERDA.
22861-LATERAL DIREITA.
22862-BASE.
22863-PRATELEIRA.
22864-DIVISÃO.
22865-TRAVESSA FRONTAL.
22866-TRAVESSA TRASEIRA.
22867-RODAPÉ FRONTAL.
22868-RODAPÉ TRASEIRO.
22869-RODAPÉ LATERAL.

OBV;
COLAR O TAPA FURTO
ADESIVO SÓ DEPOIS QUE
TODOS OS MÓDULOS DA
COZINHA ESTIVER UNIDOS,
PARA NÃO FALTAR NO
FECHAMENTO.


FERRAGEM QT

A		4,5x50	07
B		3,5x40	28
C		4,0x35	04
D		3,5x14	82
E		10x10	90
F		PARAFUSO MINIFIX	12
G		SUPORTE PRATELEIRA	08
H		FIXADOR ENCOSTO	07
I		CANTONEIRA DE GAVETA	02
J		ELLE DE METAL	02
K		TAMBOR MINIFIX	12
L		SAPATA PLÁSTICA	06
M		CAVILHA 6,0x30	18
N		CALÇO	02
O		RETA	02
P		DOBRADIÇA	02
Q		CALÇO CURVA	02
R		DOBRADIÇA	02
S		PARAFUSO UNIÃO	02
T		PUXADOR 96mm	05
U		PARAFUSO M4x18	10
V		PORCA CILÍNDRICA	04
		TAPA FURTO ADESIVO	06

EMBALADO
SEPARADO
USAR NA
DIVISÃO

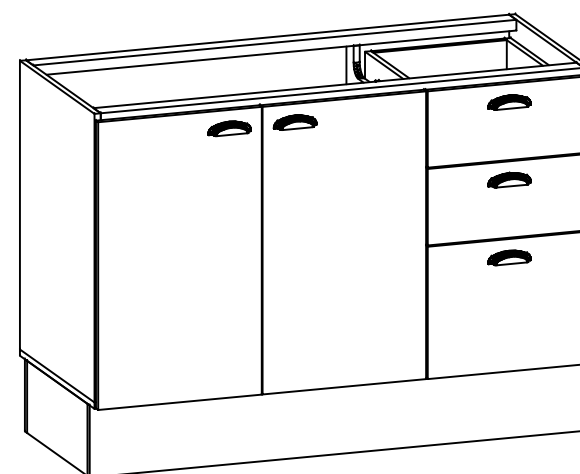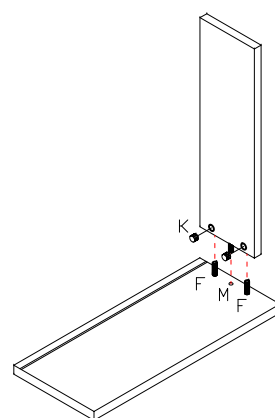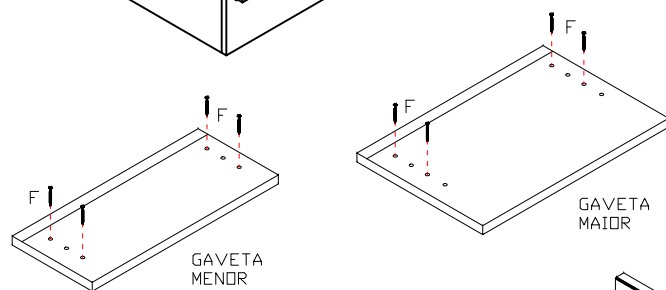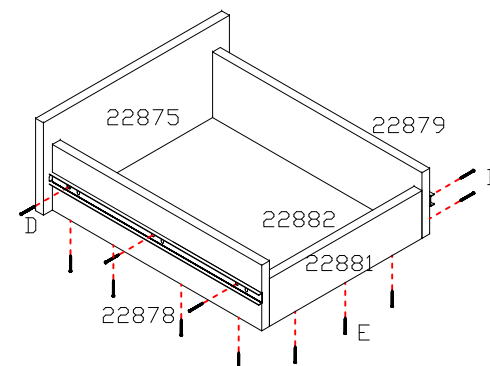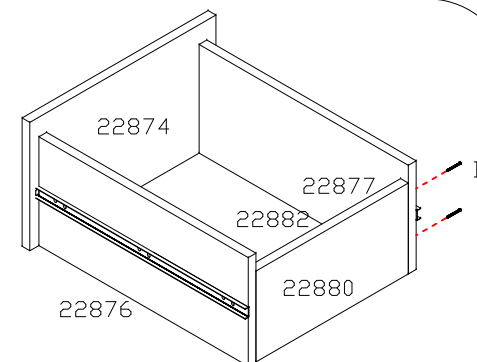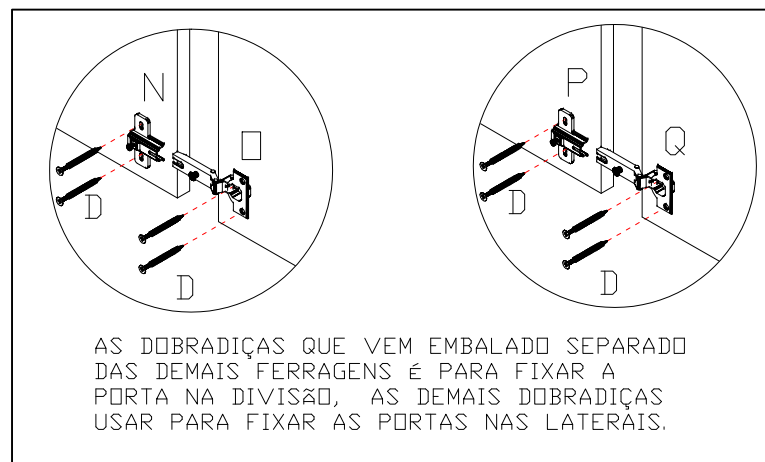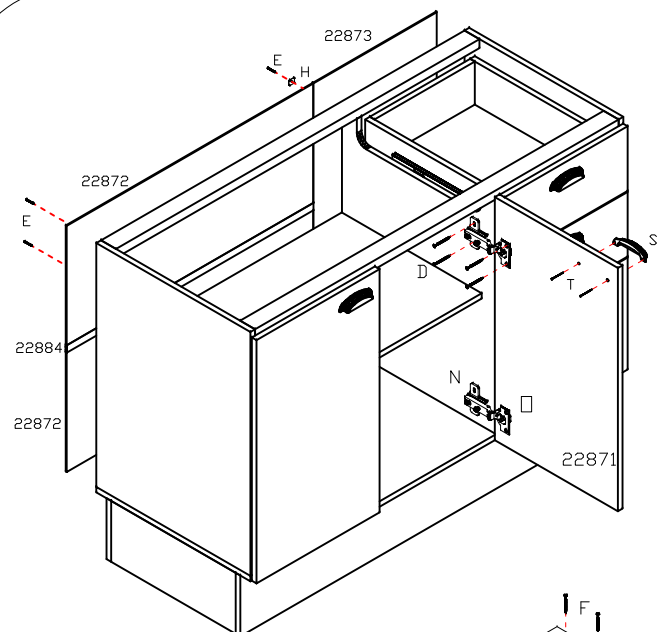

SEGUIR A FURAÇÃO DAS FRENTE DE GAVETAS E DAS PORTAS PARA COLOCAR O PUXADOR.

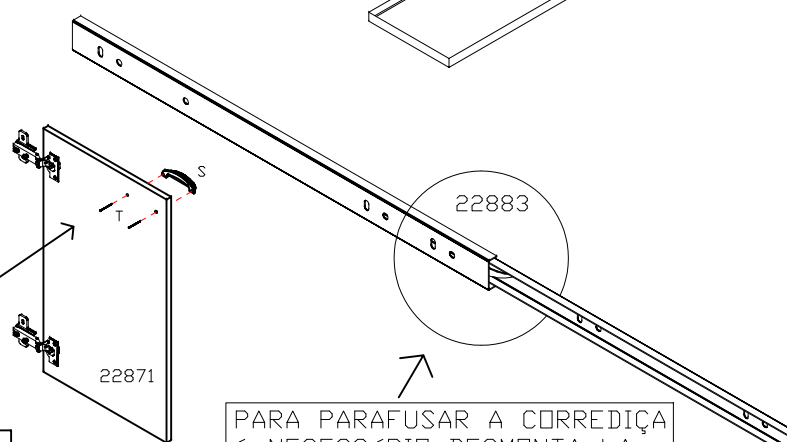

PARA PARAFUSAR A CORREDIÇA É NECESSÁRIO DESMONTA-LA, PUXANDO A ALAVANCA DE PLÁSTICO NO SENTIDO QUE A MESMA APONTA.

PARA MONTAR O BALCÃO COM AS GAVETAS NO LADO ESQUERDO DEVE-SE REFURAR AS FRENTE DE GAVETAS ONDE MARCAÇÃO.

