


CALOMA

REF; 2727 LOTE

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

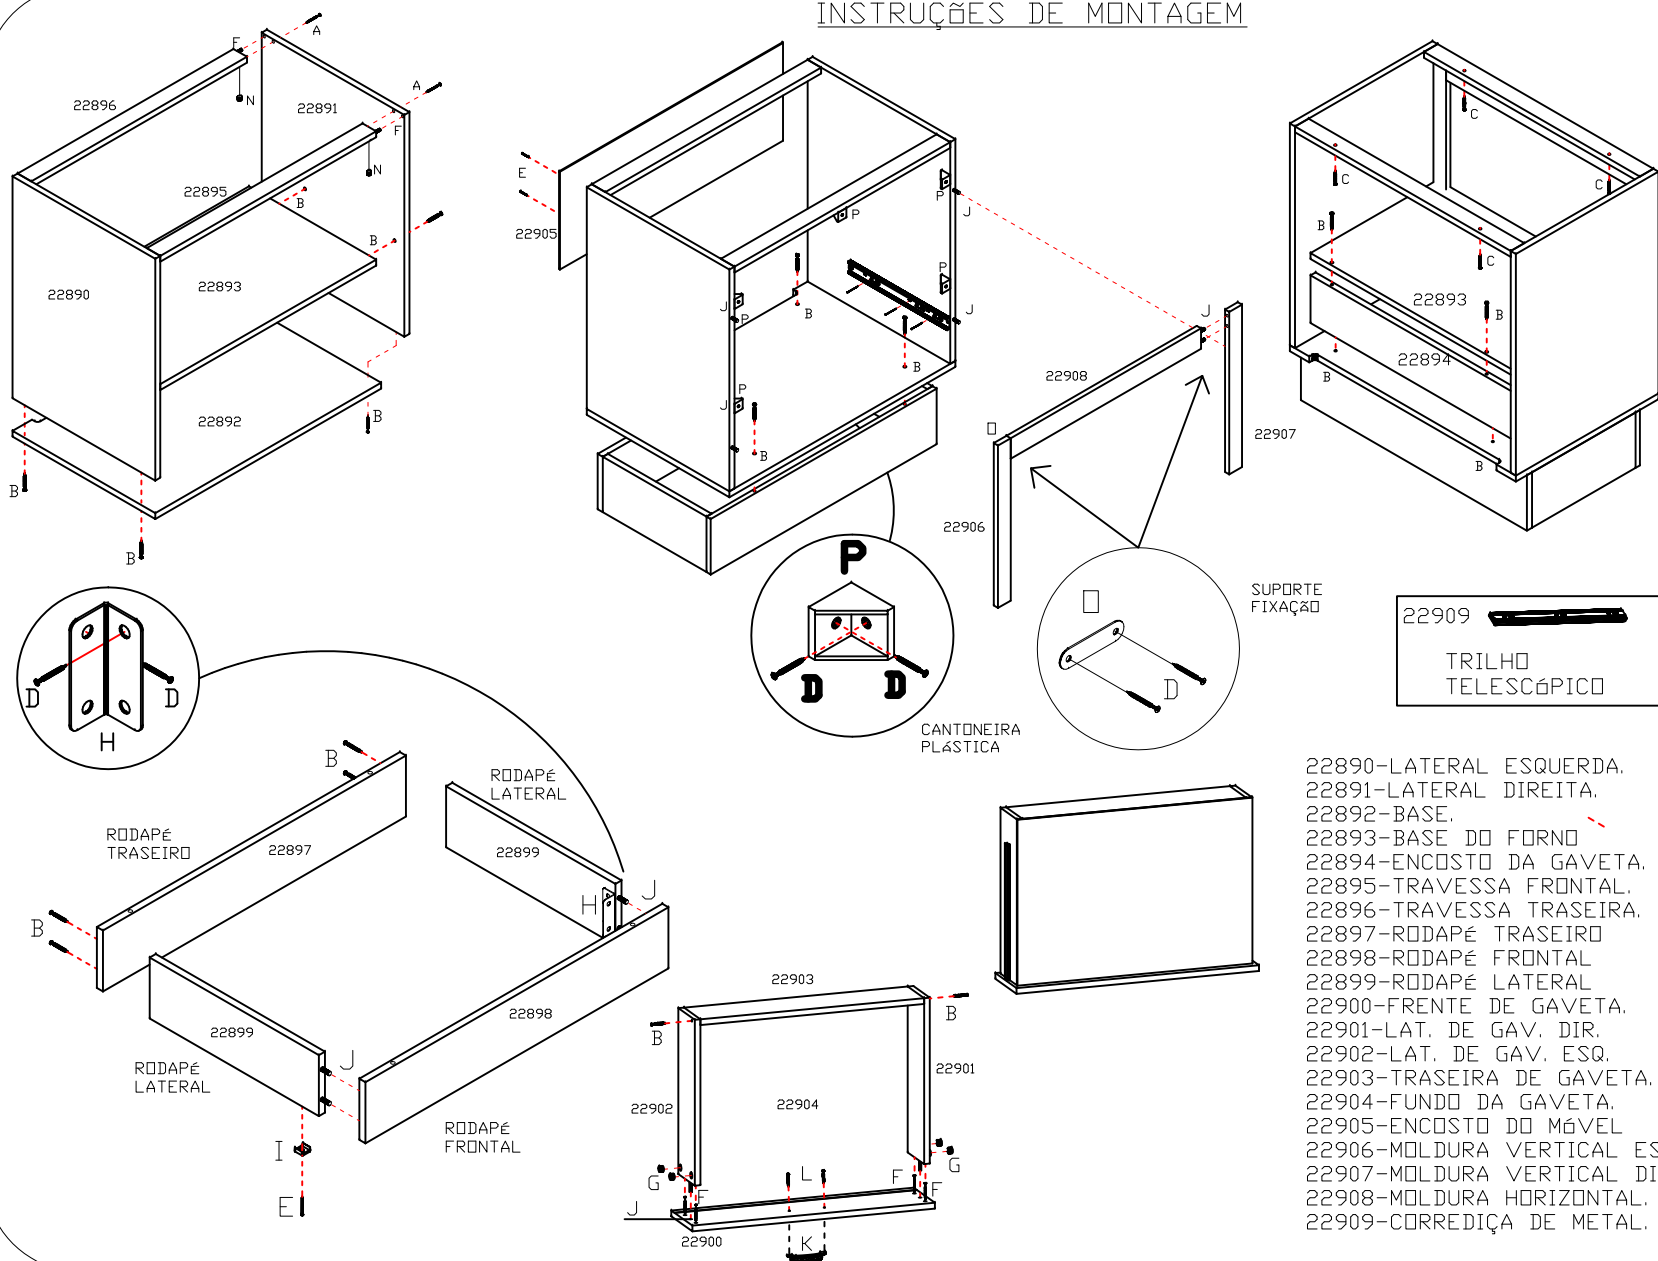

FERRAGEM		QT
A	4,5x50	06
B	3,5x40	22
C	4,0x35	04
D	3,5x14	34
E	10x10	20
F	PARAFUSO MINIFIX	04
G	TAMBOR MINIFIX	04
H	CANTONEIRA DE GAVETA	02
I	SAPATA PLÁSTICA	04
J	CAVILHA 6,0x30	18
K	PUXADOR 96mm	01
L	PARAFUSO M4x18	02
M	PARAFUSO UNIÃO	02
N	PORCA CILÍNDRICA	04
O	SUPORTE FIXAÇÃO	02
P	CANTONEIRA PLÁSTICA	05
Q	TAPA FURTO ADESIVO	04

22909
TRILHO
TELESCÓPICO

22890-LATERAL ESQUERDA.
22891-LATERAL DIREITA.
22892-BASE.
22893-BASE DO FORNO
22894-ENCOSTO DA GAVETA.
22895-TRAVESSA FRONTAL.
22896-TRAVESSA TRASEIRA.
22897-RODAPÉ TRASEIRO
22898-RODAPÉ FRONTAL
22899-RODAPÉ LATERAL
22900-FRENTE DE GAVETA.
22901-LAT. DE GAV. DIR.
22902-LAT. DE GAV. ESQ.
22903-TRASEIRA DE GAVETA.
22904-FUNDO DA GAVETA.
22905-ENCOSTO DO MÓVEL
22906-MOLDURA VERTICAL ESQ.,
22907-MOLDURA VERTICAL DIR.,
22908-MOLDURA HORIZONTAL.
22909-CORREÇÃO DE METAL.