



CALOMA

REF: 2728 LOTE

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

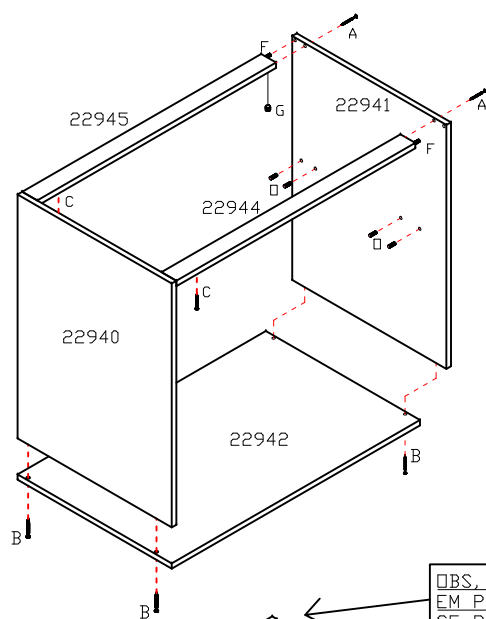

OBS. SE O CLIENTE OPTAR EM POR UM COOKTOP, DEVE SE PARAFUSAR O ESPELHO MAIS ESTREITO NO TAMPO.




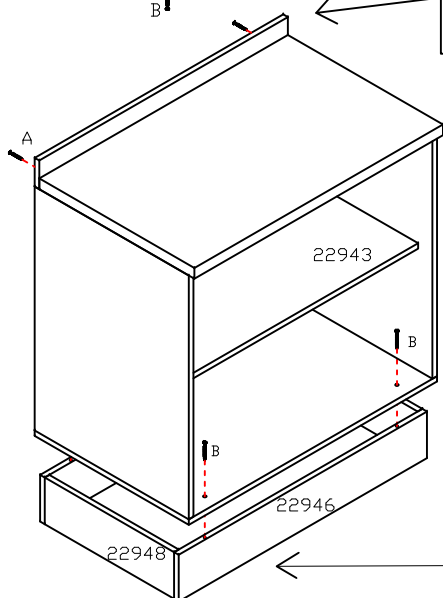


TAMPO VENDIDO SEPARADAMENTE

O RODAPÉ DEVE SER CENTRALIZADO NO MÓVEL ANTES DE PARAFUSAR

APERTAR TODOS OS PARAFUSOS ATÉ A METADE, E SÓ DEPOIS DE PONTAR TODOS DAR O APERTO FINAL.

USAR ESTA FURAÇÃO SE O CLIENTE OPTAR EM POR PÉ, QUE SÃO VENDIDOS SEPARADAMENTE.

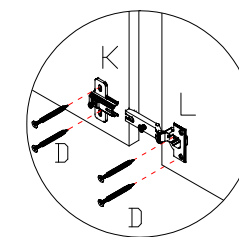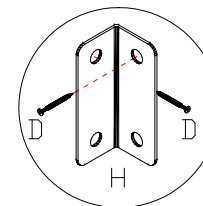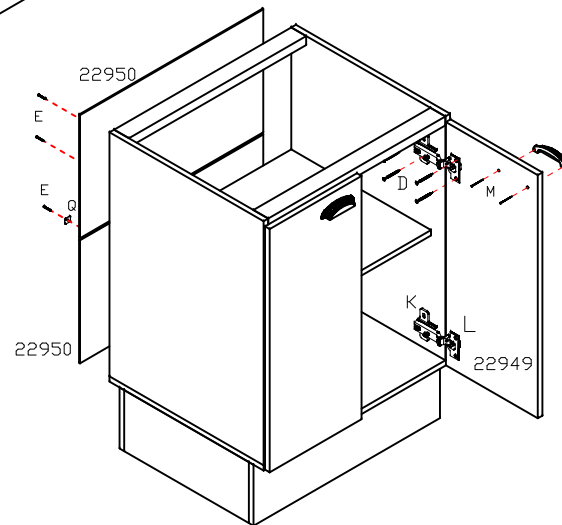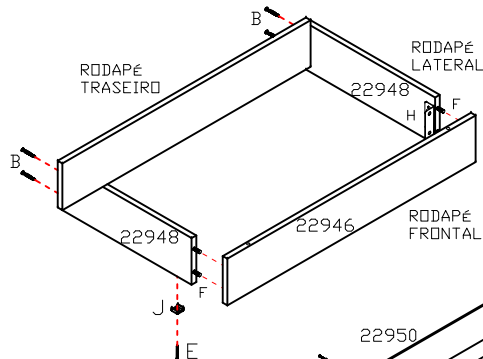

22940-LATERAL ESQUERDA.
22941-LATERAL DIREITA.
22942-BASE.
22943-PRATELEIRA.
22944-TRAVESSA FRONTAL.
22945-TRAVESSA TRASEIRA.
22946-RODAPÉ FRONTAL.
22947-RODAPÉ TRASEIRO.
22948-RODAPÉ LATERAL.
22949-PORTAS
22950-ENCOSTO.

FERRAGEM		QT
A	4,5x50	06
B	3,5x40	16
C	4,0x35	04
D	3,5x14	32
E	10x10	50
F	CAVILHA 6,0x30	12
G	PORCA CILÍNDRICA	04
H	CANTONEIRA DE GAVETA	02
I	PUXADOR 96mm	02
J	SAPATA PLÁSTICA	04
K	CALÇO	04
L	DOBRADIÇA	04
M	PARAFUSO M4x18	02
N	TAPA FURO ADESIVO	08
O		00
P	PARAFUSO UNIÃO	02
Q	FIXADOR ENCOSTO	07

OBS;
COLAR O TAPA FURO ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.