




CALOMA

REF; 2729 LOTE

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



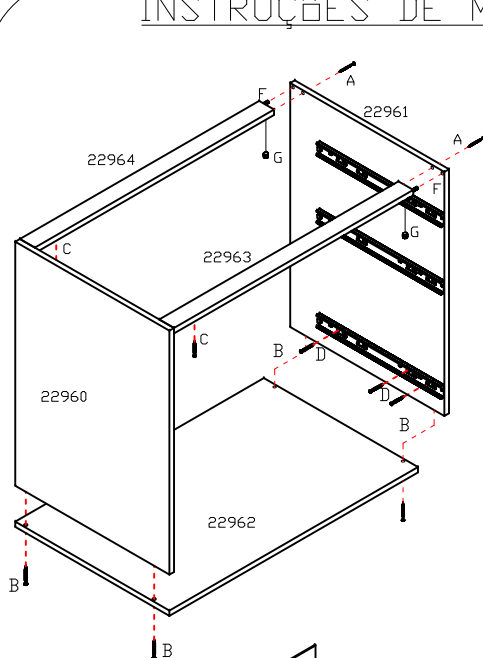


22960-LATERAL ESQUERDA.
22961-LATERAL DIREITA.
22962-BASE.
22963-TRAVESSA FRONTAL.
22964-TRAVESSA TRASEIRA.
22965-RODAPÉ FRONTAL.
22966-RODAPÉ TRASEIRO.
22967-RODAPÉ LATERAL.
22968-ENCOSTO.
22969-PERFIL "H".

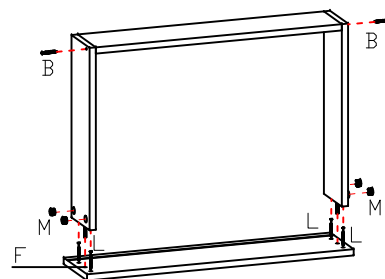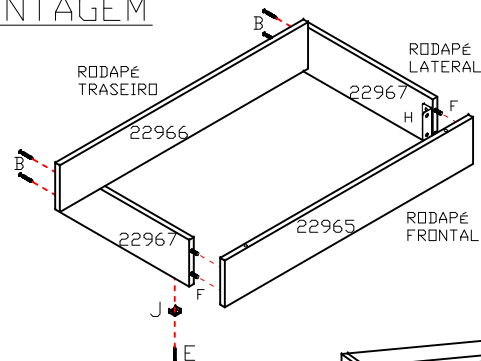

22972-FRENTE DE GAVETA MAIOR
22973-LAT. DE GAVETA ESQ. MAIOR.
22974-LAT. DE GAVETA DIR. MAIOR.
22975-TRASEIRA DE GAVETA MAIOR

22977-FRENTE DE GAVETA MENOR
22978-LAT. DE GAVETA ESQ. MENOR.
22979-LAT. DE GAVETA DIR. MENOR.
22980-TRASEIRA DE GAVETA MENOR.
22981-FUNDO DE GAVETA.
22982-CORREDIÇA.
22983-REFORÇO DAS GAVETAS.

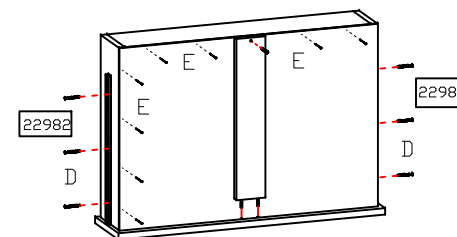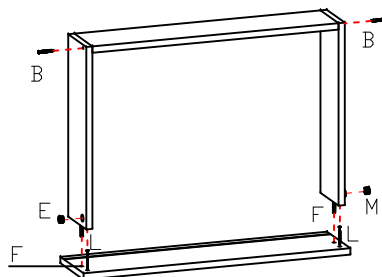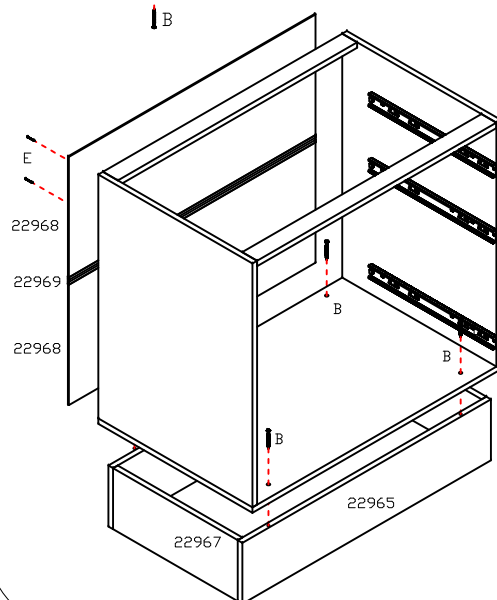

FERRAGEM		QT
A	4,5x50	06
B	3,5x40	27
C	4,0x35	04
D	3,5x14	44
E	10x10	95
F	CAVILHA 6,0x30	22
G	PORCA CILÍNDRICA	04
H	CANTONEIRA DE GAVETA	02
I	PUXADOR 96mm	03
J	SAPATA PLÁSTICA	04
K	PARAFUSO M4x18	06
L	PARAFUSO MINIFIX	12
M	TAMBOR MINIFIX	12
N	PARAFUSO UNIÃO	02
	TAPA FURO 13mm	04