
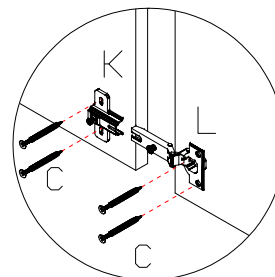


CALOMA

REF; 2737



LOTE

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

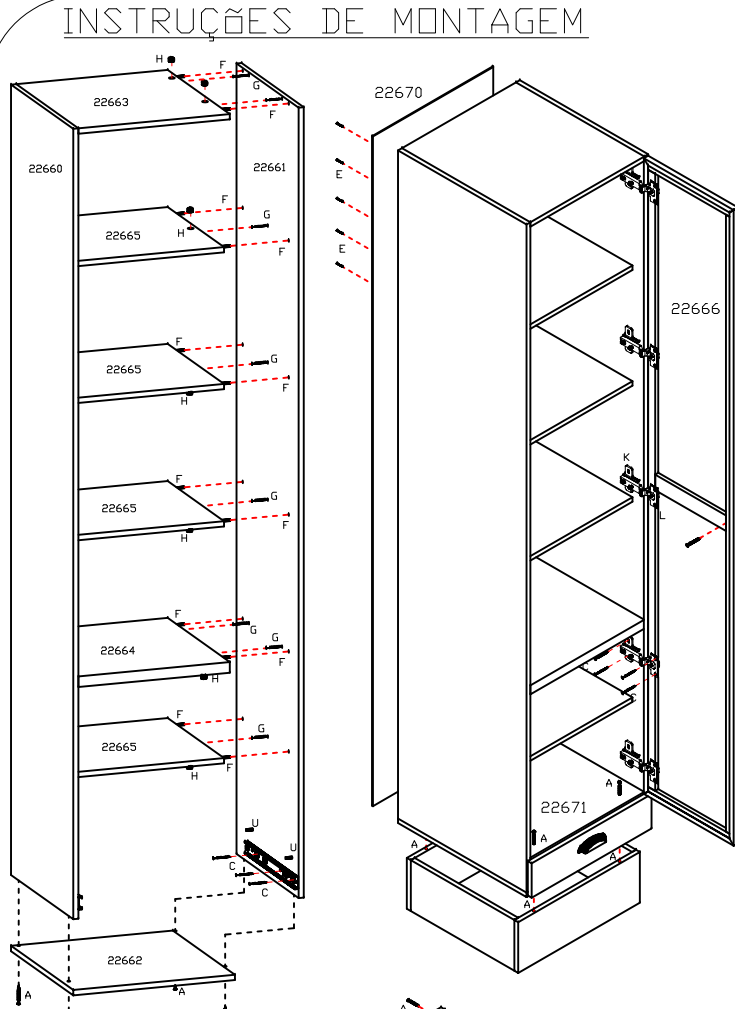

ANTES DE MONTAR AS PORTA E COLOCAR NO LUGAR VERIFIQUE PARA QUE LADO A MESMA DEVE ABRIR, (TEM POSSIBILIDADE DE MONTAGEM ESQUERDO E DIREITO).

22660-LATERAL ESQUERDA
22661-LATERAL DIREITA.
22662-BASE.
22663-CHAPÉU
22664-PRATELEIRA ENGROSSURADO.
22665-PRATELEIRA MENOR
22666-PORTA DE VIDRO INTEIRA
22667-RODAPÉ FRONTAL.
22668-RODAPÉ TRASEIRO.
22669-RODAPÉ LATERAL.
22670-ENCOSTO
22671-PRATELEIRA ACIMA DA GAVETA
22672-FRENTE DE GAVETA
22673-TRASEIRA DE GAVETA
22674-LATERAL DE GAVETA ESQ.
22675-LATERAL DE GAVETA DIR.
22676-FUNDO DE GAVETA
22677-CORREDIÇA

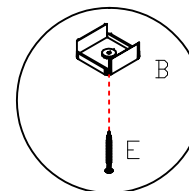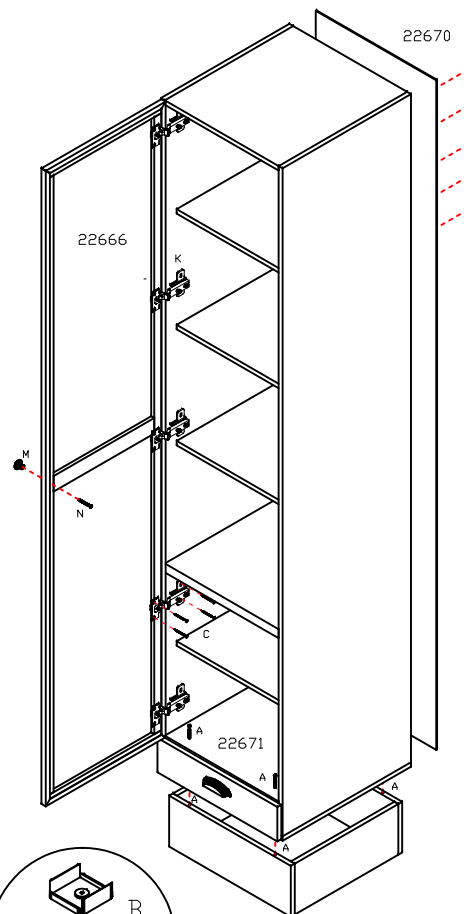

DSB: COLAR O TAPA FURO ADESIVO S6 DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.

FERRAGEM			QT
A		3,5x40	14
B		SAPATA PLASTICA	04
C		3,5x14	38
D		PARAFUSO UNIÃO	04
E		10x10	85
F		CAVILHA 6.0x30	28
G		PARAFUSO MINIFIX	18
H		TAMBOR MINIFIX	18
I		PUXADOR 96mm	02
J		PARAFUSO M4x18	04
K		CALÇO	05
L		DOBRADIÇA	05
M		PUXADOR PORTA DE VIDRO	01
N		PARAFUSO PUXADOR M4x22	01
O		BUCHA 8mm.	01
P		3,5x14	02
Q		6,0x50	01
R		CANTONEIRA DO AÉREO	01
S		TAMPA DA CANTONEIRA	01
T		CANTONEIRA DE GAVETA	02
U		SUPORTE PRATELEIRA	04
V		TAPA FURO 13MM	04
X		TAPA FURO 17MM	12

