
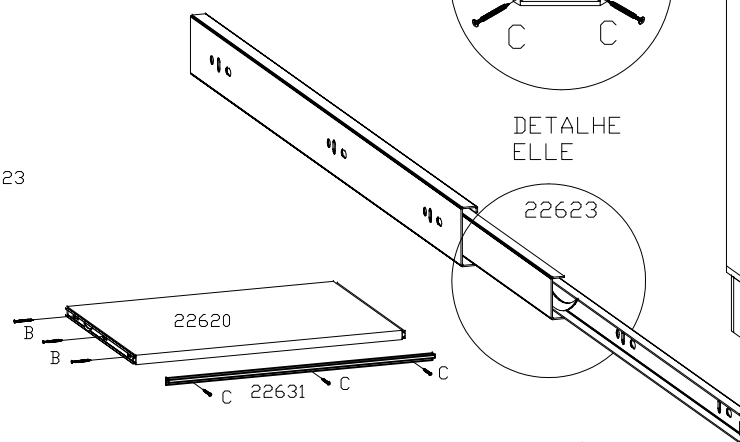
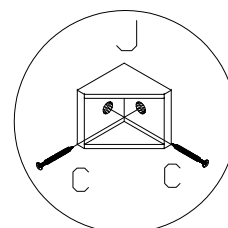
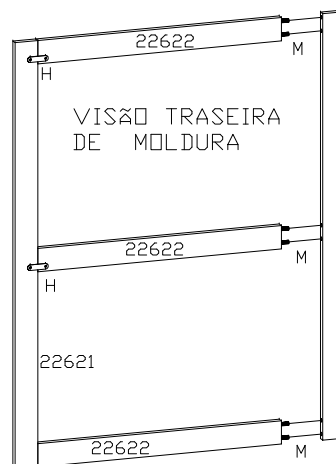
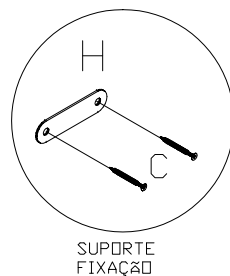


CALOMA

REF; 2740

LOTE


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

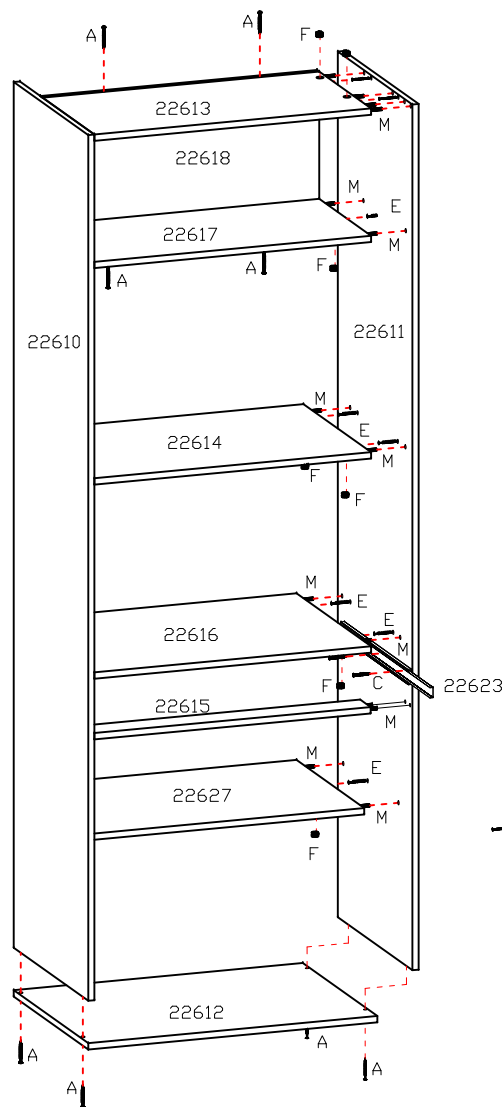

PARA PARAFUSAR A CORREDIÇA
É NECESSÁRIO DESMONTA-LA,
PUXANDO A ALAVANCA DE
PLÁSTICO NO SENTIDO QUE A
MESMA APONTA.

OBS;
COLAR O TAPA FURO
ADESIVO SÓ DEPOIS QUE
TODOS OS MÓDULOS DA
COZINHA ESTIVER UNIDOS,
PARA NÃO FALTAR NO
FECHAMENTO.


FERRAGEM	QT
A  3,5x40	16
B  PUXADOR 1 PONTO	01
C  3,5x14	78
D  10x10	45
E  PARAFUSO MINIFIX	16
F  TAMBOR MINIFIX	16
G  ELLE DE PLÁSTICO	08
H  SUPORE FIXAÇÃO	06
I  CANTONEIRA DE GAVETA	02
J  PUXADOR 96mm	02
K  PARAFUSO M4x22	01
L  PARAFUSO M4x18	04
M  CAVILHA 6.0x30	48
N  CALÇO SEM PISTÃO	02
O  DOBRADIÇA	02
P  CALÇO COM PISTÃO	04
Q  DOBRADIÇA	04
R  PISTÃO A GÁS	02
S  SAPATA PLÁSTICA	04
T  FIXADOR DE ENCOSTO	06
U  TAPA FURO 13MM	06
V  TAPA FURO 17MM	12
X  PARAFUSO UNIÃO	04

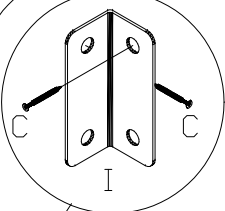


- 22610-LATERAL ESQUERDA.
- 22611-LATERAL DIREITA.
- 22612-BASE.
- 22613-CHAPÉU.
- 22614-BASE DO MICROONDAS.
- 22615-TRAVESSA FRONTAL.
- 22616-BASE DO FORNO.
- 22617-BASE DA PORTA SUP.
- 22618-ENCOSTO DA PORTA.
- 22619-ENCOSTO DAS PORTAS.
- 22620-TAMPO AUXILIAR
- 22621-MOLDURA VERTICAL.
- 22622-MOLDURA HORIZONTAL.
- 22623-CORREDIÇA TELESCÓPICA.

- 22625-PORTA BASCULANTE.
- 22626-PORTAS INFERIORES.
- 22627-PRATELEIRA DAS PORTAS.
- 22628-RODAPÉ FRONTAL.
- 22629-RODAPÉ LATERAL.
- 22630-RODAPÉ TRASEIRO.
- 22631-PUXADOR DA MESA.


ATENÇÃO MONTADOR:
ANTES DE INSTALAR
UM FORNO VERIFIQUE
AS ESPECIFICAÇÕES
DO MANUAL DO
FABRICANTE.

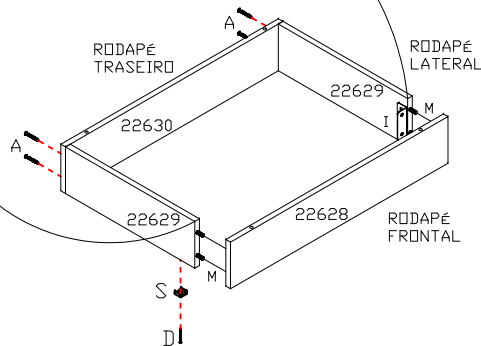

PARA UMA MAIOR PRECISÃO
NA COLOCAÇÃO DO PUXADOR
DEVE SE USAR A MARCAÇÃO.

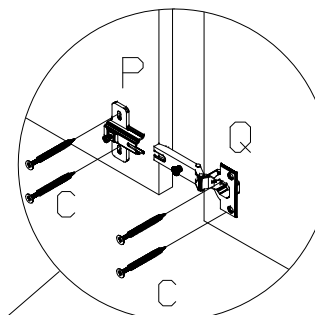

DOBRADIÇA DAS
PORTAS DO BALCÃO

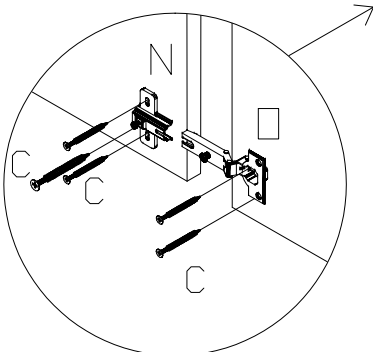

DOBRADIÇA DA
PORTA DO AÉREO

