
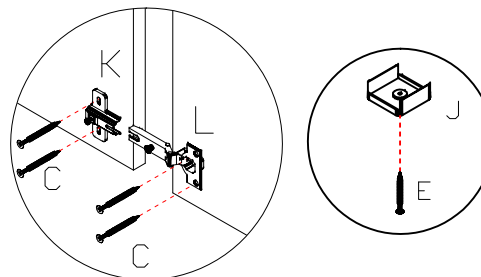
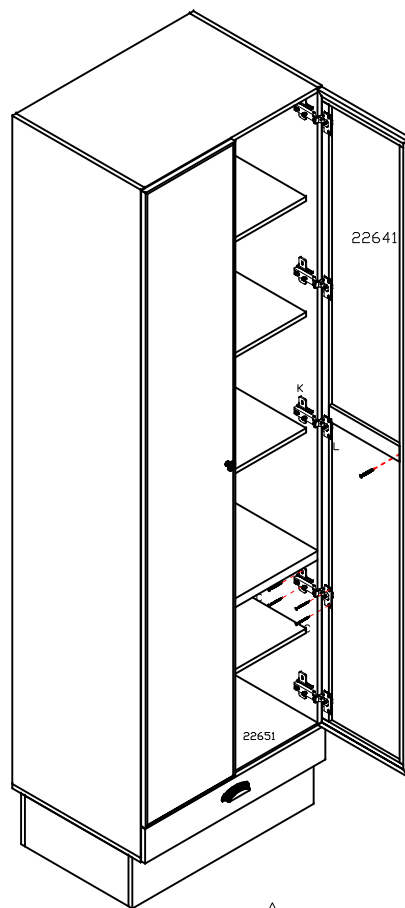


CALOMA REF; 2746

LOTE _____

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

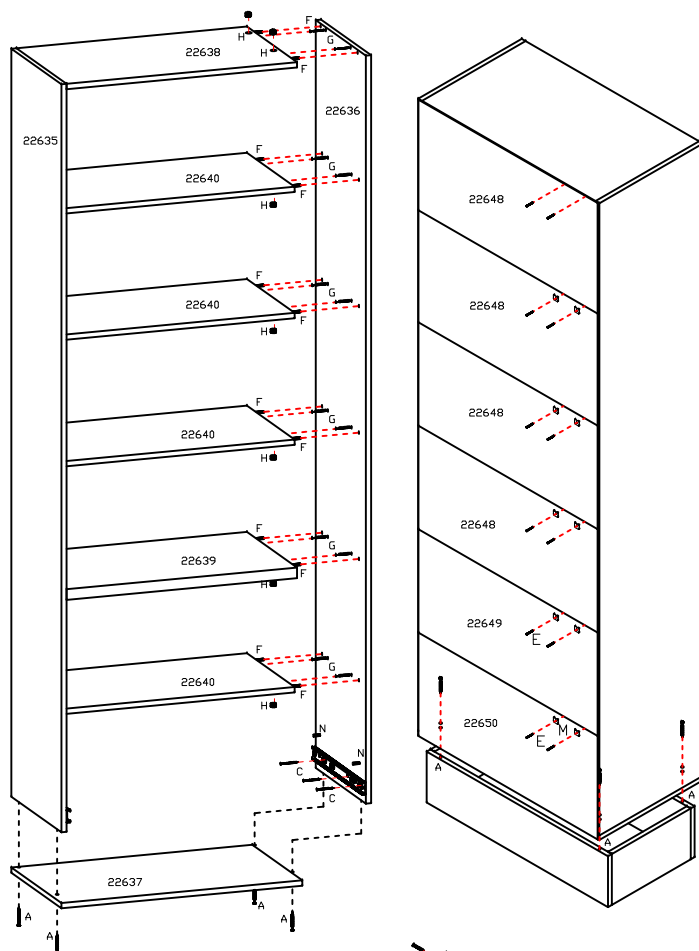

22635-LATERAL ESQUERDA
22636-LATERAL DIREITA.
22637-BASE.
22638-CHAPÉU
22639-PRATELEIRA ENGROSSURADO.
22640-PRATELEIRA MENOR
22641-PORTA DE VIDRO INTEIRA
22642-RODAPÉ FRONTAL.
22643-RODAPÉ TRASEIRO.
22644-RODAPÉ LATERAL
22648-ENCOSTO SUPERIOR 2=692x388
22649-ENCOSTO CENTRAL 2=692x283
22650-ENCOSTO INFERIOR 2=692x406
22651-PRATELEIRA ACIMA DA GAVETA
22652-FRENTE DE GAVETA
22653-TRASEIRA DE GAVETA
22654-LATERAL DE GAVETA ESQ.
22655-LATERAL DE GAVETA DIR.
22656-FUNDO DE GAVETA
22657-CORREDIÇA

FERRAGEM		QT
A	PARAFUSO 3,5x40	14
B		00
C	PARAFUSO 3,5x14	80
D	PARAFUSO UNIÃO	04
E	10x10	120
F	CAVILHA 6,0x30	30
G	PARAFUSO MINIFIX	26
H	TAMBOR MINIFIX	26
I	CANTONEIRA DE GAVETA	02
J	SAPATA PLÁSTICA	04
K	CALÇO	10
L	DOBRADIÇA	10
M	FIXADOR DE ENCOSTO	30
N	SUPORTE PRATELEIRA	08
O	BUCHA 8mm.	01
P	PARAFUSO 3,5x14	02
Q	PARAFUSO 6,0x50	01
R	CANTONEIRA DO AÉREO	01
S	TAMPA DA CANTONEIRA	01
T	PUXADOR PORTA DE VIDRO	02
U	PARAFUSO PUXADOR M4x22	02
V	PUXADOR 96mm	01
W	PARAFUSO PUXADOR M4x18	02
X	TAPA FURTO 13MM	08
Y	TAPA FURTO 17MM	12

