



CALOMA

LOTE _____
REF; 2752

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

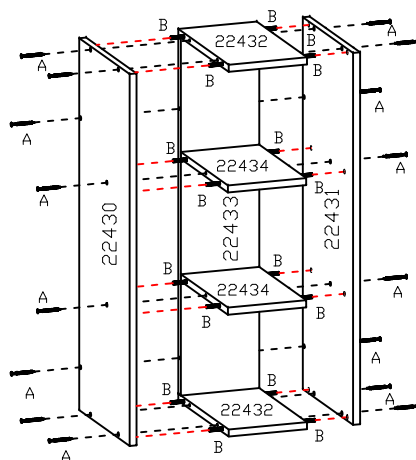

	FERRAGEM	QT
A	3,5x40	16
B	CAVILHA 6,0x30	16
C	PARAFUSO UNIAO	02
D	TAPA FURO 13MM	08

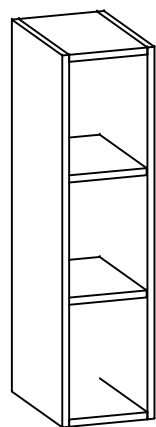


22430-LATERAL ESQUERDA,
22431-LATERAL DIREITA,
22432-BASE CHAPÉU,
22433-ENCOSTO,
22434-PRATELEIRA.


CALOMA

LOTE _____
REF; 2752

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

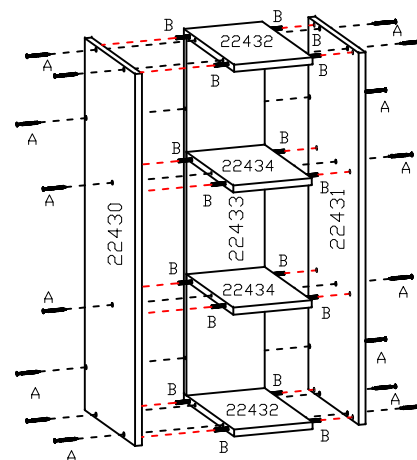

	FERRAGEM	QT
A	3,5x40	16
B	CAVILHA 6,0x30	16
C	PARAFUSO UNIAO	02
D	TAPA FURO 13MM	08

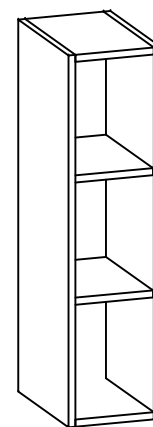

22430-LATERAL ESQUERDA,
22431-LATERAL DIREITA,
22432-BASE CHAPÉU,
22433-ENCOSTO,
22434-PRATELEIRA.