


CALOMA







REF; 2754

LOTE _____

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

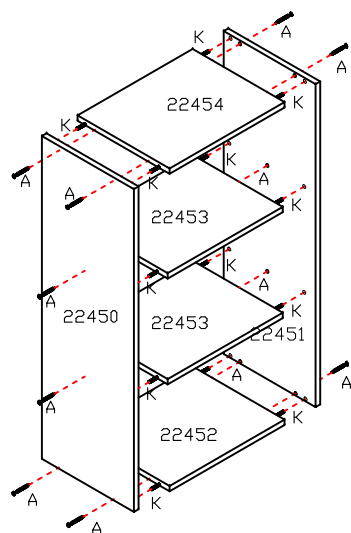

22450-LATERAL ESQUERDA.
22451-LATERAL DIREITA.
22452-BASE.
22453-PRATELEIRA.
22454-CHAPÉU.
22455-ENCOSTO.
22456-PORTA.

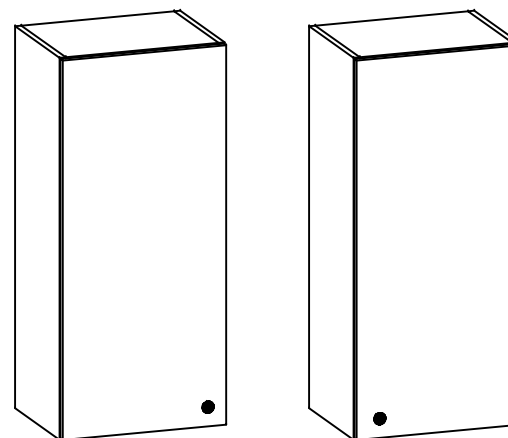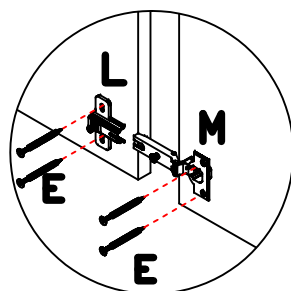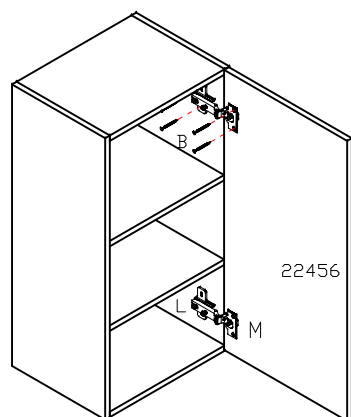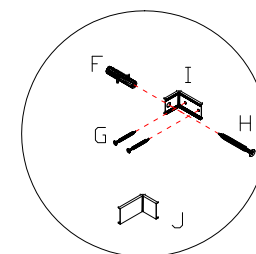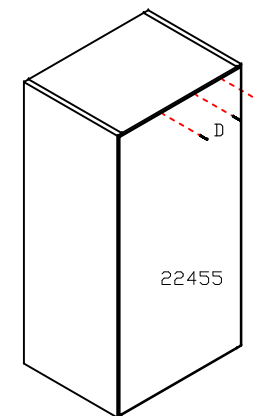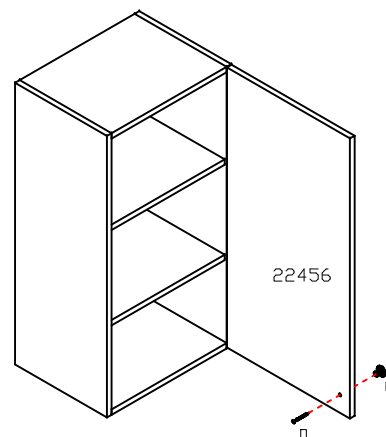

FERRAGEM			QT
A		3,5x40	12
B		3,5x14	12
C			00
D		10x10	35
E		PARAFUSO UNIÃO	02
F		BUCHA 8mm.	01
G		3,5x14	02
H		6,0x50	01
I		CANTONEIRA DO AÉREO	01
J		TAMPA DA CANTONEIRA	01
K		CAVILHA 6,0x30	16
L		CALÇO	02
M		DOBRADIÇA	02
N		PUXADOR 1 PONTO	01
O		PARAFUSO PUXADOR M4x22	01
P		TAPA FURO 13MM	09

↑
OBS;
COLAR O TAPA FURO
ADESIVO SÓ DEPOIS QUE
TODOS OS MÓDULOS DA
COZINHA ESTIVER UNIDOS,
PARA NÃO FALTAR NO
FECHAMENTO.