
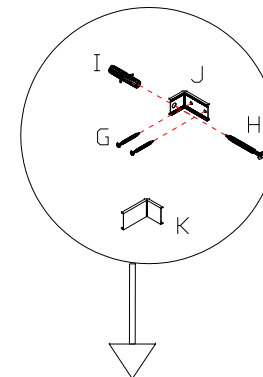
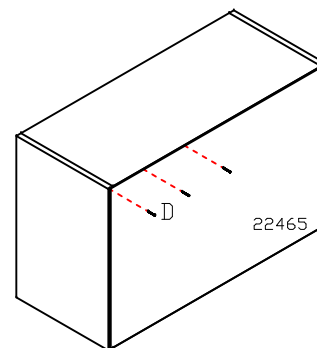
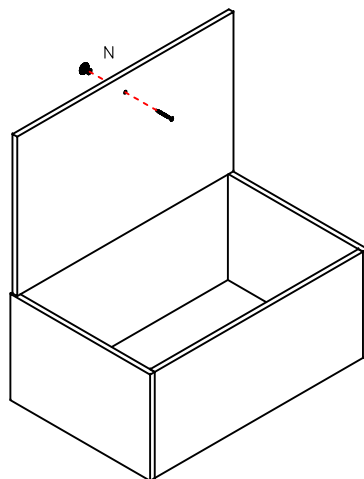




CALOMA

REF; 2761 LOTE


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

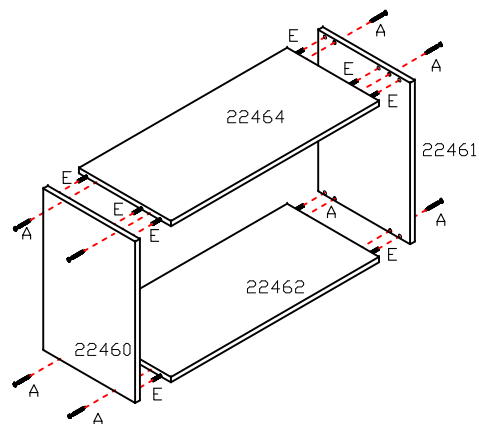

PARA UMA MELHOR FIXAÇÃO NA PAREDE DEVE-SE PRENDER AS DUAS CANTONEIRAS NA PARTE INTERNA DAS LATERAIS.

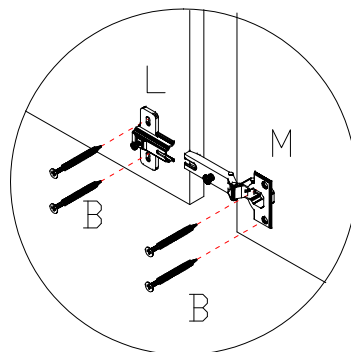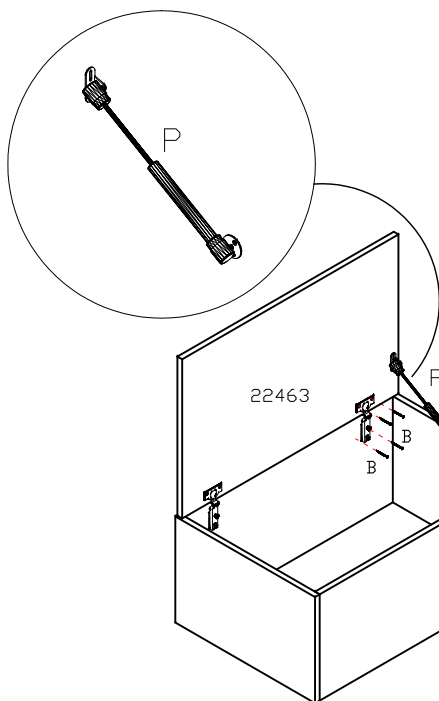

22460-LATERAL ESQUERDA.
22461-LATERAL DIREITA.
22462-BASE DA PORTA.
22463-PORTA.
22464-CHAPÉU.
22465-ENCOSTO DA PORTA.

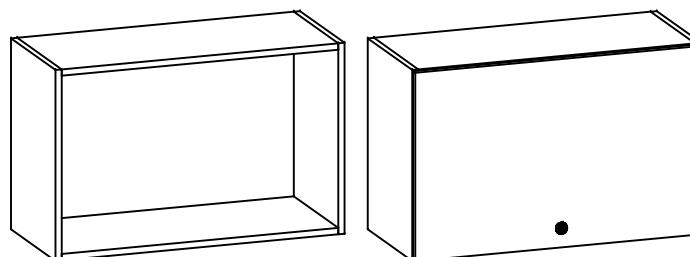

FERRAGEM		QT
A	3,5x40	10
B	3,5x14	12
C		00
D	10x10	25
E	CAVILHA 6,0x30	14
F	PARAFUSO UNIÃO	02
G	3,5x14	04
H	6,0x50	02
I	BUCHSA 8mm.	02
J	CANTONEIRA DO AÉREO	02
K	TAMPA DA CANTONEIRA	02
L	CALÇO	02
M	DOBRADIÇA	02
N	PUXADOR 1 PONTO	01
O	PARAFUSO PUXADOR M4x22	01
P	PISTÃO A GÁS	01
Q	TAPA FURO 13MM	08

OBS:
COLAR O TAPA FURO ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.