


CALOMA







REF; 2764

LOTE _____

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

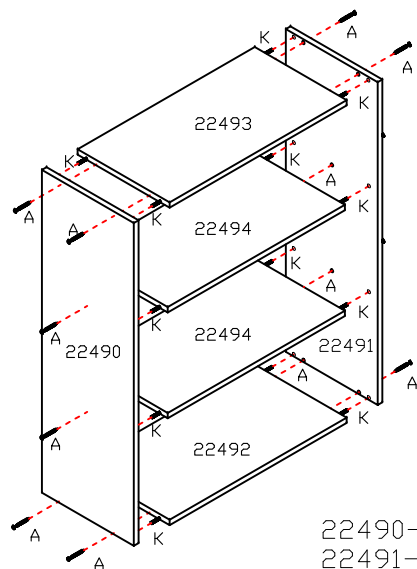

22490-LATERAL ESQUERDA.
22491-LATERAL DIREITA.
22492-BASE.
22493-CHAPÉU.
22494-PRATELEIRA.
22495-PORTAS.
22496-ENCOSTO.

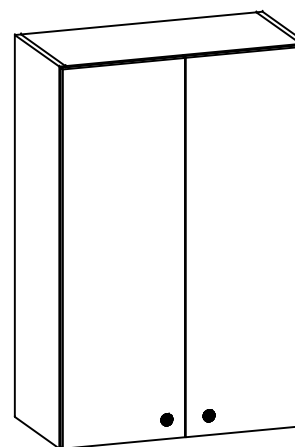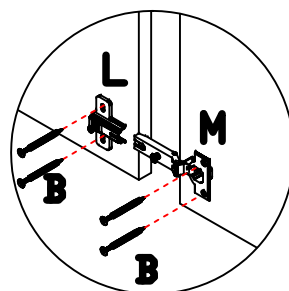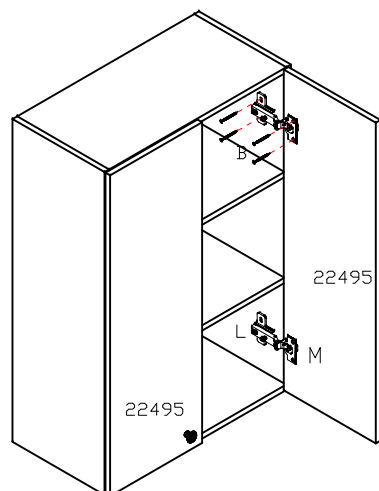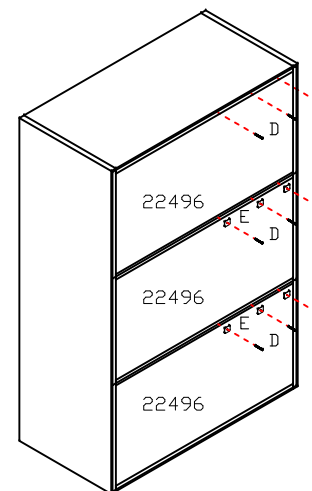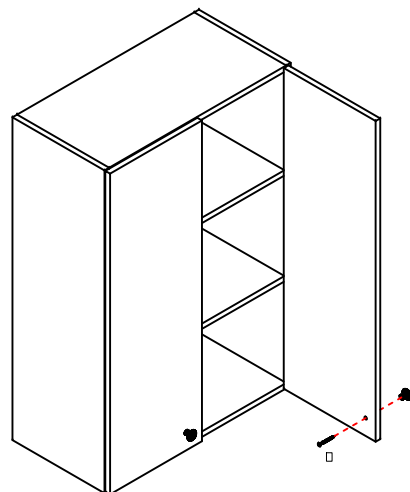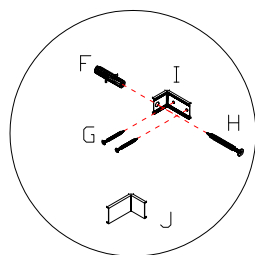

FERRAGEM			QT
A		3,5x40	12
B		3,5x14	24
C			00
D		10x10	50
E		FIXADOR ENCOSTO	12
F		BUCHA 8mm.	02
G		3,5x14	04
H		6,0x50	02
I		CANTONEIRA DO AÉREO	02
J		TAMPA DA CANTONEIRA	02
K		CAVILHA 6,0x30	16
L		CALÇO	04
M		DOBRADIÇA	04
N		PUXADOR 1 PONTO	02
O		PARAFUSO PUXADOR M4x22	02
P		PARAFUSO UNIÃO	02
Q		TAPA FURO 13MM	08

OBS;
COLAR O TAPA FURO
ADESIVO SÓ DEPOIS QUE
TODOS OS MÓDULOS DA
COZINHA ESTIVER UNIDOS,
PARA NÃO FALTAR NO
FECHAMENTO.