



# CALOMA

REF; 2769




LOTE \_\_\_\_\_

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1º PASSO

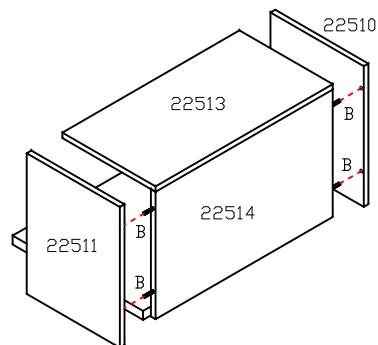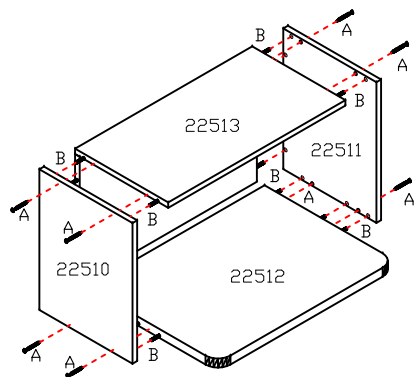

22510-LATERAL ESQUERDA.  
22511-LATERAL DIREITA.  
22512-BASE.  
22513-CHAPÉU.  
22514-ENCOSTO.

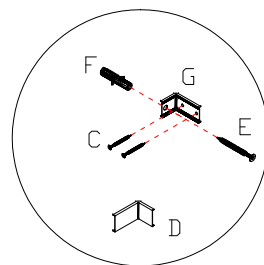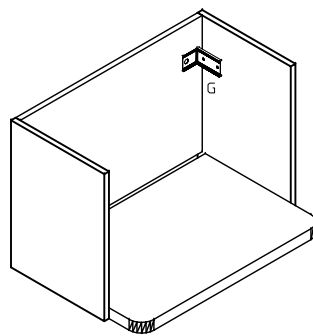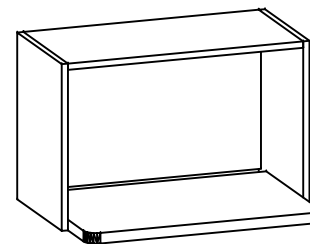

PARA UMA MELHOR FIXAÇÃO NA PAREDE DEVE-SE PRENDER AS DUAS CANTONEIRAS NA PARTE INTERNA DAS LATERAIS.

| FERRAGEM |                     |  | QT |
|----------|---------------------|--|----|
| A        | 3,5x40              |  | 08 |
| B        | CAVILHA 6.0x30      |  | 14 |
| C        | 3,5x14              |  | 06 |
| D        | TAMPA DA CANTONEIRA |  | 02 |
| E        | 6,0x50              |  | 02 |
| F        | BUCHA 8mm.          |  | 02 |
| G        | CANTONEIRA DO AÉREO |  | 02 |
| H        | PARAFUSO UNIÃO      |  | 02 |
| I        | TAPA FURD 13MM      |  | 08 |

OBS;  
COLAR O TAPA FURD ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.