
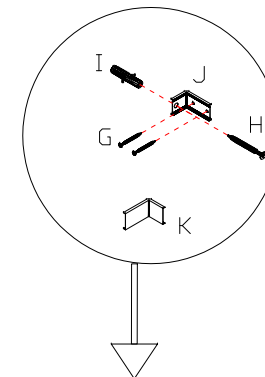
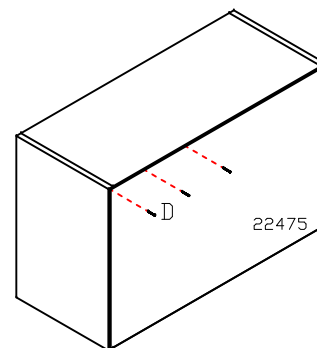
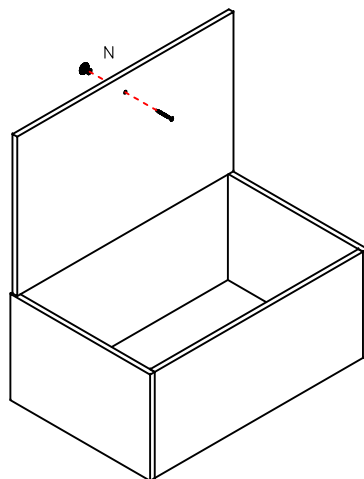





CALOMA

REF; 2770 LOTE


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

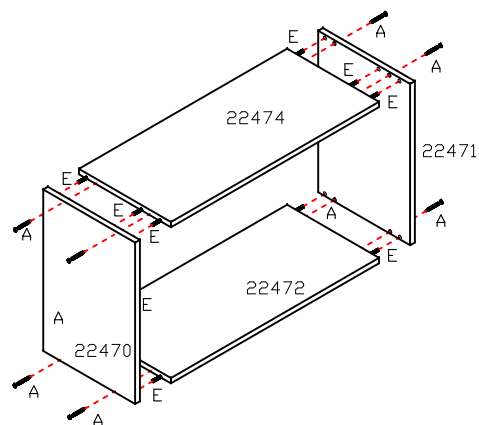

PARA UMA MELHOR FIXAÇÃO NA PAREDE DEVE-SE PRENDER AS DUAS CANTONEIRAS NA PARTE INTERNA DAS LATERAIS.

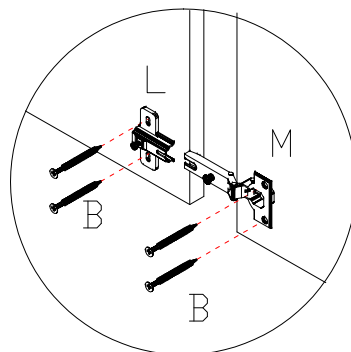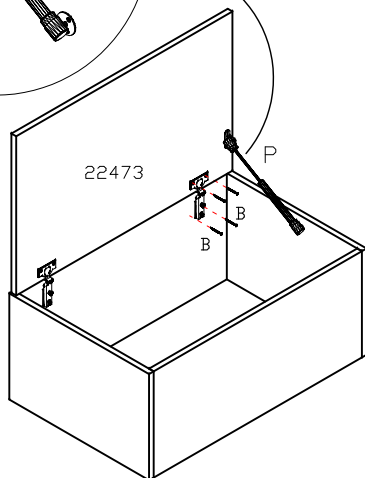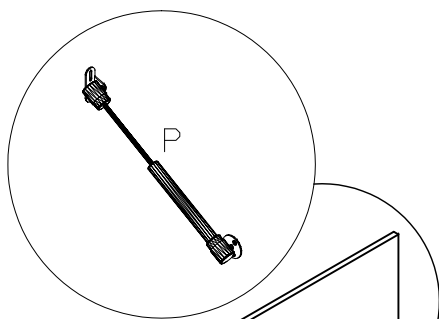

22470-LATERAL ESQUERDA.
22471-LATERAL DIREITA.
22472-BASE DA PORTA.
22473-PORTA.
22474-CHAPÉU.
22475-ENCOSTO DA PORTA.

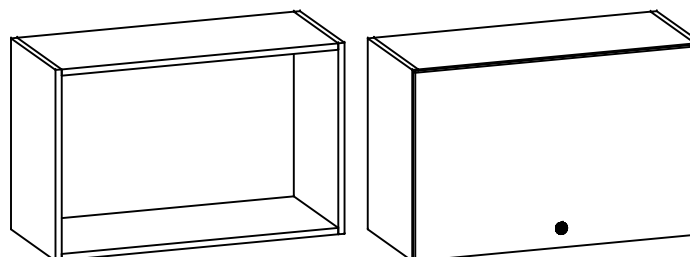

FERRAGEM		QT
A	3,5x40	10
B	3,5x14	12
C		00
D	10x10	30
E	CAVILHA 6,0x30	14
F	3,5x14	02
G	6,0x50	04
H	6,0x50	02
I	BUCHA 8mm.	02
J	CANTONEIRA DO AÉREO	02
K	TAMPA DA CANTONEIRA	02
L	CALÇO	02
M	DOBRADIÇA	02
N	PUXADOR 1 PONTO	01
O	PARAFUSO PUXADOR M4x22	01
P	PISTÃO A GÁS	02
Q	TAPA FURO 13MM	08

OBS:
COLAR O TAPA FURO ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.