


CALOMA








REF; 2773

LOTE _____

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

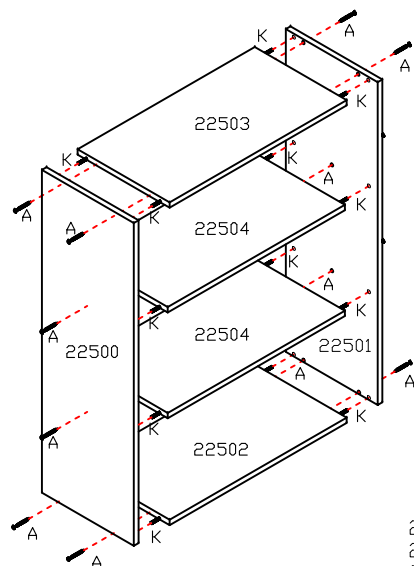

22500-LATERAL ESQUERDA.
22501-LATERAL DIREITA.
22502-BASE.
22503-CHAPÉU.
22504-PRATELEIRA.
22505-PORTAS.
22506-ENCOSTO.

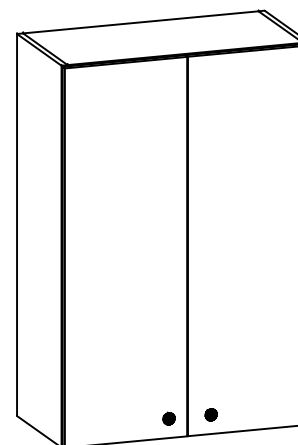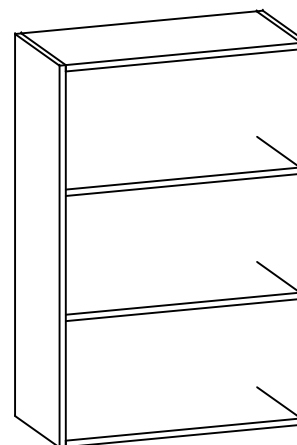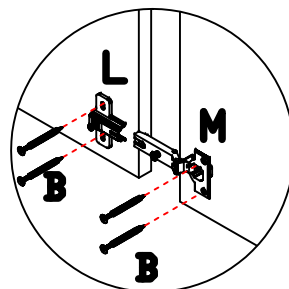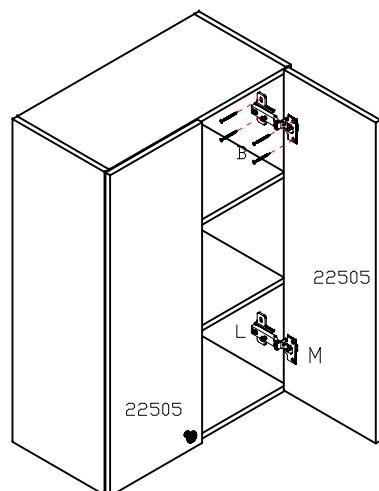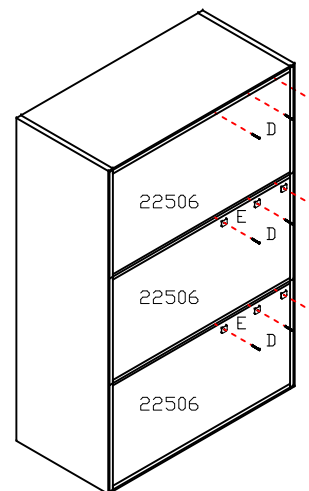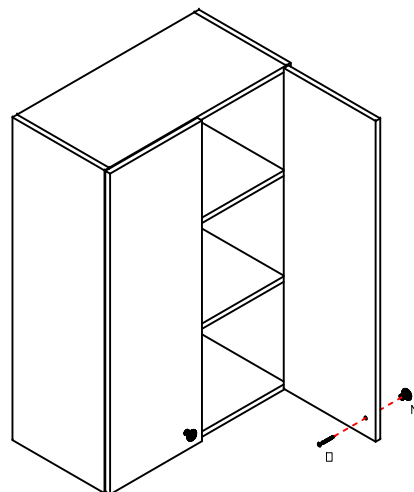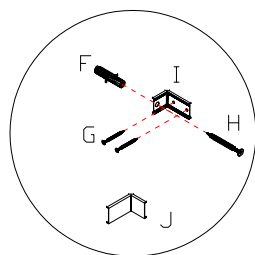

FERRAGEM		QT
A	3,5x40	12
B	3,5x14	24
C		00
D	10x10	55
E	FIXADOR ENCOSTO	12
F	BUCHA 8mm.	02
G	3,5x14	04
H	6,0x50	02
I	CANTONEIRA DO AÉREO	02
J	TAMPA DA CANTONEIRA	02
K	CAVILHA 6,0x30	16
L	CALÇO	04
M	DOBRADIÇA	04
N	PUXADOR 1 PONTO	02
P	PARAFUSO PUXADOR M4x22	02
Q	PARAFUSO UNIÃO	02
	TAPA FURTO 13MM	08

OBS;
COLAR O TAPA FURTO ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.