
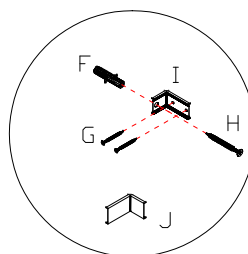
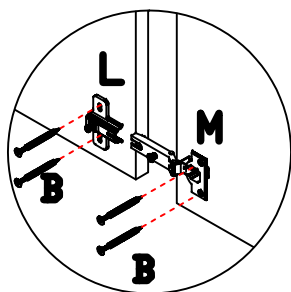
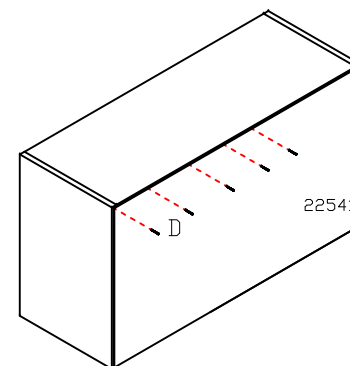
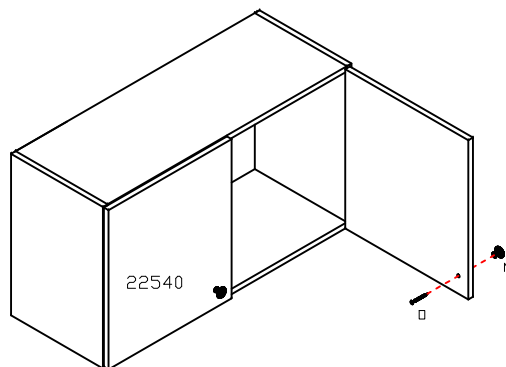


# CALOMA




REF; 2779

LOTE \_\_\_\_\_

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

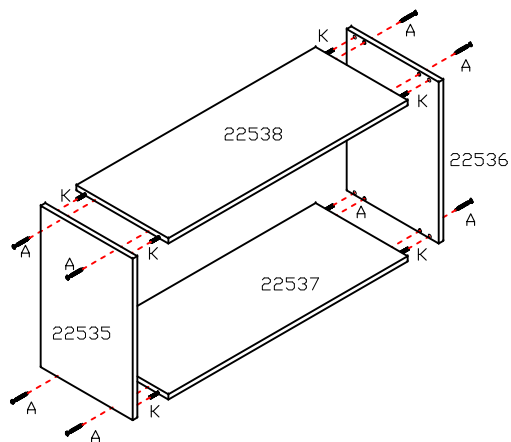

22535-LATERAL ESQUERDA.  
22536-LATERAL DIREITA.  
22537-BASE.  
22538-CHAPÉU.  
22539-  
22540-PORTAS DE MADEIRA.  
22541-ENCOSTO.

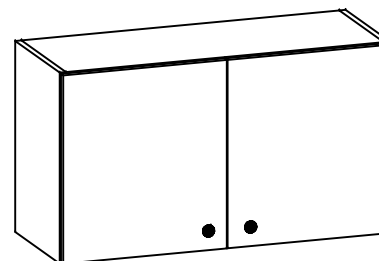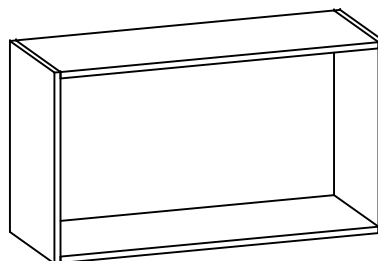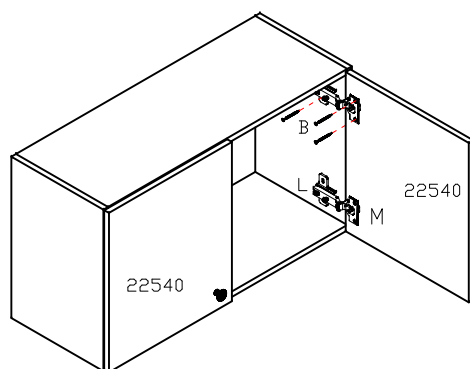

| FERRAGEM |  |                        | QT |
|----------|--|------------------------|----|
| A        |  | 4,0x40                 | 08 |
| B        |  | 3,5x14                 | 24 |
| C        |  |                        | 00 |
| D        |  | 10x10                  | 40 |
| E        |  |                        | 00 |
| F        |  | BUCHA 8mm.             | 02 |
| G        |  | 3,5x14                 | 04 |
| H        |  | 6,0x50                 | 02 |
| I        |  | CANTONEIRA DO AÉREO    | 02 |
| J        |  | TAMPA DA CANTONEIRA    | 02 |
| K        |  | CAVILHA 6,0x30         | 08 |
| L        |  | CALÇO                  | 02 |
| M        |  | DOBRADIÇA              | 02 |
| N        |  | PUXADOR 1 PONTO        | 02 |
| P        |  | PARAFUSO PUXADOR M4x22 | 02 |
| Q        |  | PARAFUSO UNIÃO         | 02 |
|          |  | TAPA FURO 13MM         | 08 |

OBS;  
COLAR O TAPA FURO ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.