



CALOMA

REF; 2785 LOTE

1º PASSO
AÉREO
ESQUERDO

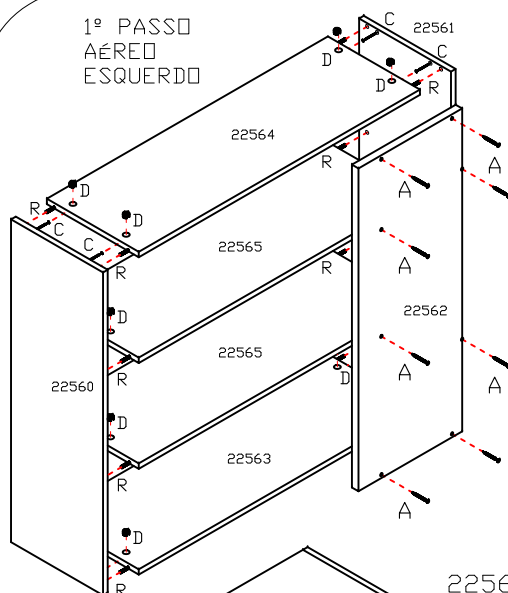


1º PASSO
AÉREO
DIRETO

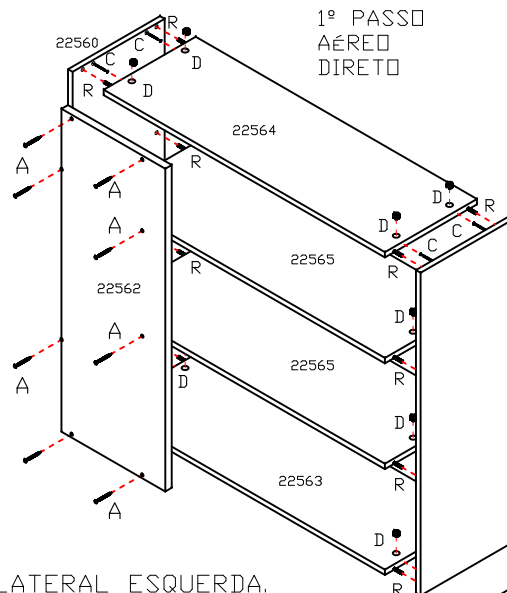


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

2º PASSO
AÉREO
ESQUERDO
E DIREITO


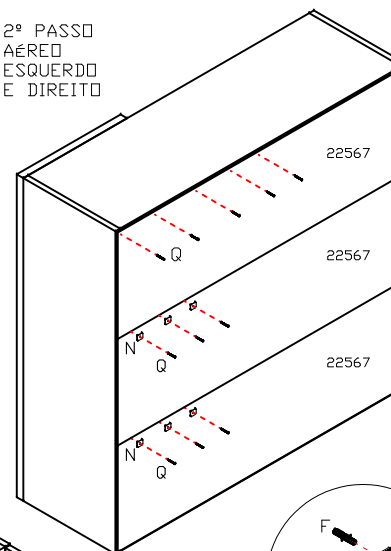


22560-LATERAL ESQUERDA,
22561-LATERAL DIREITA,
22562-LATERAL CEGA,
22563-BASE,
22564-CHAPÉU,
22565-PRATELEIRA,
22566-PORTAS,
22567-ENCOSTO.

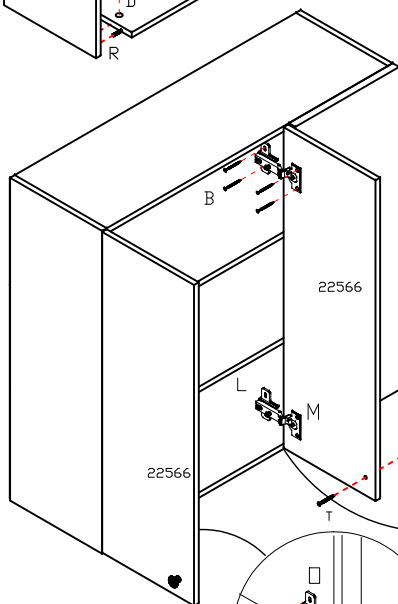


DOBRADIÇA
RETA

DOBRADIÇA
90°

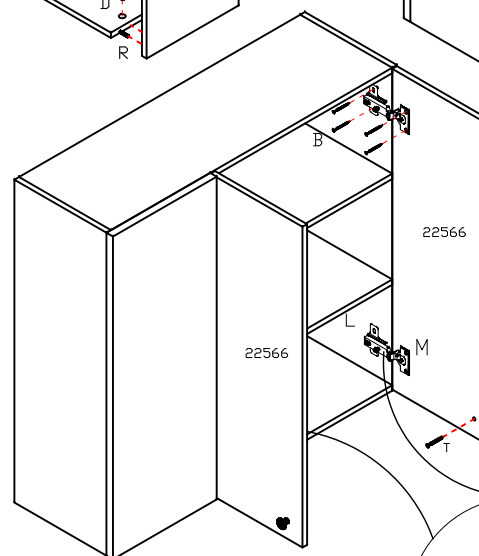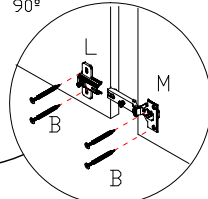

DOBRADIÇA
90°

DOBRADIÇA
RETA

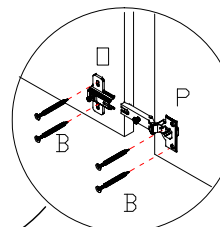

FERRAGEM		QT
A	⊕ 3,5x40	08
B	⊕ 3,5x14	24
C	PARAFUSO MINIFIX	12
D	TAMBOR MINIFIX	12
E		00
F	BUCHA 8mm.	02
G	⊕ 3,5x14	04
H	⊕ 6,0x50	02
I	PARAFUSO UNIÃO LONGO	02
J	CANTONEIRA DO AÉREO	02
K	TAMPA DA CANTONEIRA	02
L	CALÇO 90°	02
M	DOBRADIÇA	02
N	UNIÃO DE ENCOSTO	16
O	CALÇO RETA	02
P	DOBRADIÇA	02
Q	10x10	60
R	CAVILHA 6.0x30	16
S	PUXADOR 1 PONTO	02
T	PARAFUSO PUXADOR M4x22	02
U	TAPA FURO 13mm	02
V	TAPA FURO 17mm	06

OBS;
A DOBRADIÇA 90°
PARA FIXAR A PORTA
NA LATERAL CEGA.