



CALOMA

REF; 2786 LOTE

1º PASSO
AÉREO
ESQUERDO

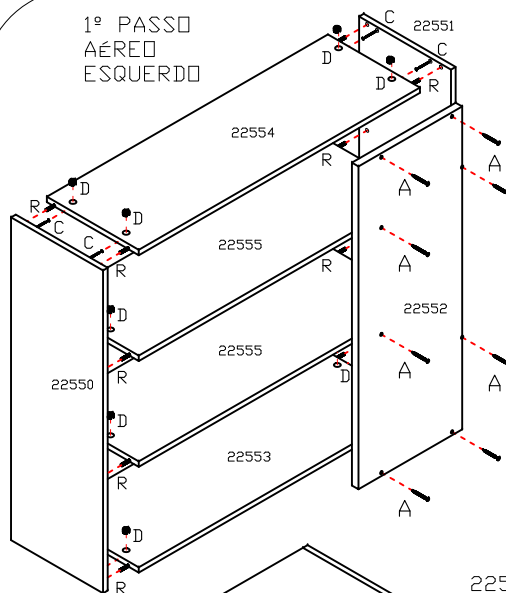


1º PASSO
AÉREO
DIRETO

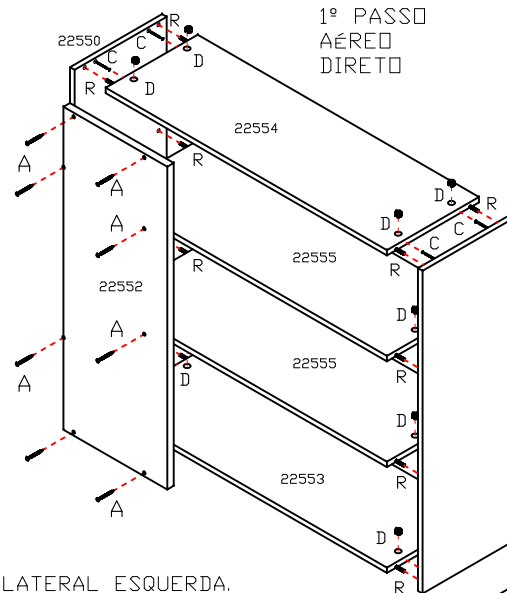


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


2º PASSO
AÉREO
ESQUERDO
E DIREITO

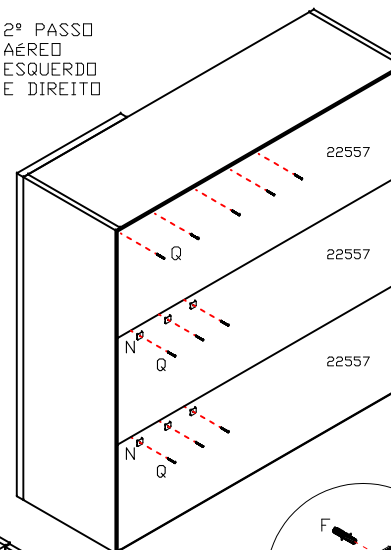



22550-LATERAL ESQUERDA.
22551-LATERAL DIREITA.
22552-LATERAL CEGA.
22553-BASE.
22554-CHAPÉU.
22555-PRATELEIRA.
22556-PORTAS.
22557-ENCOSTO.

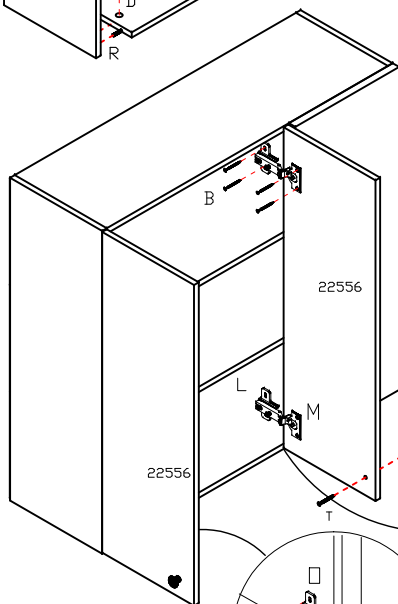


DOBRADIÇA
90°

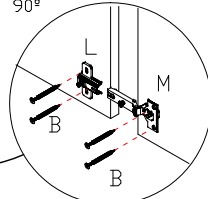



DOBRADIÇA
RETA

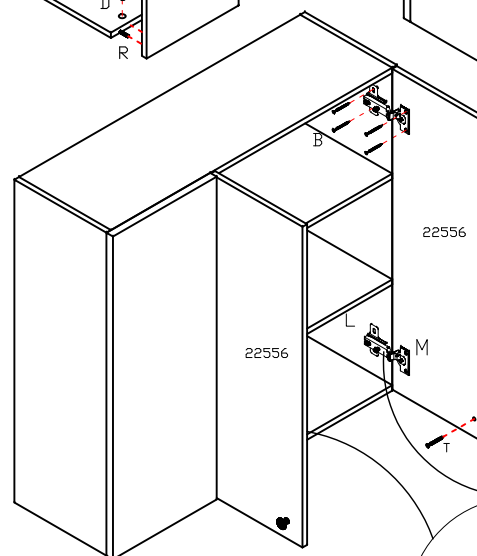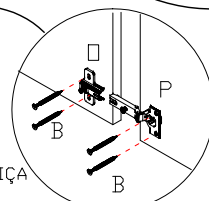

DOBRADIÇA
90°

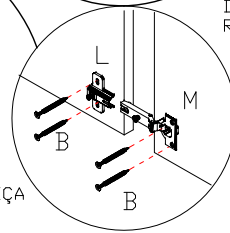

DOBRADIÇA
RETA

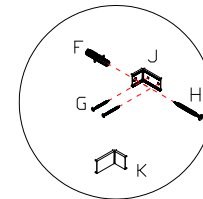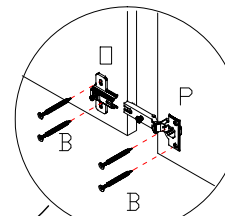

FERRAGEM		QT
A	3,5x40	08
B	3,5x14	24
C	PARAFUSO MINIFIX	12
D	TAMBOR MINIFIX	12
E		00
F	BUCHA 8mm.	02
G	3,5x14	04
H	6,0x50	02
I	PARAFUSO UNIÃO LONGO	02
J	CANTONEIRA DO AÉREO	02
K	TAMPA DA CANTONEIRA	02
L	CALÇO 90° DOBRADIÇA	02
M	UNIÃO DE ENCOSTO	16
N	CALÇO RETA DOBRADIÇA	02
P	10x10	60
Q	CAVILHA 6.0x30	16
R	PUXADOR 1 PONTO	02
S	PARAFUSO PUXADOR M4x22	02
T	TAPA FURO 13mm	02
U	TAPA FURO 17mm	06

OBS;
A DOBRADIÇA 90°
PARA FIXAR A PORTA
NA LATERAL CEGA.