


CALOMA

REF: 2788 LOTE

1º PASSO

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

⚠ OBS;
AMIGO MONTADOR! NA
MONTAGEM, O LADO DO
MÓVEL SERÁ DEFINIDO NO
MOMENTO DA INSTALAÇÃO
DAS PORTAS.

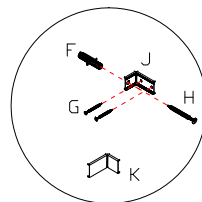

22590-LATERAL ESQUERDA.
22591-LATERAL DIREITA.
22592-ENCOSTO 15MM.
22593-BASE MAIOR
22594-BASE MENOR
22595-CHAPEU MAIOR
22596-CHAPEU MENOR
22597-PRATELEIRA MAIOR
22598-PRATELEIRA MENOR
22599-PRATELEIRA
22600-DIVISÃO
22601-PORTAS LARGA.
22602-PORTA ESTREITA
22603-ENCOSTO HORIZONTAL
22604-ENCOSTO VERTICAL

2º PASSO

FERRAGEM		QT
A	3,5x40	14
B	3,5x14	36
C	PARAFUSO MINIFIX	15
D	TAMBOR MINIFIX	23
E	ASTE DUPLA MINIFIX	04
F	BUCHA 8mm.	02
G	3,5x14	04
H	6,0x50	02
I	PARAFUSO UNIÃO LONGO	02
J	CANTONEIRA DO AEREO	02
K	TAMPA DA CANTONEIRA	02
L	CALÇO 165°	04
M	DOBRADIÇA	04
N	UNIÃO DE ENCOSTO	20
O	CALÇO PORTA CENTRAL	02
P	DOBRADIÇA	02
Q	10x10	65
R	CAVILHA 6,0x30	40
S	PUXADOR 1 PONTO	02
T	PARAFUSO PUXADOR M4x22	02
U	TAPA FURTO 13mm	04
V	TAPA FURTO 17mm	18

⚠ OBS;
AMIGO MONTADOR! NA PORTA
CENTRAL NÃO VAI PUXADOR.

3º PASSO