




CALOMA

REF; 2796


LOTE

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


1º PASSO

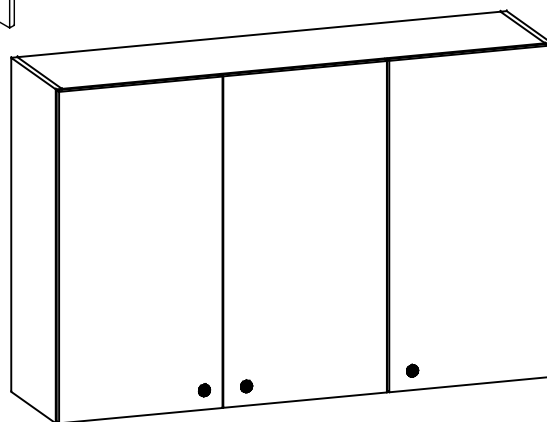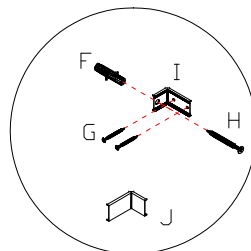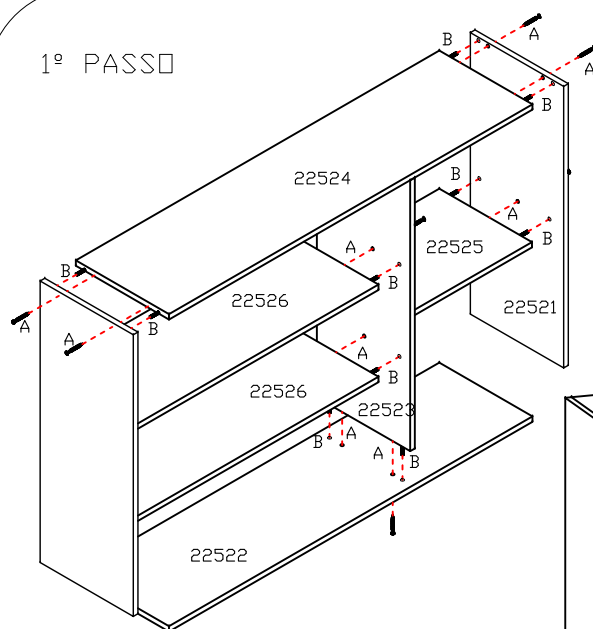

2º PASSO

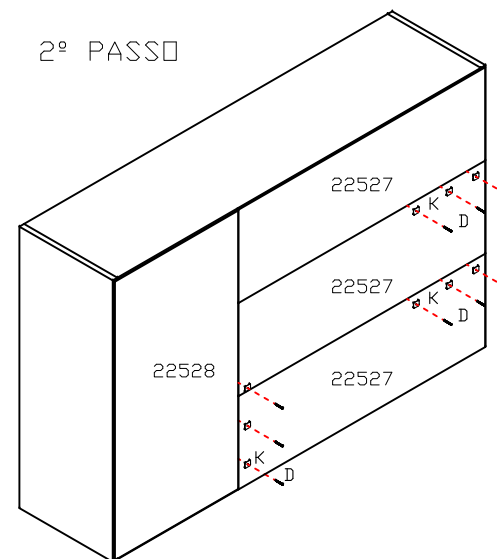


22520-LATERAL ESQUERDA.
22521-LATERAL DIREITA.
22522-BASE.
22523-DIVISÃO.
22524-CHAPÉU.
22525-PRATELEIRA MENOR.
22526-PRATELEIRA MAIOR.
22527-ENCOSTO HORIZONTAL.
22528-ENCOSTO VERTICAL
22529-PORTAS

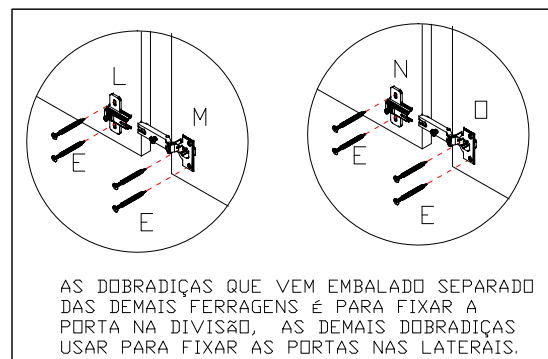

AS DOBRADIÇAS QUE VEM EMBALADO SEPARADO DAS DEMAIS FERRAGENS É PARA FIXAR A PORTA NA DIVISÃO, AS DEMAIS DOBRADIÇAS USAR PARA FIXAR AS PORTAS NAS LATERAIS.

3º PASSO

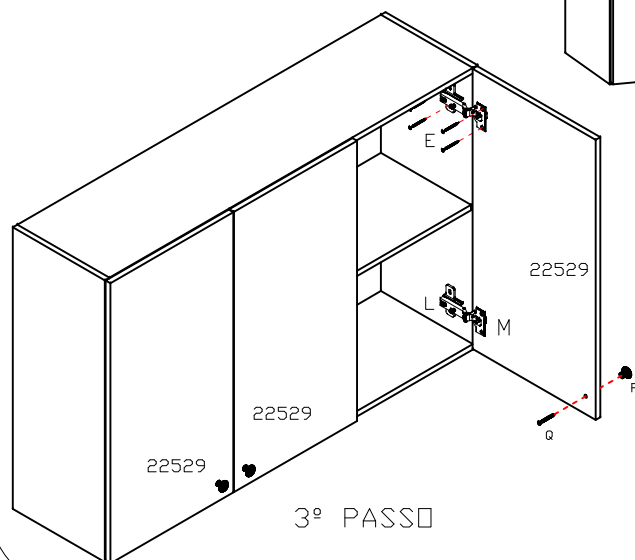

FERRAGEM		QT
A	3,5x40	18
B	CAVILHA 6.0x30	24
C		00
D	10x10	80
E	3,5x14	36
F	BUCHA 8mm.	03
G	3,5x14	06
H	6,0x50	03
I	CANTONEIRA DO AÉREO	03
J	TAMPA DA CANTONEIRA	03
K	FIXADOR ENCOSTO	25
L	CALÇO	04
M	DOBRADIÇA	04
N	CALÇO	02
O	DOBRADIÇA	02
P	PUXADOR 1 PONTO	03
Q	PARAFUSO PUXADOR M4x22	03
R	PARAFUSO UNIÃO	02
S		00
T	TAPA FURO 13MM	12

OBS:
COLAR O TAPA FURO ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.