
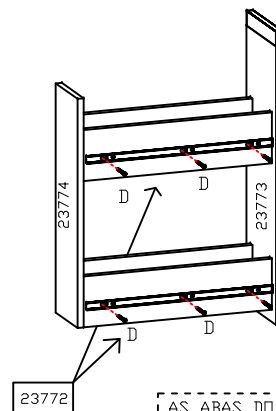
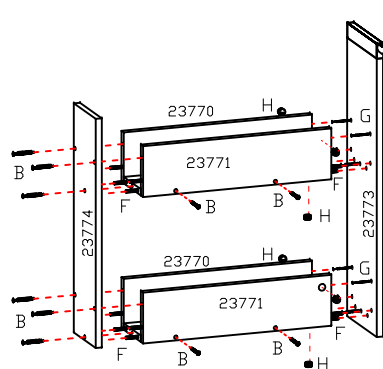


CALOMA


REF; 2813

LOTE







INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

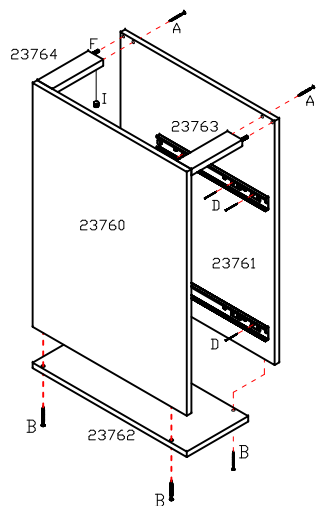

AS ABAS DO SUPORTE SERVE PARA O EXATO POSICIONAMENTO DO MESMO, APÓS FIXO O SUPORTE, REMOVER AS ABAS.

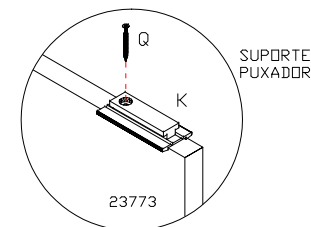

SUPORTE PUXADOR

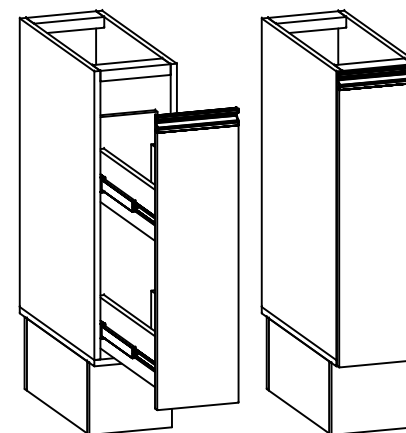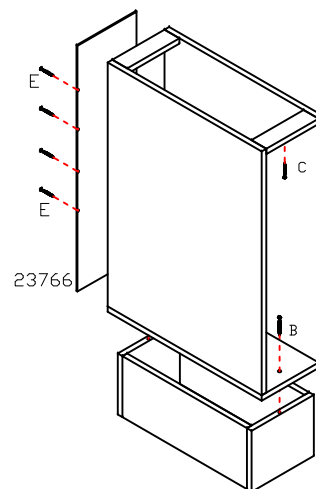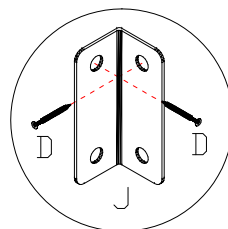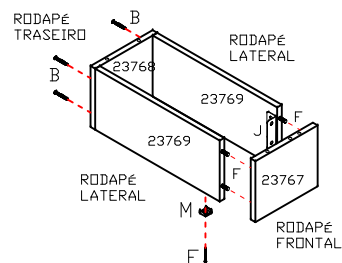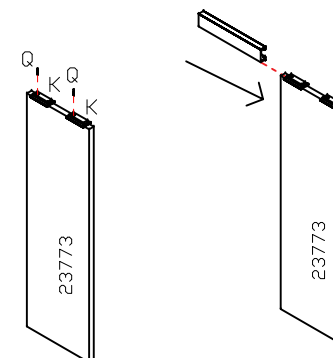

FERRAGEM		QT
A	⊕ 4,5x50	06
B	⊕ 3,5x40	24
C	⊕ 4,0x35	02
D	⊕ 3,5x14	32
E	10x10	25
F	CAVILHA 6,0x30	24
G	PARAFUSO MINIFIX	06
H	TAMBOR MINIFIX	06
I	PORCA CILINDRICA	04
J	CANTONEIRA DE GAVETA	02
K	SUPORTE PERFIL	02
L	TAMPA PUXADOR	01
M	SAPATA PLÁSTICA	04
N	PARAFUSO UNID	02
O	TAPA FURD 13MM	10
P	TAPA FURD 17MM	08
Q	⊕ 3,5x20	02

23760-LATERAL ESQUERDA.
23761-LATERAL DIREITA.
23762-BASE.
23763-TRAVESSA FRONTAL.
23764-TRAVESSA TRASEIRA.
23765-TRILHO TELESCÓPICO.
23766-ENCOSTO.
23767-RODAPÉ FRONTAL.
23768-RODAPÉ TRASEIRO.
23769-RODAPÉ LATERAL.
23770-LAT. DIR. DO ENLATADO.
23771-LAT. ESQ DO ENLATADO.
23772-BASE DO ENLATADO.
23773-FRENTE DO ENLATADO.
23774-REFORÇO DO ENLATADO.
23775-PUXADOR.