

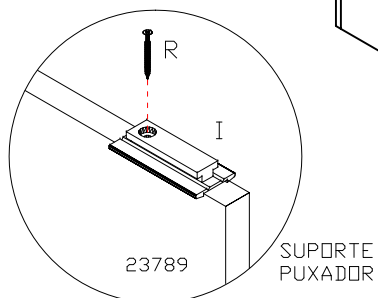
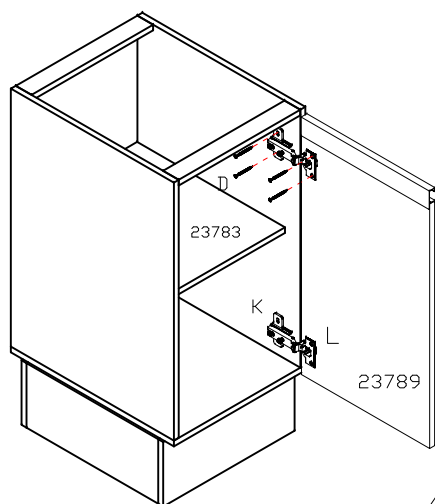
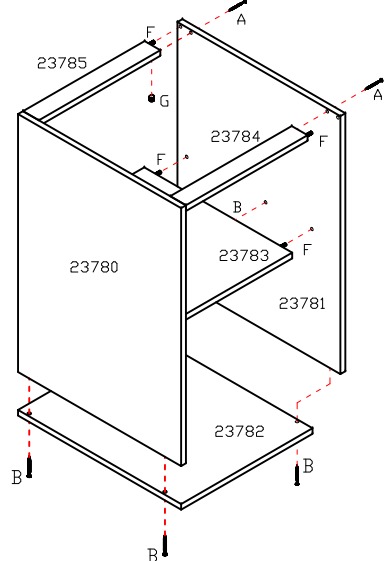


1º PASSO

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



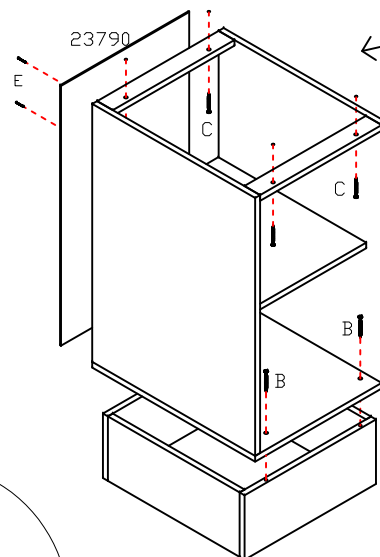


AS ABAS DO SUPORTE SERVEM PARA O EXATO POSICIONAMENTO DO MESMO, APÓS FIXO O SUPORTE, REMOVER AS ABAS.

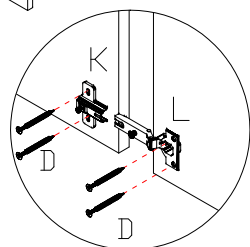


2º PASSO

O PARAFUSO LETRA "D" NA TRAVESSA SERVE PARA FIXAR O TAMPO, QUE É VENDIDO SEPARADAMENTE.

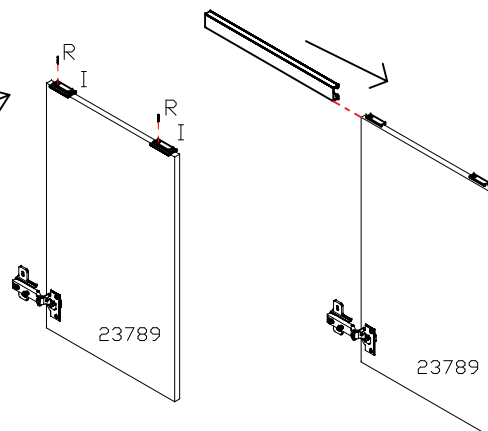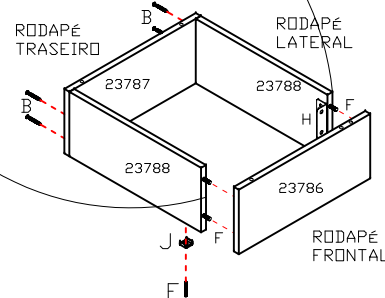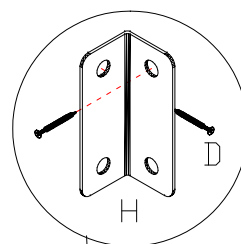

23780-LATERAL ESQUERDA.
23781-LATERAL DIREITA.
23782-BASE.
23783-PRATELEIRA.
23784-TRAVESSA FRONTAL.
23785-TRAVESSA TRASEIRA.
23786-RODAPÉ FRONTAL.
23787-RODAPÉ TRASEIRO.
23788-RODAPÉ LATERAL.
23789-PORTA.
23790-ENCOSTO.
23791-PUXADOR.

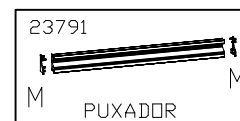

FERRAGEM		QT
A		06
B		14
C		04
D		20
E		30
F		12
G		04
H		02
I		02
J		04
K		02
L		02
M		01
N		00
O		00
P		02
Q		04
R		02

OBS;
COLAR O TAPA FURO ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.