

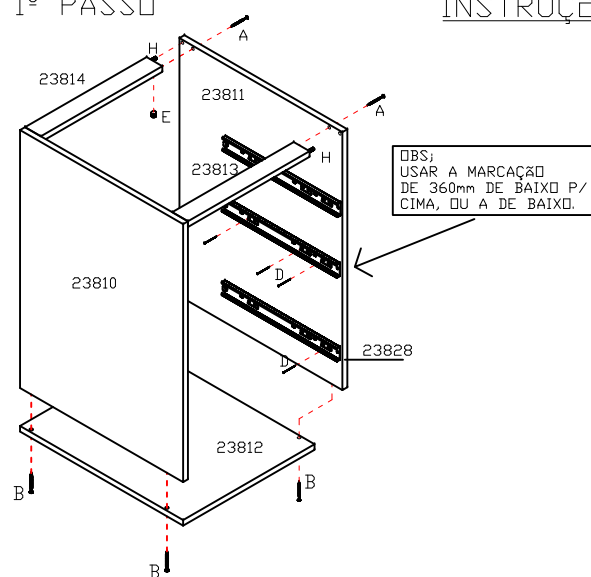
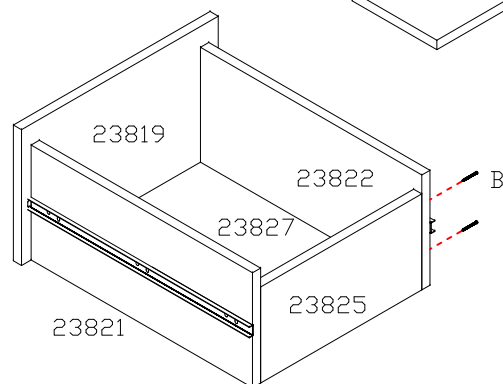
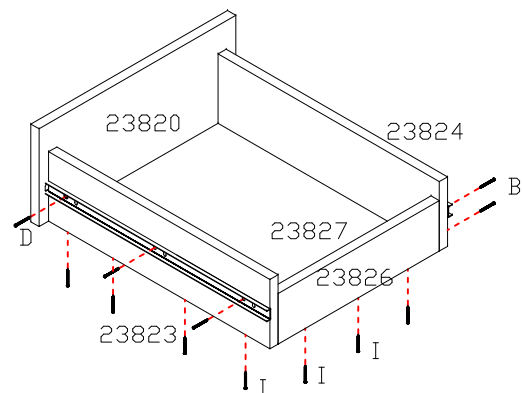
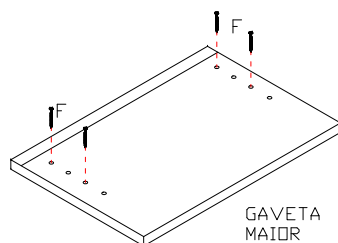


1º PASSO


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

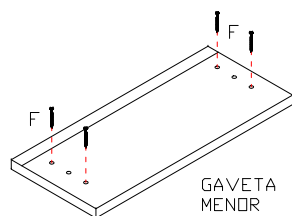



2º PASSO

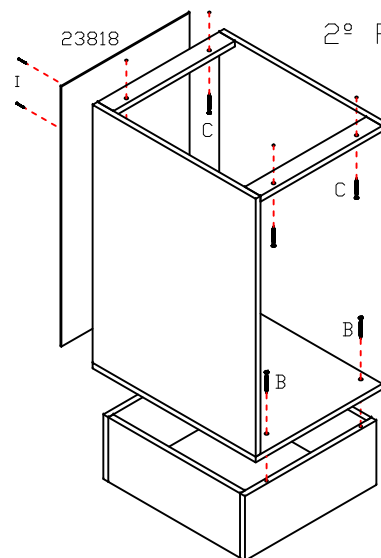

23810-LATERAL ESQUERDA.
23811-LATERAL DIREITA.
23812-BASE.
23813-TRAVESSA FRONTAL.
23814-TRAVESSA TRASEIRA.
23815-RODAPÉ FRONTAL.
23816-RODAPÉ TRASEIRO.
23817-RODAPÉ LATERAL.
23818-ENCOSTO.
23819-FRENTE DE GAVETA MAIOR.
23820-FRENTE DE GAVETA MENOR.
23821-LATERAL DE GAVETA MAIOR DIR..
23822-LATERAL DE GAVETA MAIOR ESQ..
23823-LATERAL DE GAVETA MENOR DIR..
23824-LATERAL DE GAVETA MENOR ESQ..
23825-TRASEIRA DE GAVETA MAIOR.
23826-TRASEIRA DE GAVETA MENOR.
23827-FUNDO DE GAVETA.
23828-CORREDIÇA TELESCÓPICA.
23829-PUXADOR.

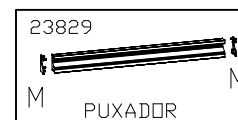

FERRAGEM	QT
A	06
B	24
C	04
D	44
E	04
F	12
G	12
H	16
I	65
J	02
K	04
L	06
M	03
N	02
O	02
P	06

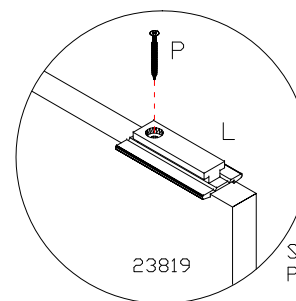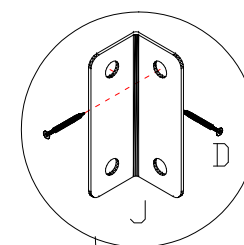

SUPORE
PUXADOR

