


CALOMA






REF: 2823 LOTE

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

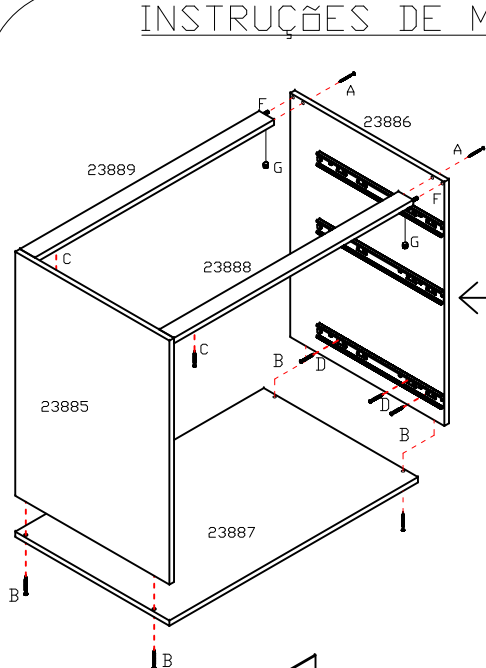






OBS:
USAR A MARCAÇÃO
DE 360mm DE BAIXO P/
CIMA, OU A DE BAIXO.

23885-LATERAL ESQUERDA.
23886-LATERAL DIREITA.
23887-BASE.
23888-TRAVESSA FRONTAL.
23889-TRAVESSA TRASEIRA.
23890-RODAPÉ FRONTAL.
23891-RODAPÉ TRASEIRO.
23892-RODAPÉ LATERAL.
23893-ENCOSTO.
23894-PERFIL "H".
23895-PUXADOR

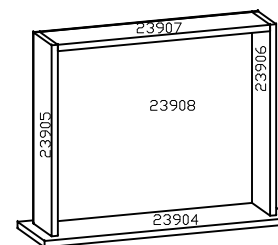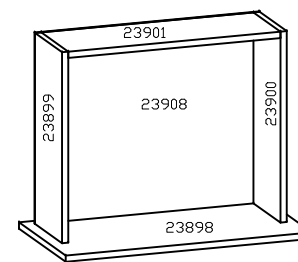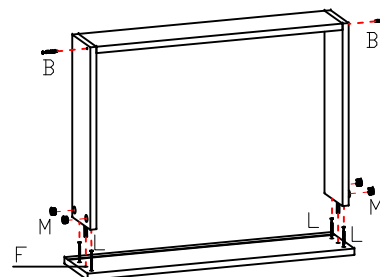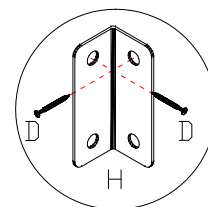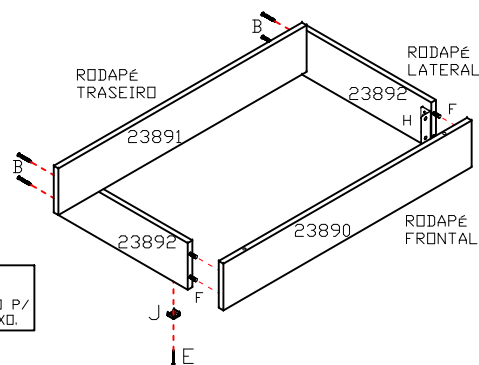

23898-FRENTE DE GAVETA MAIOR
23899-LAT. DE GAVETA ESQ. MAIOR.
23900-LAT. DE GAVETA DIR. MAIOR.
23901-TRASEIRA DE GAVETA MAIOR

23904-FRENTE DE GAVETA MENOR
23905-LAT. DE GAVETA ESQ. MENOR.
23906-LAT. DE GAVETA DIR. MENOR.
23907-TRASEIRA DE GAVETA MENOR.
23908-FUNDO DE GAVETA.
23909-CORREDIÇA.
23910-REFORÇO DAS GAVETAS.

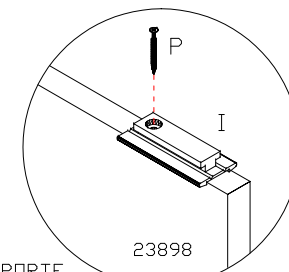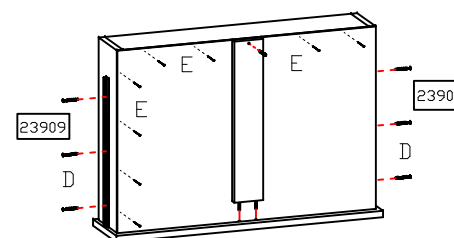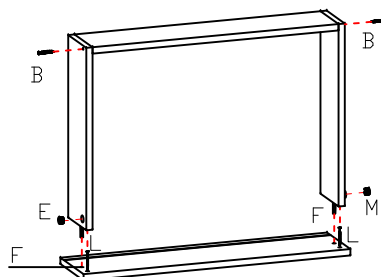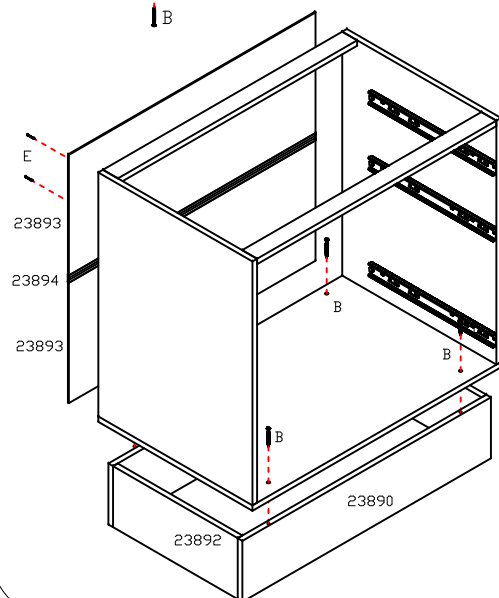

SUPORTE
PUXADOR

FERRAGEM			QT
A		4,5x50	06
B		3,5x40	27
C		4,0x35	04
D		3,5x14	44
E		10x10	90
F		CAVILHA 6,0x30	22
G		PORCA CILÍNDRICA	04
H		CANTONEIRA DE GAVETA	02
I		SUPORTE PUXADOR	06
J		SAPATA PLÁSTICA	04
K		TAMPA PUXADOR	03
L		PARAFUSO MINIFIX	12
M		TAMBOR MINIFIX	12
N		PARAFUSO UNIÃO	02
O		TAPA FURD 13mm	06
P		3,5x20	06