
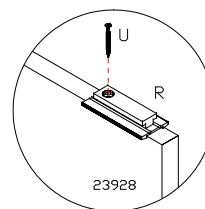



CALOMA

REF; 2825 LOTE

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

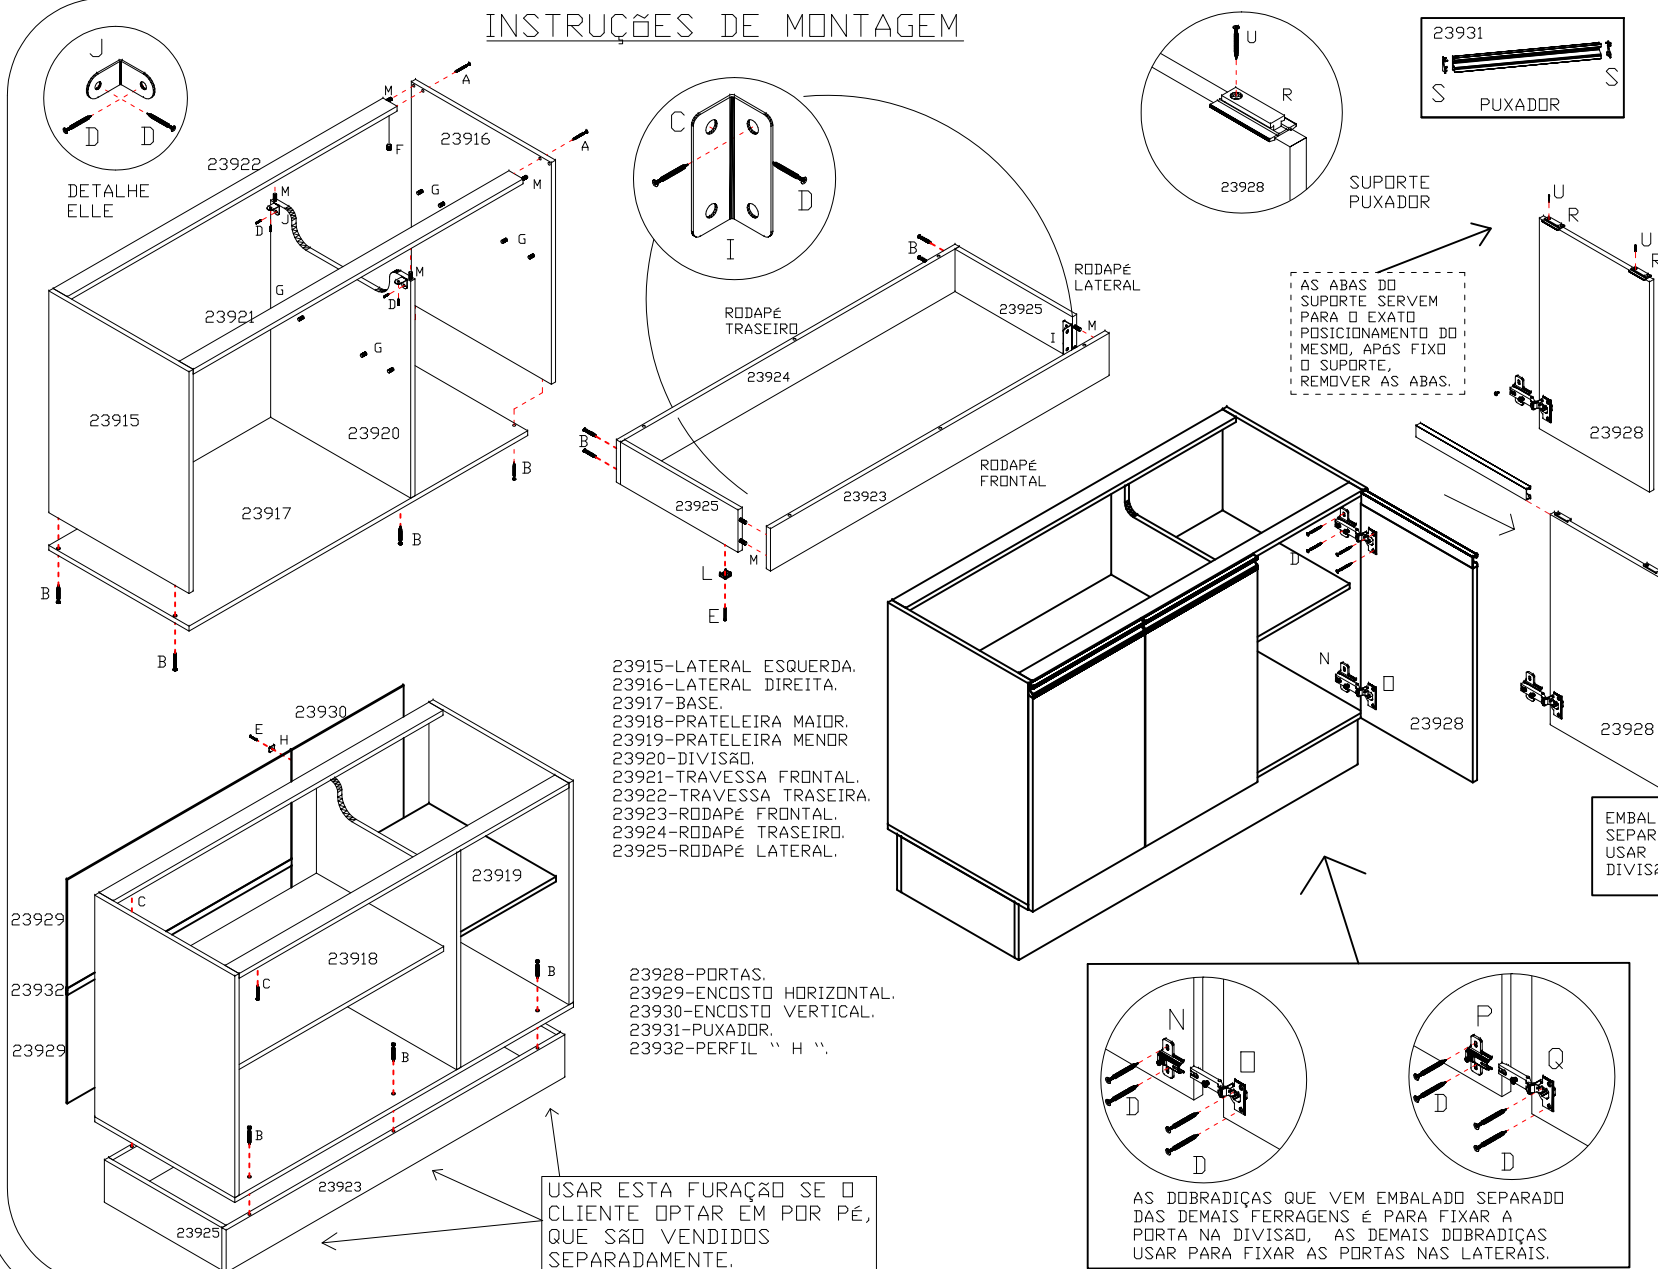

SUPORE
PUXADOR

AS ABAS DO
SUPORE SERVE
PARA O EXATO
POSICIONAMENTO DO
MESMO, APÓS FIXO
O SUPORE,
REMOVER AS ABAS.

FERRAGEM		QT
A		07
B		16
C		04
D		48
E		55
F		04
G		16
H		07
I		02
J		02
K		02
L		06
M		10
N		04
O		04
P		02
Q		02
R		06
S		03
T		08
U		06

EMBALADO
SEPARADO
USAR NA
DIVISÃO

OBS;
COLAR O TAPA FURO
ADESIVO SÓ DEPOIS QUE
TODOS OS MÓDULOS DA
COZINHA ESTIVER UNIDOS,
PARA NÃO FALTAR NO
FECHAMENTO.

