



CALOMA

REF; 2826 LOTE



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

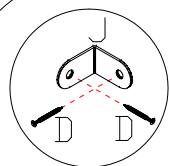


DETALHE
ELLE

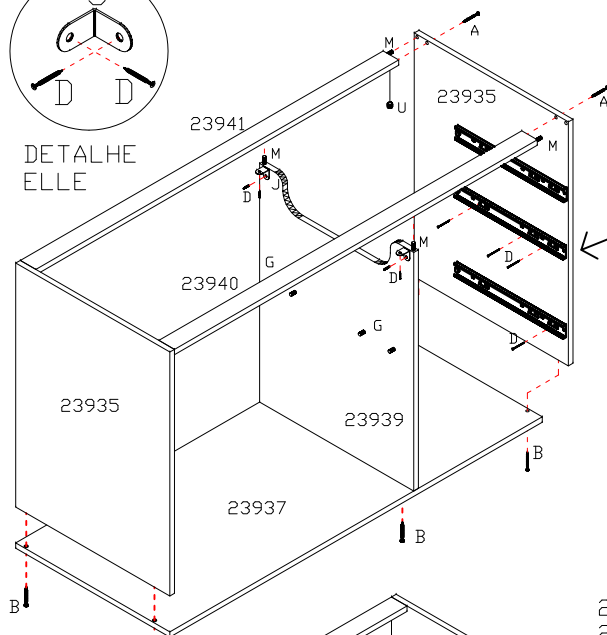

OBS:
USAR A MARCAÇÃO
DE 360mm DE BAIXO P/
CIMA, OU A DE BAIXO.

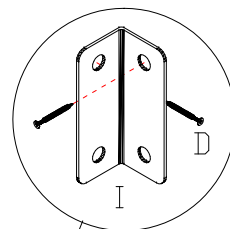

PUXADOR

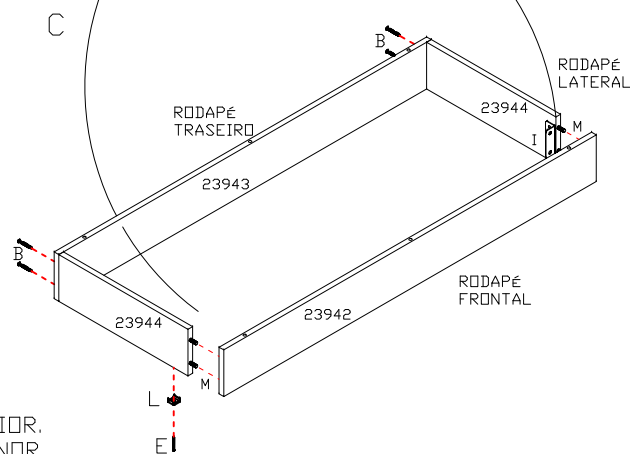

23946-PORTAS.
23947-ENCOSTO DAS PORTAS.
23948-ENCOSTO DAS GAVETAS.
23949-FRENTE DE GAVETA MAIOR.
23950-FRENTE DE GAVETA MENOR.
23951-LATERAL DE GAVETA MAIOR DIR..
23952-LATERAL DE GAVETA MAIOR ESQ..
23953-LATERAL DE GAVETA MENOR DIR..
23954-LATERAL DE GAVETA MENOR ESQ..
23955-TRASEIRA DE GAVETA MAIOR.
23956-TRASEIRA DE GAVETA MENOR.
23957-FUNDO DE GAVETA.
23958-CORREDIÇA TELESCÁPICA.
23959-PERFIL " H ".
23960-PUXADOR.

23935-LATERAL ESQUERDA.
23936-LATERAL DIREITA.
23937-BASE.
23938-PRATELEIRA.
23939-DIVISÃO.
23940-TRAVESSA FRONTAL.
23941-TRAVESSA TRASEIRA.
23942-RODAPÉ FRONTAL.
23943-RODAPÉ TRASEIRO.
23944-RODAPÉ LATERAL.








USAR ESTA FURAÇÃO SE O
CLIENTE OPTAR EM POR PÉ,
QUE SÃO VENDIDOS
SEPARADAMENTE.

OBS;
COLAR O TAPA FURDO
ADESIVO SÓ DEPOIS QUE
TODOS OS MÓDULOS DA
COZINHA ESTIVER UNIDOS,
PARA NÃO FALTAR NO
FECHAMENTO.



FERRAGEM QT

A		4,5x50	07
B		3,5x40	28
C		4,0x35	04
D		3,5x14	72
E		10x10	90
F		PARAFUSO MINIFIX	12
G		SUPORTE PRATELEIRA	08
H		FIXADOR ENCOSTO	07
I		CANTONEIRA DE GAVETA	02
J		ELLE DE METAL	02
K		TAMBOR MINIFIX	12
L		SAPATA PLÁSTICA	06
M		CAVILHA 6.0x30	18
N		CALÇO RETA	02
O		DOBRADIÇA	02
P		CALÇO	02
Q		CURVA DOBRADIÇA	02
R		PARAFUSO UNIÃO	02
S		SUPORTE PERFIL	10
T		TAMPA PUXADOR	05
U		PORCA CILÍNDRICA	04
V		TAPA FURDO ADESIVO	06
X		3,5x20	10

EMBALADO
SEPARADO
USAR NA
DIVISÃO

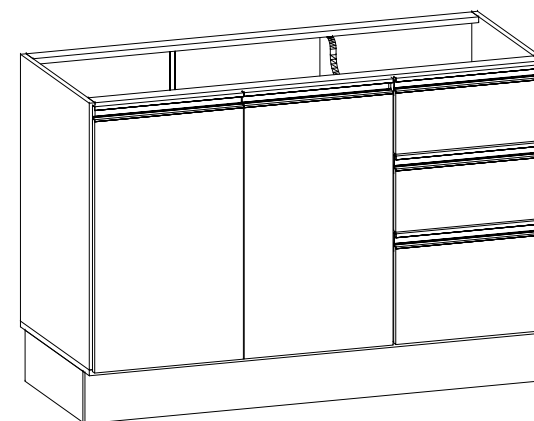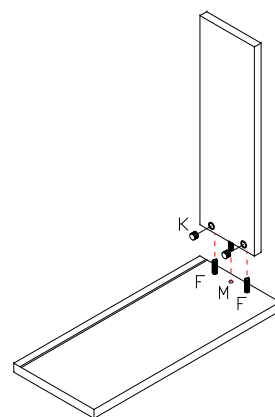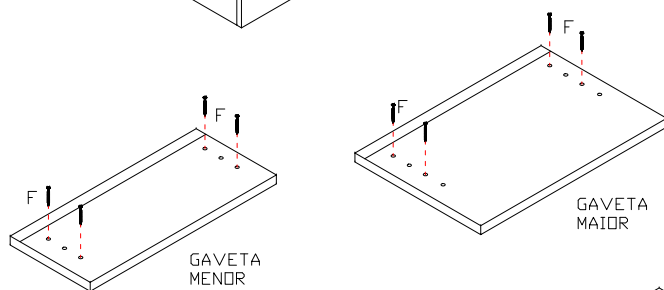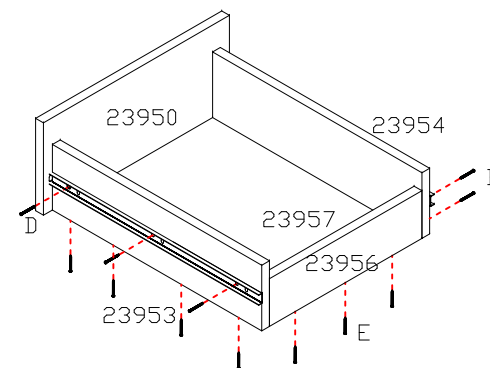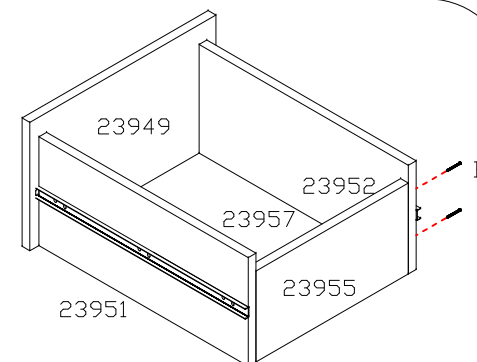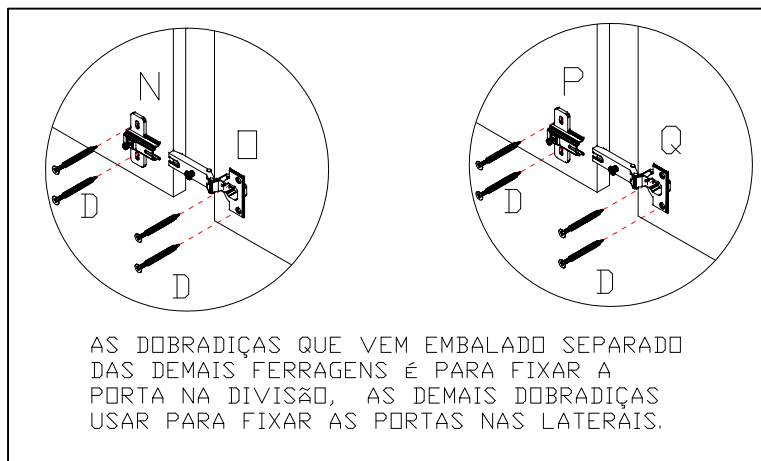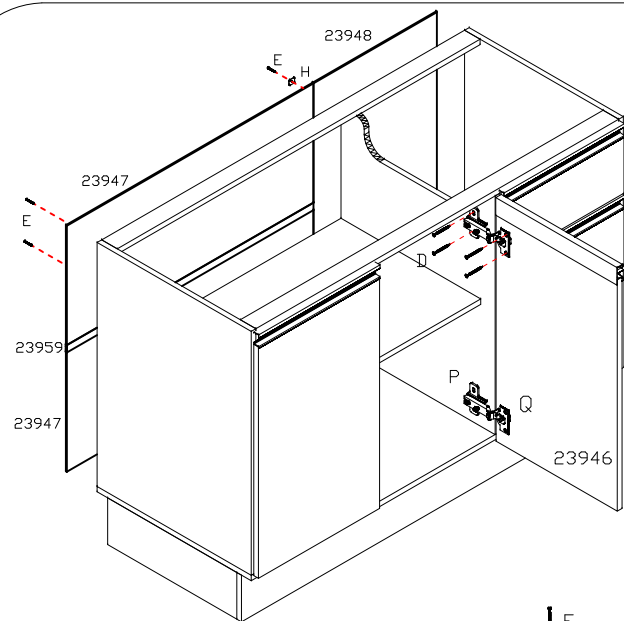

AS ABAS DO SUPORTE SERVEM PARA O EXATO POSICIONAMENTO DO MESMO, APÓS FIXO O SUPORTE, REMOVER AS ABAS.

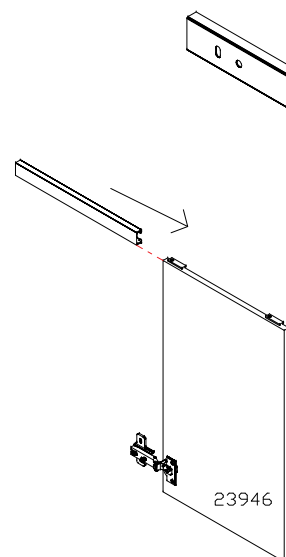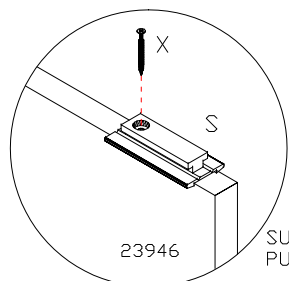

PARA PARAFUSAR A CORREDIÇA É NECESSÁRIO DESMONTA-LA, PUXANDO A ALAVANCA DE PLÁSTICO NO SENTIDO QUE A MESMA APONTA.

OPÇÕES DE MONTAGEM; SÓ PARA O LADO DIREITO