


# CALOMA

## REF: 2828 LOTE

### INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

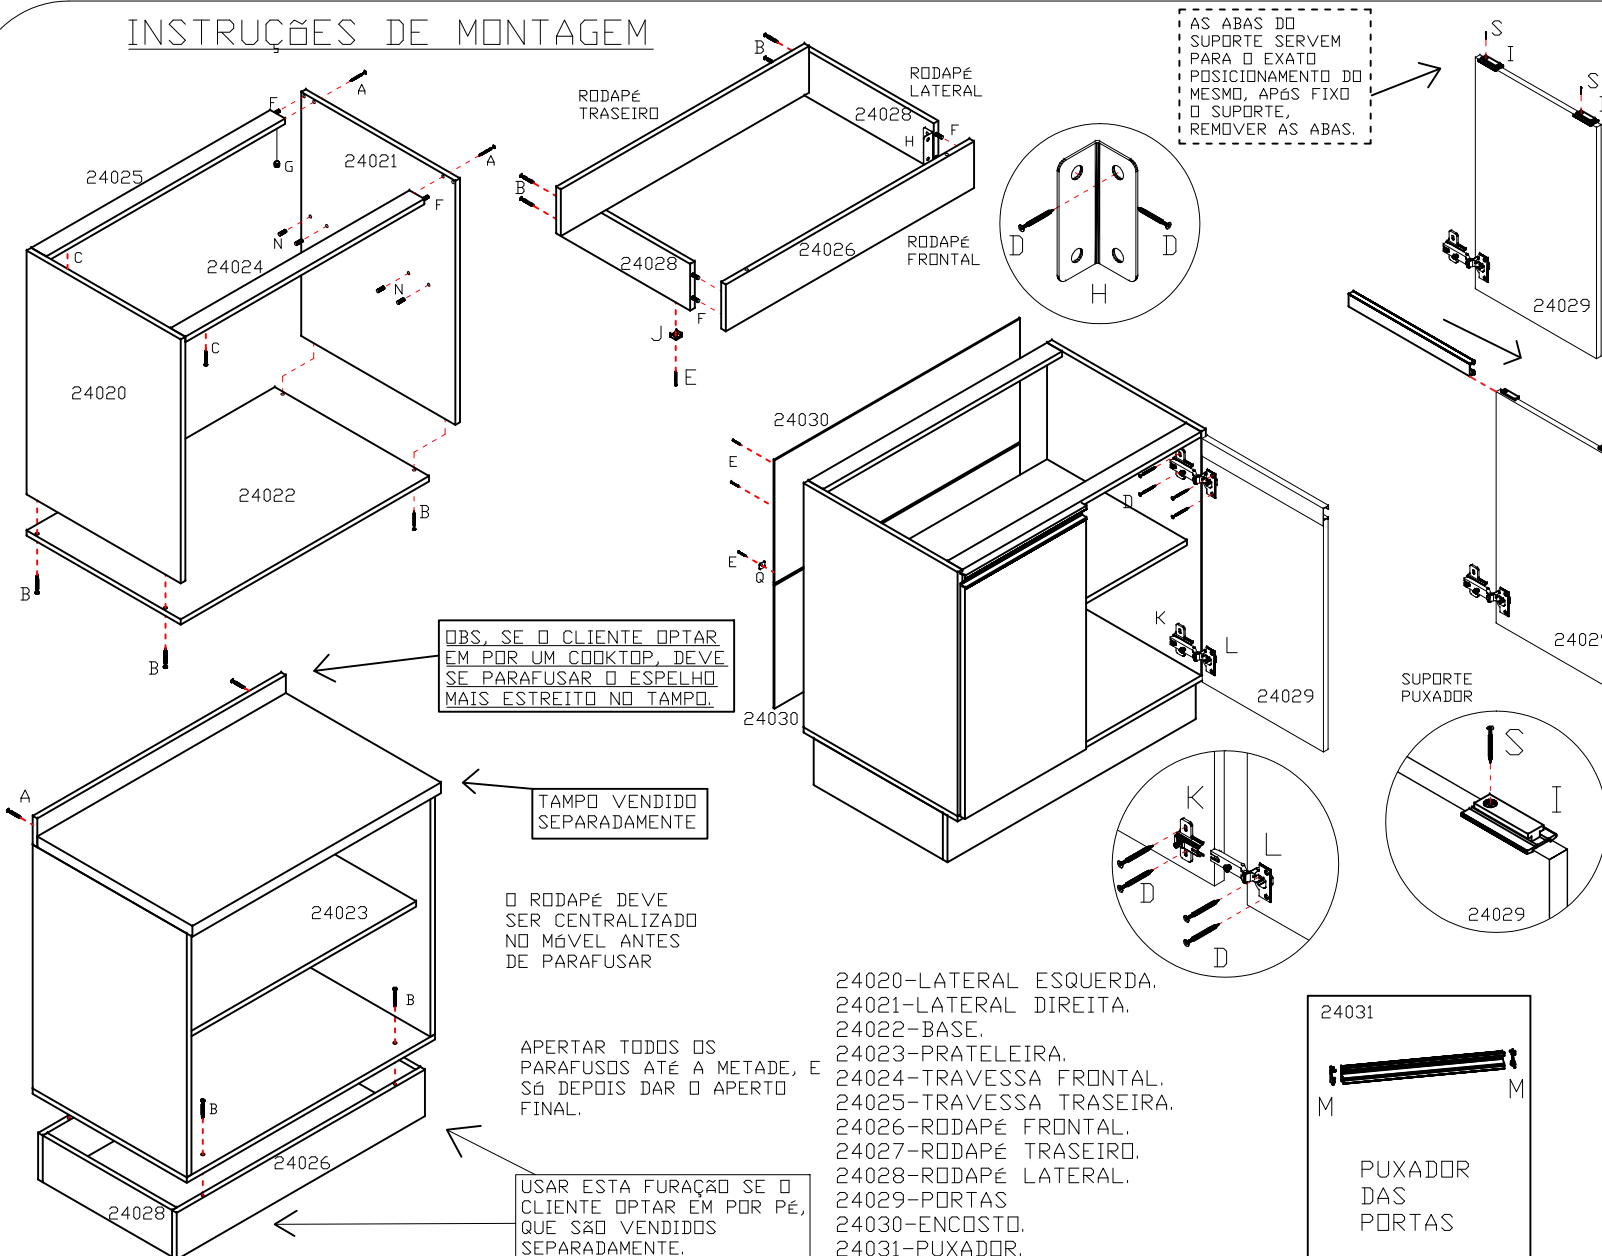

| FERRAGEM |  | QT |
|----------|--|----|
| A        |  | 06 |
| B        |  | 16 |
| C        |  | 04 |
| D        |  | 32 |
| E        |  | 50 |
| F        |  | 12 |
| G        |  | 04 |
| H        |  | 02 |
| I        |  | 04 |
| J        |  | 04 |
| K        |  | 04 |
| L        |  | 04 |
| M        |  | 02 |
| N        |  | 00 |
| O        |  | 00 |
| P        |  | 02 |
| Q        |  | 07 |
| R        |  | 04 |
| S        |  | 04 |

OBS;  
COLAR O TAPA FURO ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.