
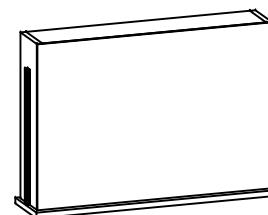
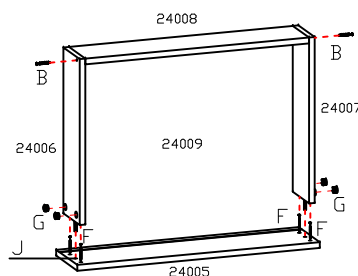
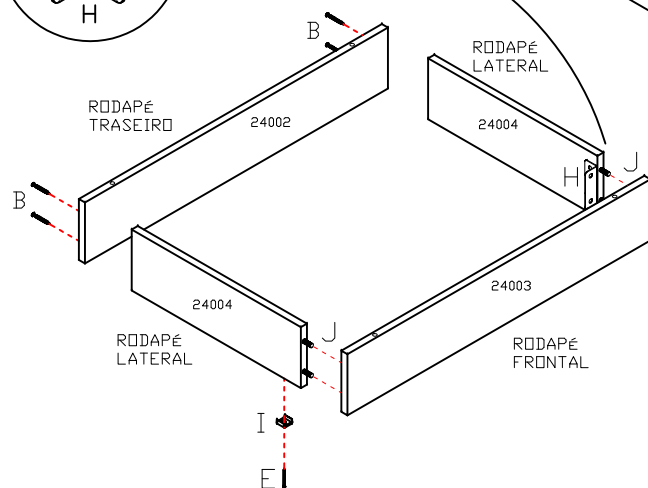
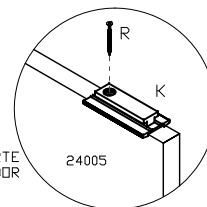
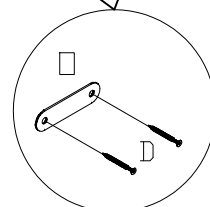
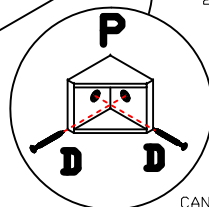
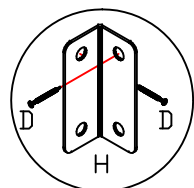
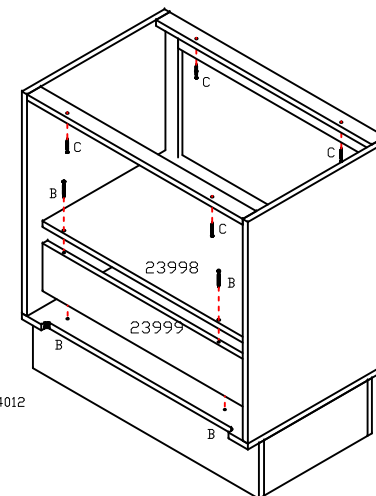
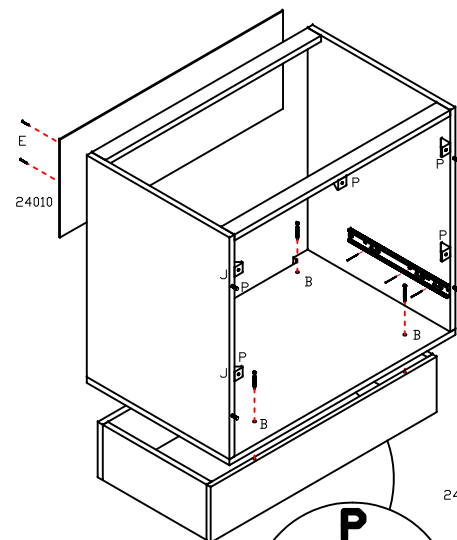


REF: 2833 LOTE

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

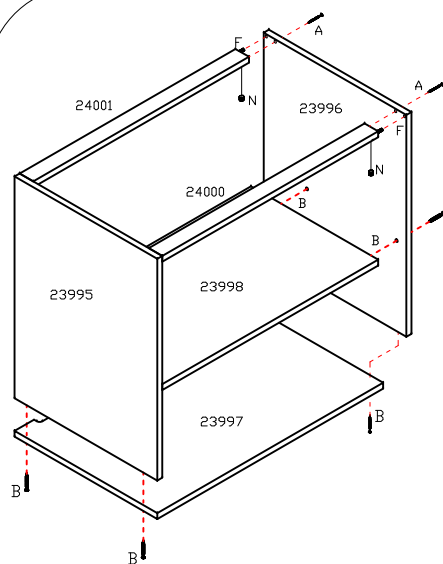

24014 ~~XXXXXXXXXX~~
TRILHO
TELESCÓPICO

23995-LATERAL ESQUERDA.
23996-LATERAL DIREITA.
23997-BASE.
23998-BASE DO FORNO
23999-ENCOSTO DA GAVETA.
24000-TRAVERSSA FRONTAL.
24001-TRAVERSSA TRASEIRA.
24002-RODAPÉ TRASEIRO
24003-RODAPÉ FRONTAL
24004-RODAPÉ LATERAL
24005-FRENTE DE GAVETA.
24006-LAT. DE GAV. DIR.
24007-LAT. DE GAV. ESQ.
24008-TRASEIRA DE GAVETA.
24009-FUNDO DA GAVETA.
24010-ENCOSTO DO MÓVEL
24011-MOLDURA VERTICAL ESQ..
24012-MOLDURA VERTICAL DIR..
24013-MOLDURA HORIZONTAL.
24014-CORREDEIÇA DE METAL.
24015-PUXADOR.

	FERRAGEM	QT
A	 4,5x50	06
B	 3,5x40	22
C	 4,0x35	04
D	 3,5x14	34
E	 10x10	20
F	 PARAFUSO MINIFIX	04
G	 TAMBOR MINIFIX	04
H	 CANTONEIRA DE GAVETA	02
I	 SAPATA PLÁSTICA	04
J	 CAVILHA 6.0x30	18
K	 SUPORTE PERFIL	03
L	 TAMPA PUXADOR	01
M	 PARAFUSO UNIÃO	02
N	 PORCA CILÍNDRICA	04
O	 SUPORTE FIXAÇÃO	02
P	 CANTONEIRA PLÁSTICA	05
Q	 TAPA FURTO ADESIVO	04
R	 3,5x20	03

