
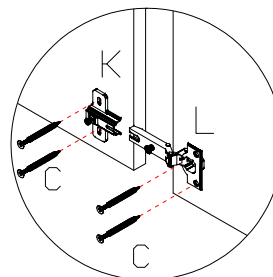


CALOMA

REF; 2837

LOTE



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

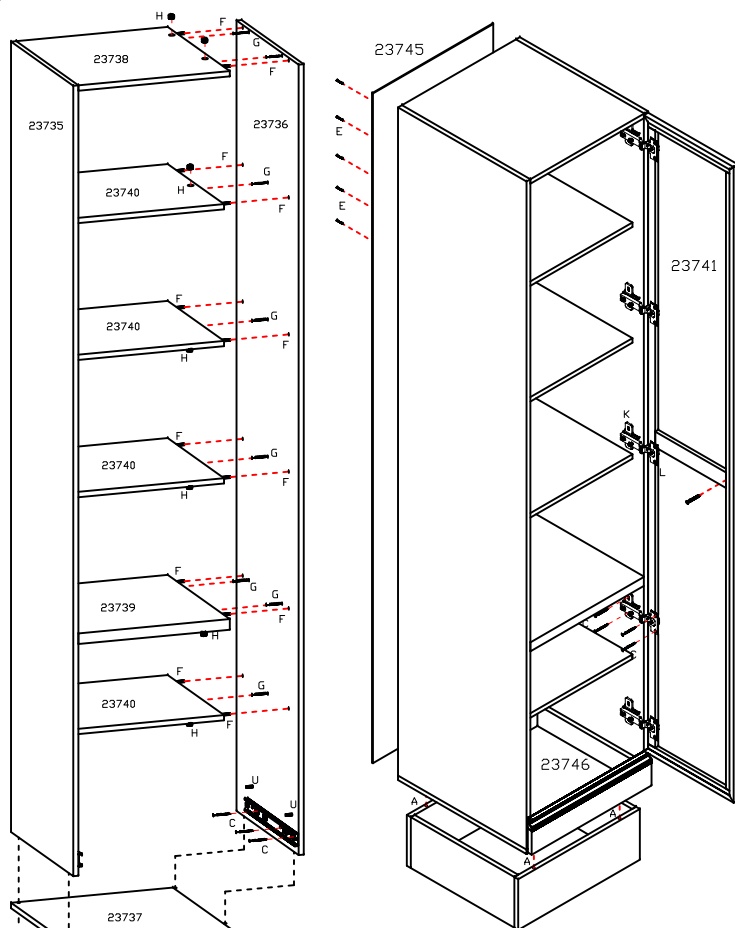

ANTES DE MONTAR AS PORTA E COLOCAR NO LUGAR VERIFIQUE PARA QUE LADO A MESMA DEVE ABRIR, (TEM POSSIBILIDADE DE MONTAGEM ESQUERDO E DIREITO).

23735-LATERAL ESQUERDA
23736-LATERAL DIREITA.
23737-BASE.
23738-CHAPÉU
23739-PRATELEIRA ENGROSSURADO.
23740-PRATELEIRA MENOR
23741-PORTA DE VIDRO INTEIRA
23742-RODAPÉ FRONTAL.
23743-RODAPÉ TRASEIRO.
23744-RODAPÉ LATERAL.
23745-ENCOSTO
23746-PRATELEIRA ACIMA DA GAVETA
23747-FRENTE DE GAVETA
23748-TRASEIRA DE GAVETA
23749-LATERAL DE GAVETA ESQ.
23750-LATERAL DE GAVETA DIR.
23751-FUNDO DE GAVETA
23752-CORREDIÇA

AS ABAS DO SUPORTE SERVEM PARA O EXATO POSICIONAMENTO DO MESMO, APÓS FIXO O SUPORTE, REMOVER AS ABAS.

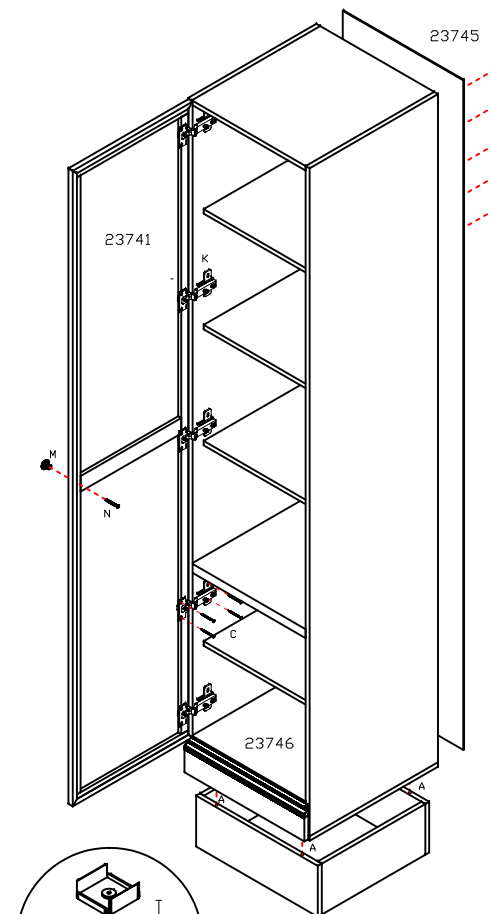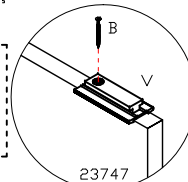

OBS: COLAR O TAPA FURO ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.

23730 PUXADOR DAS PORTAS

FERRAGEM			QT
A		3,5x40	14
B		3,5x20	02
C		3,5x14	38
D		PARAFUSO UNID	04
E		10x10	85
F		CAVILHA 6,0x30	28
G		PARAFUSO MINIFIX	18
H		TAMBOR MINIFIX	18
I		SAPATA PLÁSTICA	04
J			00
K		CALÇO	05
L		DOBRADIÇA	05
M		PUXADOR PORTA DE VIDRO	01
N		PARAFUSO PUXADOR M4x22	01
O		BUCHA 8mm.	01
P		3,5x14	02
Q		6,0x50	01
R		CANTONEIRA DO AÉREO	01
S		TAMPA DA CANTONEIRA	01
T		CANTONEIRA DE GAVETA	02
U		SUPORTE PRATELEIRA	04
V		SUPORTE PUXADOR	02
X		TAMPA PUXADOR	01
W		TAPA FURO 13MM	04
Y		TAPA FURO 17MM	12