
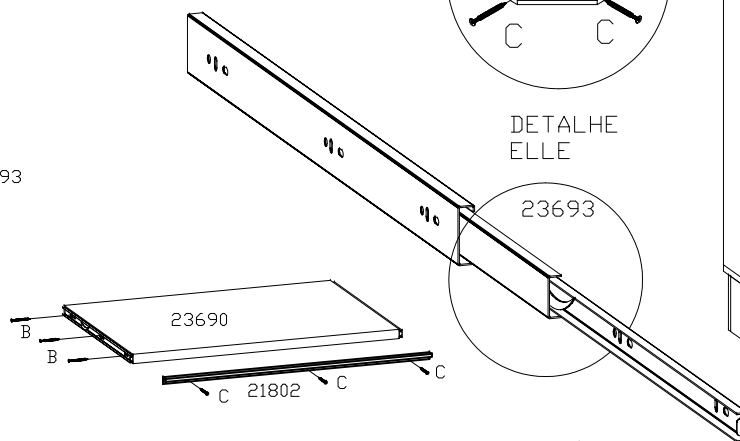
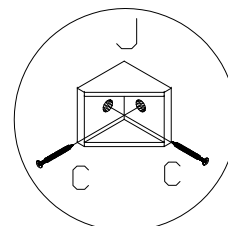
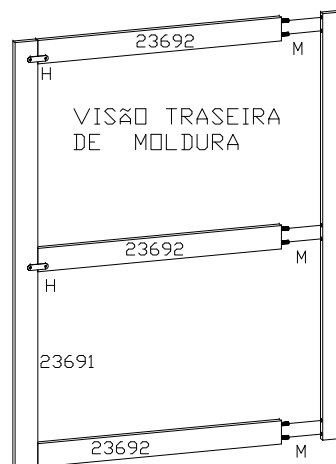
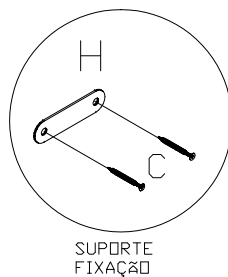


CALOMA

REF; 2840

LOTE


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

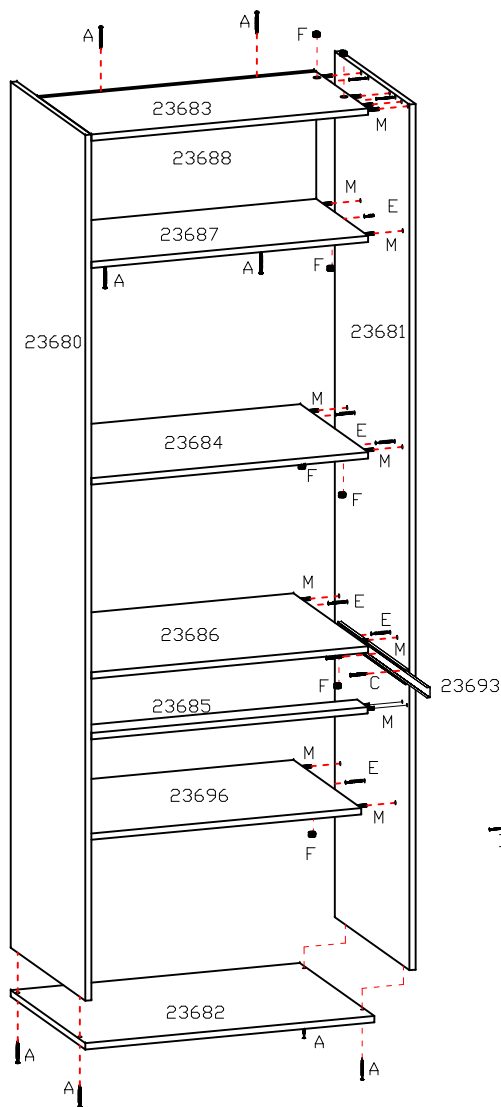

PARA PARAFUSAR A CORREDIÇA
É NECESSÁRIO DESMONTA-LA,
PUXANDO A ALAVANCA DE
PLÁSTICO NO SENTIDO QUE A
MESMA APONTA.

OBS;
COLAR O TAPA FURO
ADESIVO SÓ DEPOIS QUE
TODOS OS MÓDULOS DA
COZINHA ESTIVER UNIDOS,
PARA NÃO FALTAR NO
FECHAMENTO.



FERRAGEM			QT
A		3,5x40	16
B		3,5x20	13
C		3,5x14	78
D		10x10	45
E		PARAFUSO MINIFIX	16
F		TAMBOR MINIFIX	16
G		PARAFUSO UNIÃO	04
H		SUPORE FIXAÇÃO	06
I		CANTONEIRA DE GAVETA	02
J		ELLE DE PLÁSTICO	08
K		SUPORE PERFIL	07
L		TAMPA PUXADOR	03
M		CAVILHA 6.0x30	48
N		CALÇO SEM PISTÃO	02
O		DOBRADIÇA COM PISTÃO	02
P		CALÇO COM PISTÃO	04
Q		DOBRADIÇA COM PISTÃO	04
R		PISTÃO A GÁS	02
S		SAPATA PLÁSTICA	04
T		FIXADOR DE ENCOSTO	06
U		TAPA FURO 13MM	06
V		TAPA FURO 17MM	12

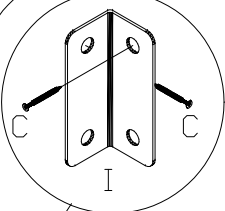


23680-LATERAL ESQUERDA.
23681-LATERAL DIREITA.
23682-BASE.
23683-CHAPÉU.
23684-BASE DO MICROONDAS.
23685-TRAVESSA FRONTAL.
23686-BASE DO FORNO.
23687-BASE DA PORTA SUP.
23688-ENCOSTO DA PORTA.
23689-ENCOSTO DAS PORTAS.
23690-TAMPO AUXILIAR
23691-MOLDURA VERTICAL.
23692-MOLDURA HORIZONTAL.
23693-CORREDIÇA TELESÓPICA.

23694-PORTA BASCULANTE.
23695-PORTAS INFERIORES.
23696-PRATELEIRA DAS PORTAS.
23697-RODAPÉ FRONTAL.
23698-RODAPÉ LATERAL.
23699-RODAPÉ TRASEIRO.
23700-PUXADOR DA BASCULANTE.
23701-PUXADOR DAS PORTAS INF.
23702-PUXADOR DA MESA.


ATENÇÃO MONTADOR:
ANTES DE INSTALAR
UM FORNO VERIFIQUE
AS ESPECIFICAÇÕES
DO MANUAL DO
FABRICANTE.

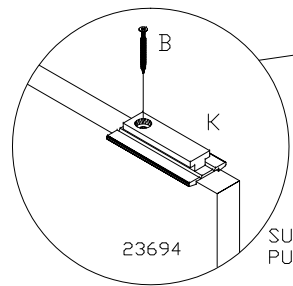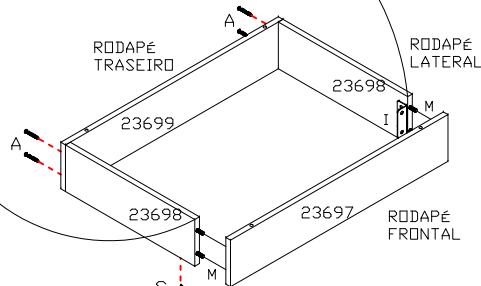


SUPORTE
PUXADOR

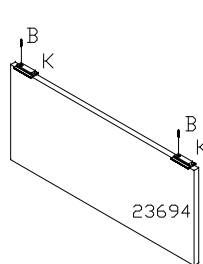


AS ABAS DO
SUPORTE SERVEM
PARA O EXATO
POSICIONAMENTO DO
MESMO, APÓS FIXO
O SUPORTE,
REMOVER AS ABAS.

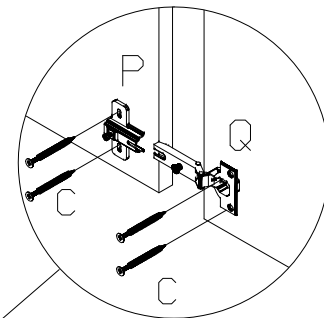


DOBRADIÇA DAS
PORTAS DO BALCÃO

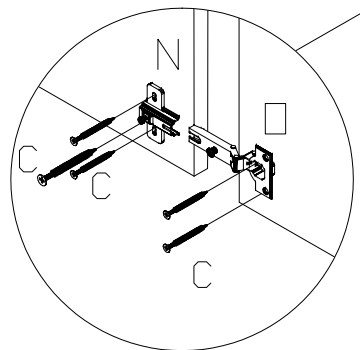

DOBRADIÇA DA
PORTA DO AÉREO

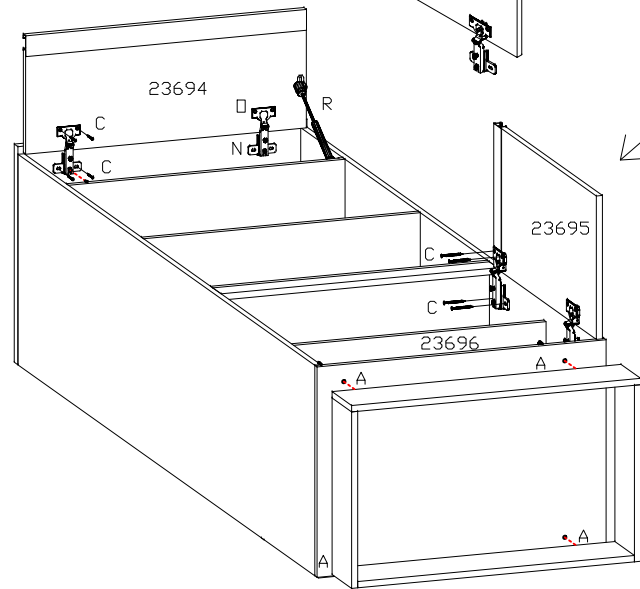

PUXADOR PORTA SUPERIOR



PUXADOR PORTA
INFERIOR

