
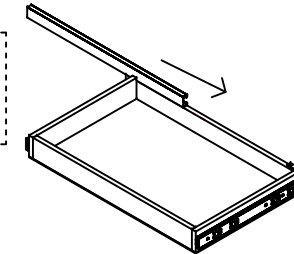
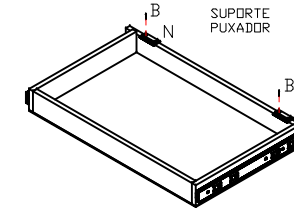
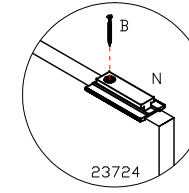
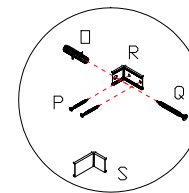


CALOMA

REF; 2846

LOTE

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

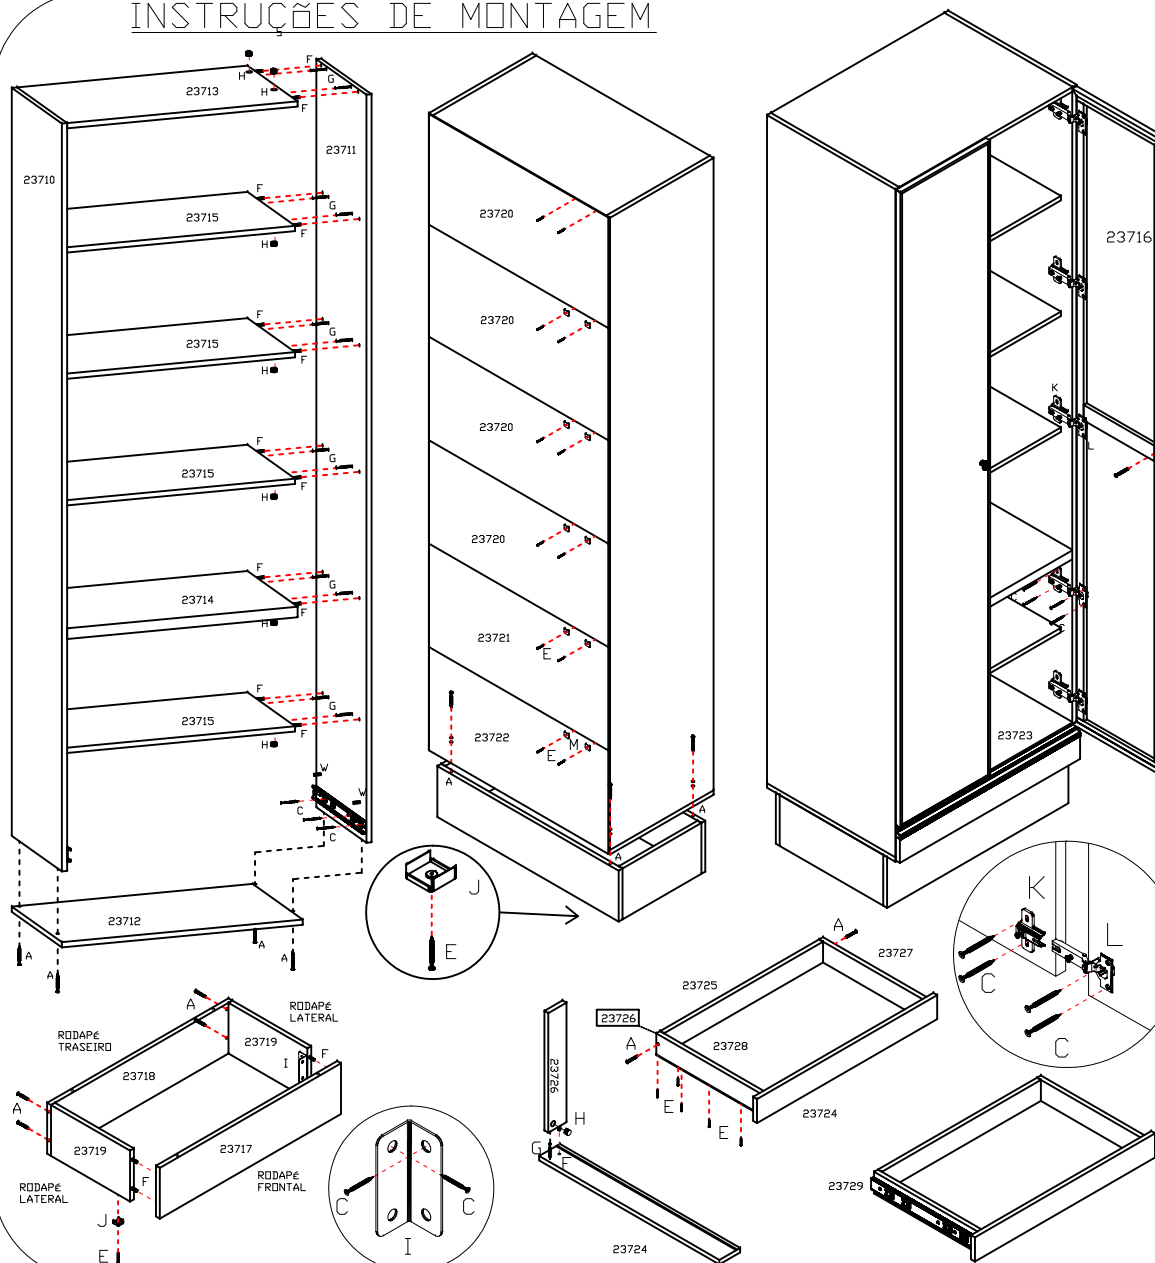

AS ABAS DO SUPORTE SERVEM PARA O EXATO POSICIONAMENTO DO MESMO, APÓS FIXO O SUPORTE, REMOVER AS ABAS.

23710-LATERAL ESQUERDA
 23711-LATERAL DIREITA.
 23712-BASE.
 23713-CHAPÉU
 23714-PRATELEIRA ENGROSSURADO.
 23715-PRATELEIRA MENOR
 23716-PORTA DE VIDRO INTEIRA
 23717-RODAPÉ FRONTAL.
 23718-RODAPÉ TRASEIRO.
 23719-RODAPÉ LATERAL.
 23720-ENCOSTO SUPERIOR 2=692x388
 23721-ENCOSTO CENTRAL 2=692x283
 23722-ENCOSTO INFERIOR 2=692x406
 23723-PRATELEIRA ACIMA DA GAVETA
 23724-FRENTE DE GAVETA
 23725-TRASEIRA DE GAVETA
 23726-LATERAL DE GAVETA ESQ.
 23727-LATERAL DE GAVETA DIR.
 23728-FUNDO DE GAVETA
 23729-CORREDIÇA
 23730-PUXADOR

FERRAGEM			QT
A		3,5x40	14
B		3,5x20	02
C		3,5x14	80
D		PARAFUSO UNID	04
E		10x10	120
F		CAVILHA 6,0x30	30
G		PARAFUSO MINIFIX	26
H		TAMBOR MINIFIX	26
I		CANTONEIRA DE GAVETA	02
J		SAPATA PLÁSTICA	04
K		CALÇO	10
L		DOBRADIÇA	10
M		TAMPA PUXADOR	01
N		SUPORTE PUXADOR	02
O		BUCHA 8mm.	01
P		3,5x14	02
Q		6,0x50	01
R		CANTONEIRA DO AÉREO	01
S		TAMPA DA CANTONEIRA	01
T		PUXADOR PORTA DE VIDRO	02
U		PARAFUSO PUXADOR M4x22	02
V		FIXADOR DE ENCOSTO	30
W		SUPORTE PRATELEIRA	04
X		TAPA FURTO 13MM	08
Y		TAPA FURTO 17MM	12

