


CALOMA

REF: 2854










LOTE _____

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

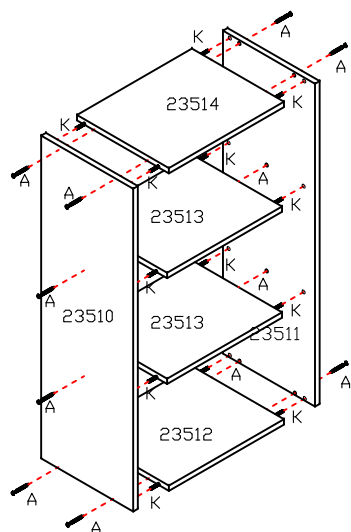

23510-LATERAL ESQUERDA,
23511-LATERAL DIREITA,
23512-BASE,
23513-PRATELEIRA,
23514-CHAPÉU,
23515-ENCOSTO,
23516-PORTA,
23517-PUXADOR.

AS ABAS DO
SUPORTE SERVEM
PARA O EXATO
POSICIONAMENTO DO
MESMO, APÓS FIXO
O SUPORTE,
REMOVER AS ABAS.

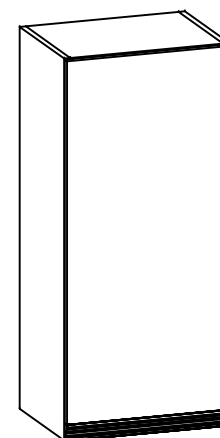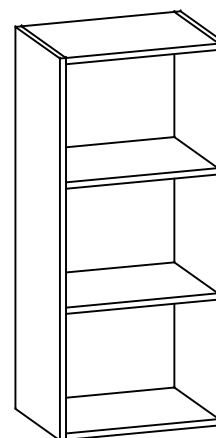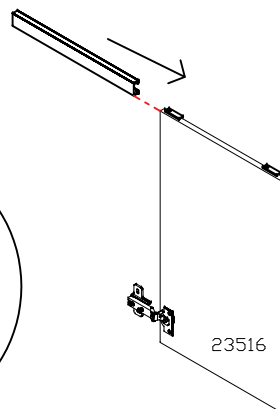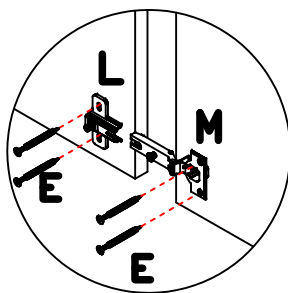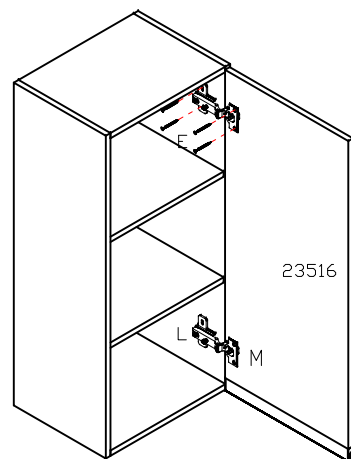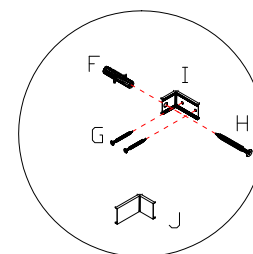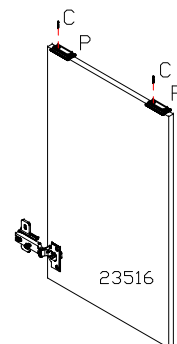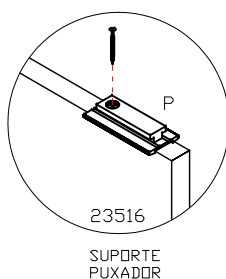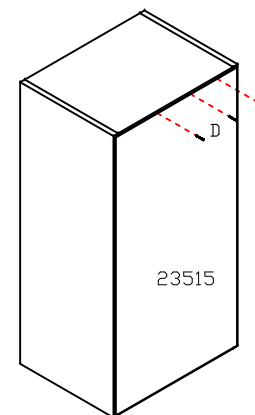

FERRAGEM			QT
A		3,5x40	12
B			00
C		3,5x20	02
D		10x10	35
E		3,5x14	12
F		BUCHA 8mm.	01
G		3,5x14	02
H		6,0x50	01
I		CANTONEIRA DO AÉREO	01
J		TAMPA DA CANTONEIRA	01
K		CAVILHA 6,0x30	16
L		CALÇO	02
M		DOBRADIÇA	02
N		PARAFUSO UNIÃO	02
O		TAMPA PUXADOR	01
P		SUPORTE PUXADOR	02
Q		TAPA FURO 13MM	02
R		TAPA FURO 17MM	06

OBS,
COLAR O TAPA FURO
ADESIVO SÓ DEPOIS QUE
TODOS OS MÓDULOS DA
COZINHA ESTIVER UNIDOS,
PARA NÃO FALTAR NO
FECHAMENTO.

