
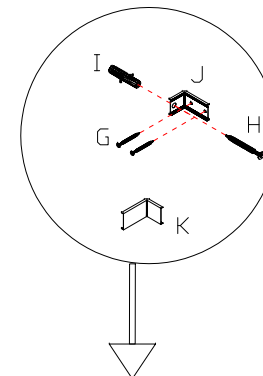
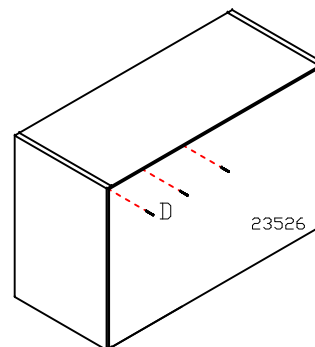
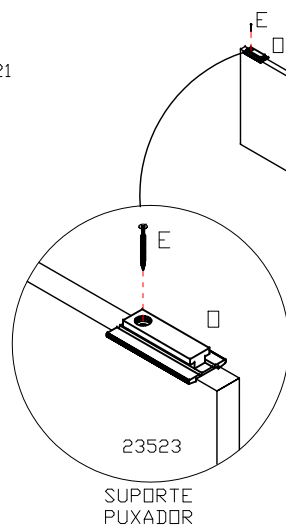





CALOMA

REF; 2861 LOTE


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

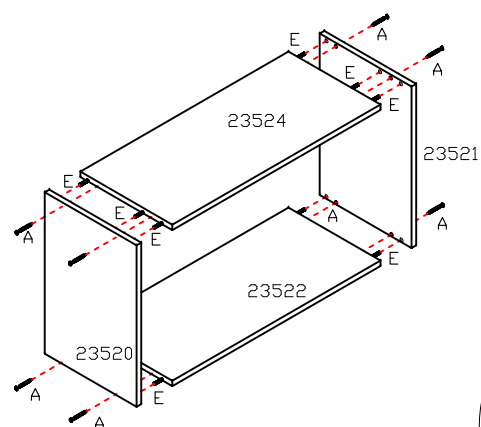

PARA UMA MELHOR FIXAÇÃO NA PAREDE DEVE-SE PRENDER AS DUAS CANTONEIRAS NA PARTE INTERNA DAS LATERAIS.

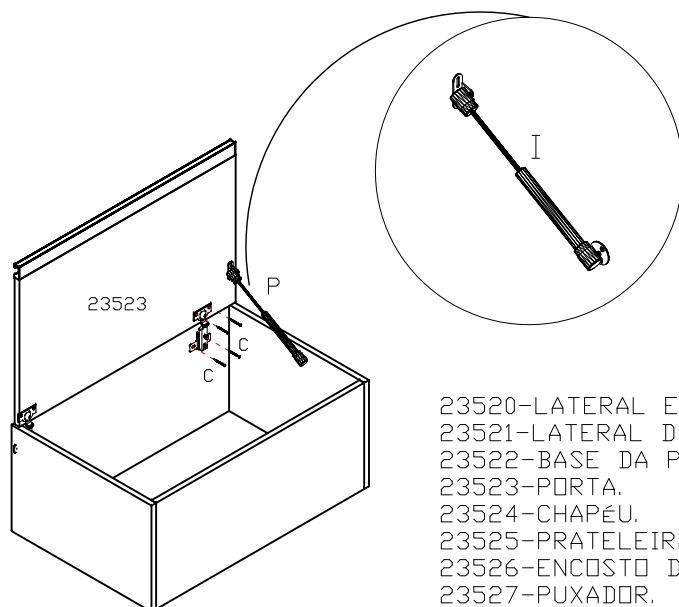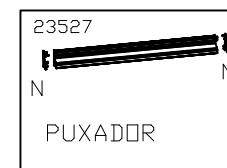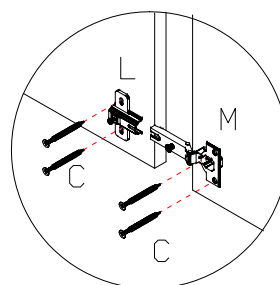

23520-LATERAL ESQUERDA.
23521-LATERAL DIREITA.
23522-BASE DA PORTA.
23523-PORTA.
23524-CHAPÉU.
23525-PRATELEIRA
23526-ENCOSTO DA PORTA.
23527-PUXADOR.

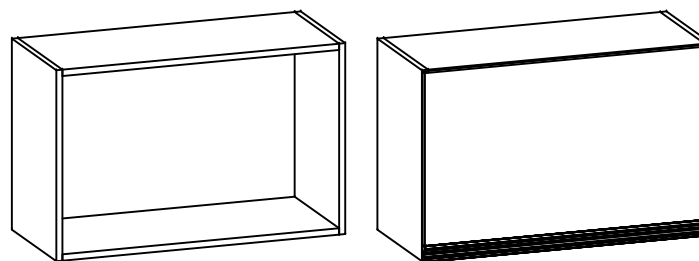

FERRAGEM		QT
A	3,5x40	08
B		00
C	3,5x14	12
D	10x10	25
E	3,5x20	02
F	3,5x20	02
G	3,5x14	04
H	6,0x50	02
I	BUCHA 8mm.	02
J	CANTONEIRA DO AEREO	02
K	TAMPA DA CANTONEIRA	02
L	CALÇO	02
M	DOBRADIÇA	02
N	TAMPA PUXADOR	01
O	SUPORTE PERFIL	02
P	PISTÃO A GÁS	01
Q	CAVILHA 6,0x30	10
R	TAPA FURD 13MM	04
S	TAPA FURD 17MM	04

OBS:
COLAR O TAPA FURD ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.