



CALOMA


REF; 2864

LOTE

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


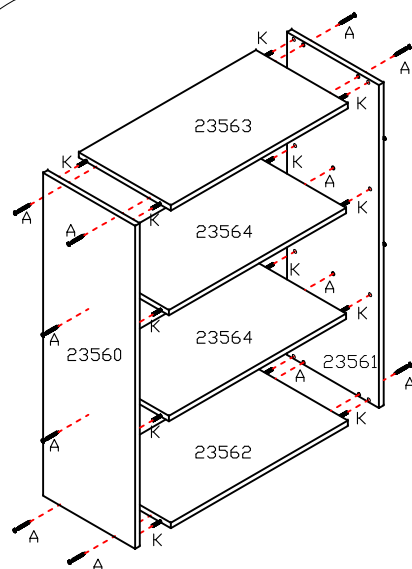


PUXADOR
DAS
PORTAS





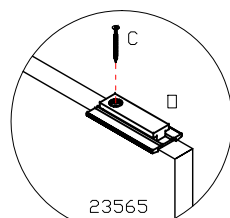


SUPORTE
PUXADOR

AS ABAS DO
SUPORTE SERVEM
PARA O EXATO
POSICIONAMENTO DO
MESMO, APÓS FIXO
O SUPORTE,
REMOVER AS ABAS.

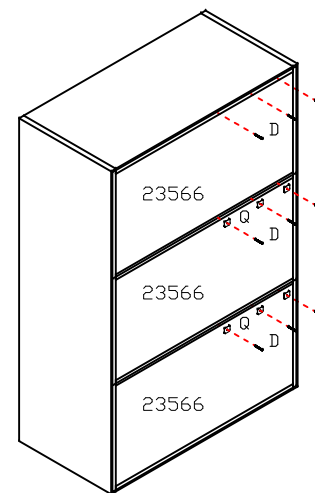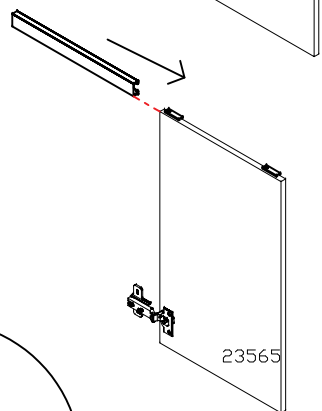

23560-LATERAL ESQUERDA.
23561-LATERAL DIREITA.
23562-BASE.
23563-CHAPÉU.
23564-PRATELEIRA.
23565-PORTA DE MADEIRA
23566-ENCOSTO.
23567-PUXADOR

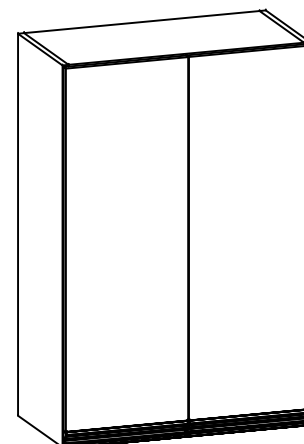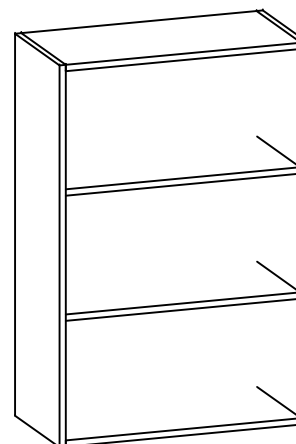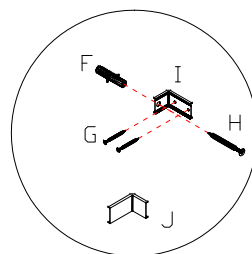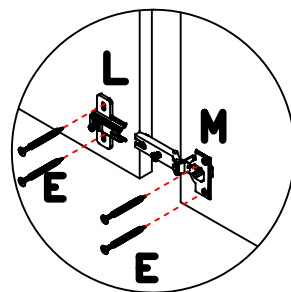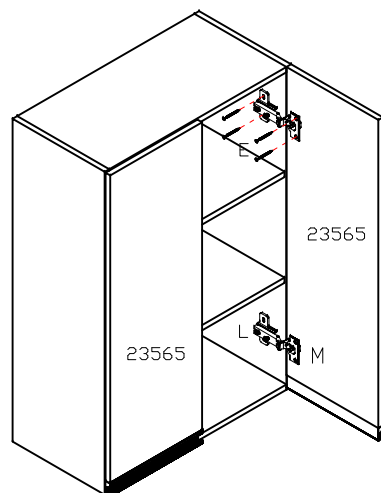

FERRAGEM			QT
A		3,5x40	12
B			00
C		3,5x20	04
D		10x10	50
E		3,5x14	24
F		BUCHA 8mm.	02
G		3,5x14	04
H		6,0x50	02
I		CANTONEIRA DO AÉREO	02
J		TAMPA DA CANTONEIRA	02
K		CAVILHA 6,0x30	16
L		CALÇO	04
M		DOBRADIÇA	04
N		TAMPA PUXADOR	02
O		SUPORTE PUXADOR	04
P		PARAFUSO UNIÃO	02
Q		FIXADOR ENCOSTO	12
R		TAPA FURTO 13MM	04
S		TAPA FURTO 17MM	06

OBSE:
COLAR O TAPA FURTO
ADESIVO, SO DEPOIS QUE
TODOS OS MÓDULOS DA
COZINHA ESTIVER UNIDOS,
PARA NÃO FALTAR NO
FECHAMENTO.