
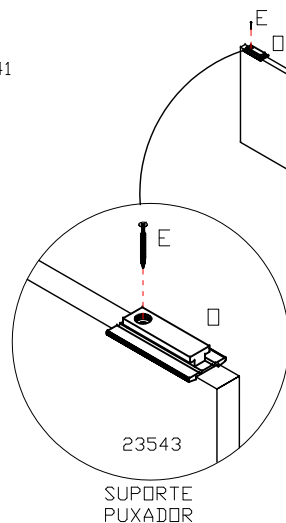




CALOMA

REF; 2872 LOTE




INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

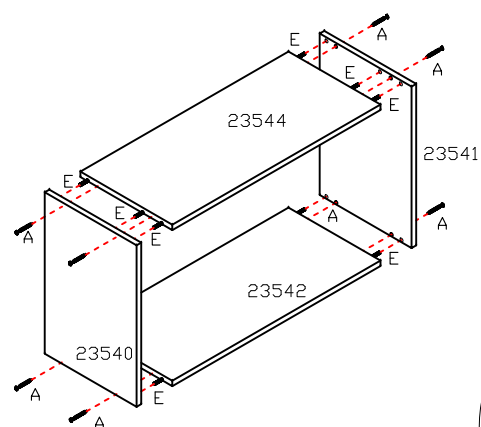


SUPORE
PUXADOR

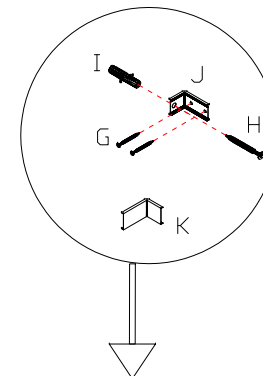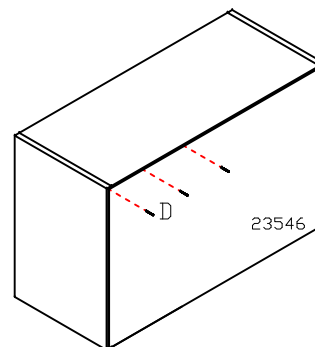

PARA UMA MELHOR FIXAÇÃO NA PAREDE DEVE-SE PRENDER AS DUAS CANTONEIRAS NA PARTE INTERNA DAS LATERAIS.

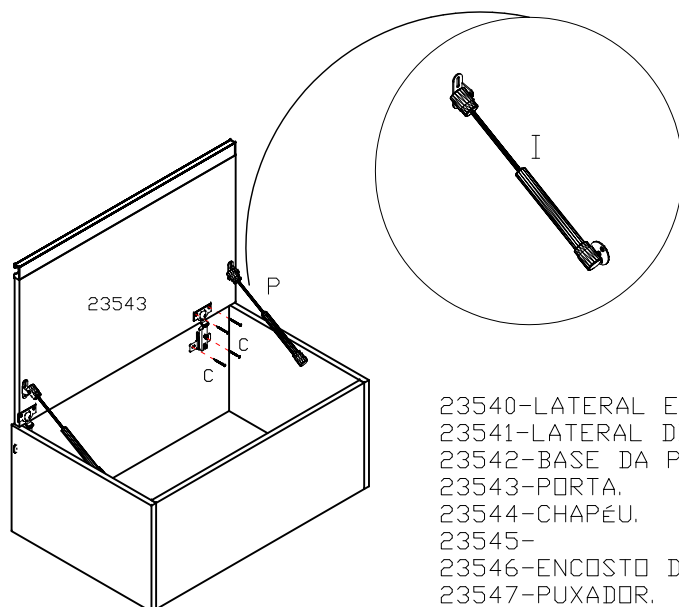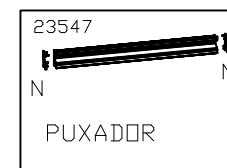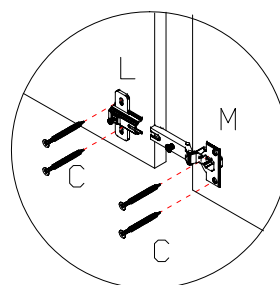

23540-LATERAL ESQUERDA.
23541-LATERAL DIREITA.
23542-BASE DA PORTA.
23543-PORTA.
23544-CHAPÉU.
23545-
23546-ENCOSTO DA PORTA.
23547-PUXADOR.

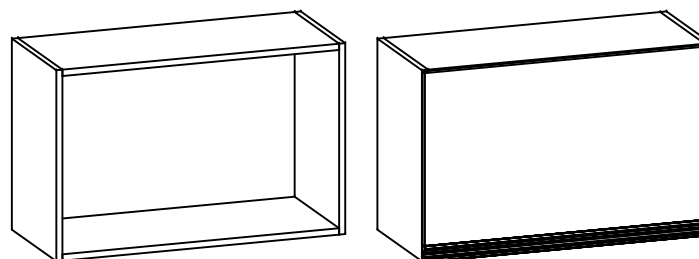

FERRAGEM		QT
A	⊕ 3,5x40	08
B		00
C	⊕ 3,5x14	12
D	10x10	35
E	⊕ 3,5x20	02
F	PARAFUSO UNIÃO	02
G	⊕ 3,5x14	04
H	⊕ 6,0x50	02
I	BUCHA 8mm.	02
J	CANTONEIRA DO AEREO	02
K	TAMPA DA CANTONEIRA	02
L	CALÇO	02
M	DOBRADIÇA	02
N	TAMPA PUXADOR	01
□	SUPORE PERFIL	02
P	PISTÃO A GÁS	02
Q	CAVILHA 6,0x30	10
R	TAPA FURD 13MM	04
S	TAPA FURD 17MM	04

OBS:
COLAR O TAPA FURD ADESIVO SÓ DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.