



# CALOMA


## REF; 2873

## LOTE

### INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


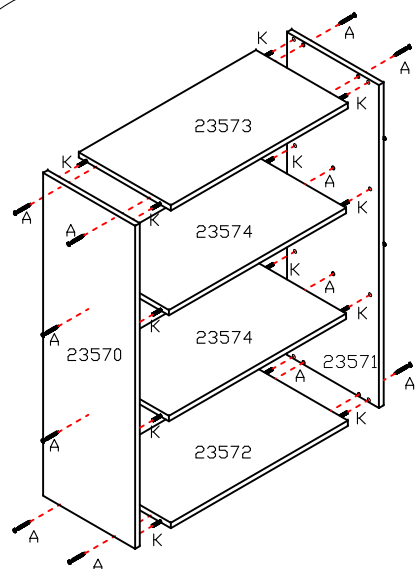


PUXADOR  
DAS  
PORTAS





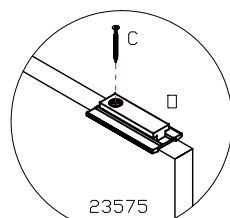


SUPORTE  
PUXADOR

AS ABAS DO  
SUPORTE SERVEM  
PARA O EXATO  
POSICIONAMENTO DO  
MESMO, APÓS FIXO  
O SUPORTE,  
REMOVER AS ABAS.

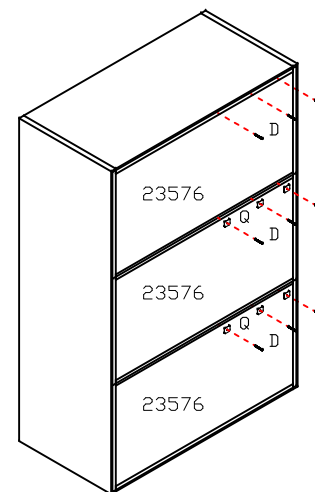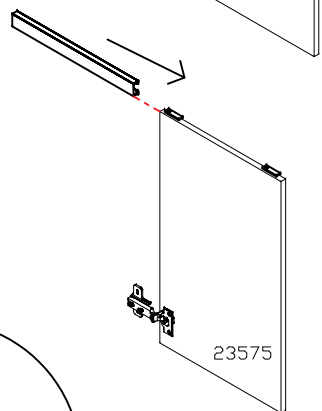

23570-LATERAL ESQUERDA.  
23571-LATERAL DIREITA.  
23572-BASE.  
23573-CHAPÉU.  
23574-PRATELEIRA.  
23575-PORTA DE MADEIRA  
23576-ENCOSTO.  
23577-PUXADOR

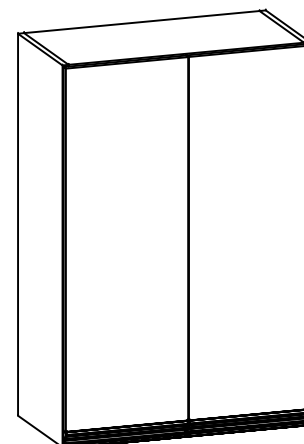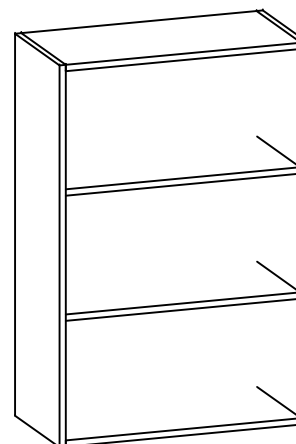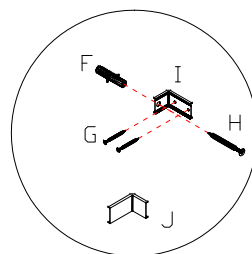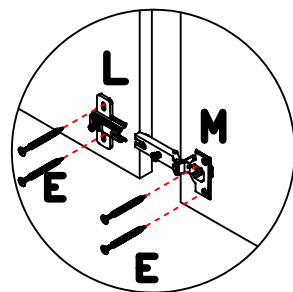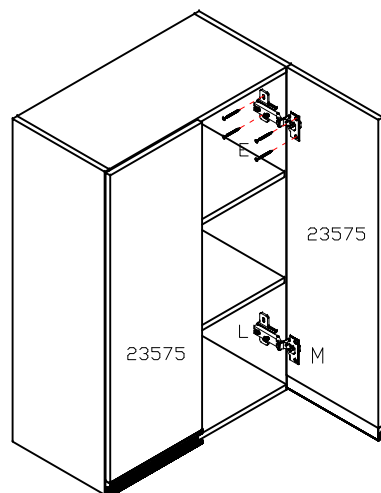

| FERRAGEM |  |                        | QT |
|----------|--|------------------------|----|
| A        |  | 3,5x40                 | 12 |
| B        |  |                        | 00 |
| C        |  | 3,5x20                 | 04 |
| D        |  | 10x10                  | 60 |
| E        |  | 3,5x14                 | 24 |
| F        |  | BUCHA<br>8mm.          | 02 |
| G        |  | 3,5x14                 | 04 |
| H        |  | 6,0x50                 | 02 |
| I        |  | CANTONEIRA<br>DO AÉREO | 02 |
| J        |  | TAMPA DA<br>CANTONEIRA | 02 |
| K        |  | CAVILHA<br>6,0x30      | 16 |
| L        |  | CALÇO                  | 04 |
| M        |  | DOBRADIÇA              | 04 |
| N        |  | TAMPA<br>PUXADOR       | 02 |
| O        |  | SUPORTE<br>PUXADOR     | 04 |
| P        |  | PARAFUSO<br>UNIÃO      | 02 |
| Q        |  | FIXADOR<br>ENCOSTO     | 16 |
| R        |  | TAPA FURTO<br>13MM     | 04 |
| S        |  | TAPA FURTO<br>17MM     | 06 |

OBSE:  
COLAR O TAPA FURTO  
ADESIVO, SO DEPOIS QUE  
TODOS OS MÓDULOS DA  
COZINHA ESTIVER UNIDOS,  
PARA NÃO FALTAR NO  
FECHAMENTO.