
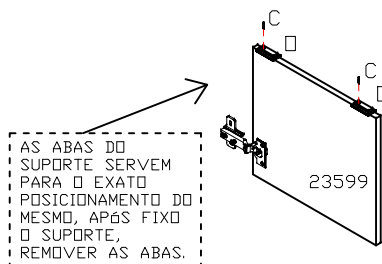


CALOMA



REF; 2879

LOTE


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

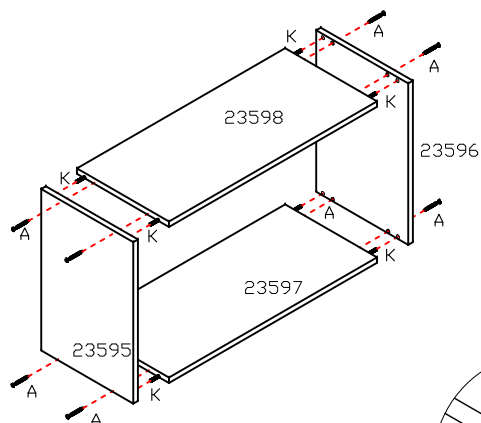


AS ABAS DO SUPORTE SERVEM PARA O EXATO POSICIONAMENTO DO MESMO, APÓS FIXO O SUPORTE, REMOVER AS ABAS.

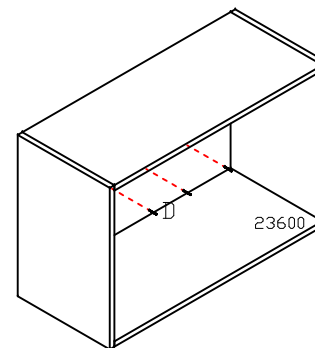





PUXADOR DAS PORTAS

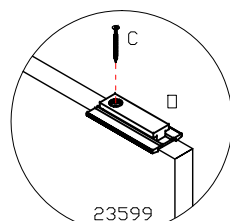

SUPORTE PUXADOR

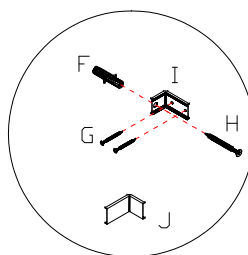

23595-LATERAL ESQUERDA.
23596-LATERAL DIREITA.
23597-BASE.
23598-CHAPÉU.
23599-PORTA DE MADEIRA
23600-ENCOSTO.
23601-PUXADOR

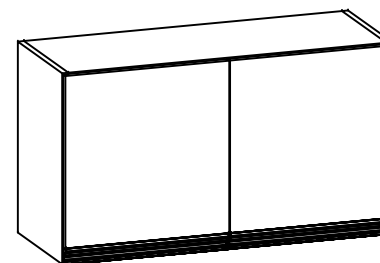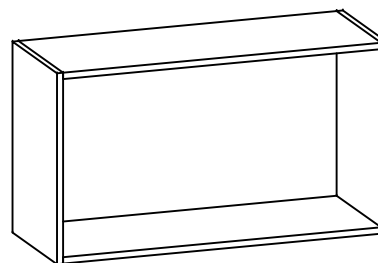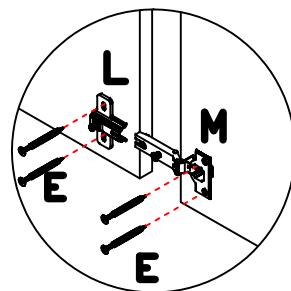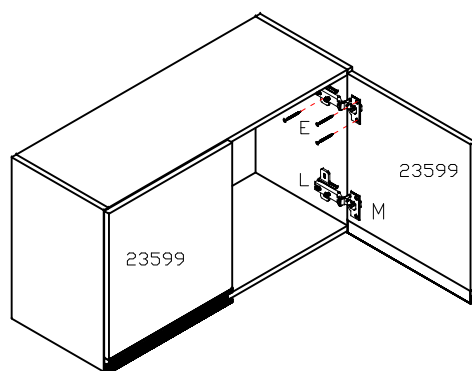

FERRAGEM			QT
A		3,5x40	08
B			00
C		3,5x20	04
D		10x10	45
E		3,5x14	24
F		BUCHA 8mm.	02
G		3,5x14	04
H		6,0x50	02
I		CANTONEIRA DO AÉREO	02
J		TAMPA DA CANTONEIRA	02
K		CAVILHA 6,0x30	10
L		CALÇO	04
M		DOBRADIÇA	04
N		TAMPA PUXADOR	02
		SUPORTE PUXADOR	04
P		PARAFUSO UNIÃO	02
Q			00
R		TAPA FURO 13MM	04

↑
OBS: COLAR O TAPA FURO ADESIVO, SO DEPOIS QUE TODOS OS MÓDULOS DA COZINHA ESTIVER UNIDOS, PARA NÃO FALTAR NO FECHAMENTO.