


CALOMA

REF; 2885


LOTE

1º PASSO
AÉREO
ESQUERDO

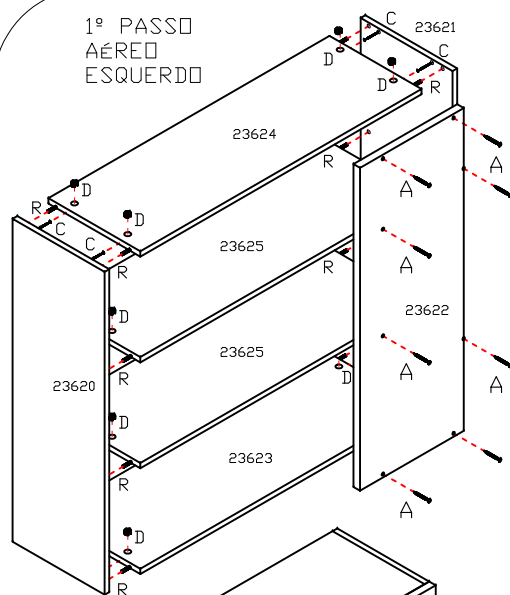


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1º PASSO
AÉREO
DIRETO

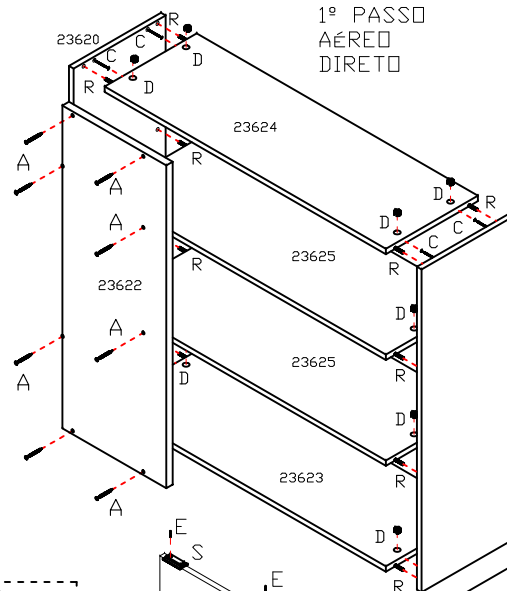


2º PASSO
AÉREO
ESQUERDO
E DIREITO


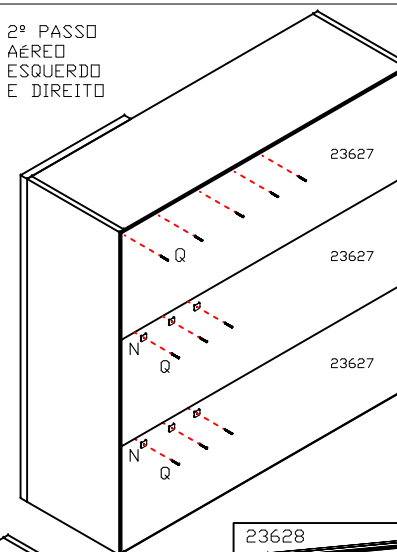


AS ABAS DO
SUPORTE SERVEM
PARA O EXATO
POSICIONAMENTO DO
MESMO, APÓS FIXO
O SUPORTE,
REMOVER AS ABAS.



DOBRADIÇA
90°

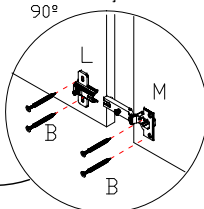


DOBRADIÇA
RETA

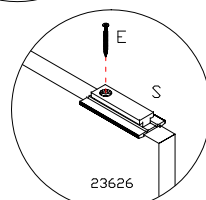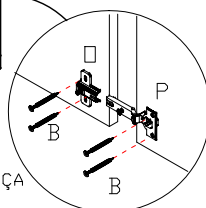


SUPORTE
PUXADOR

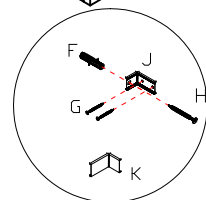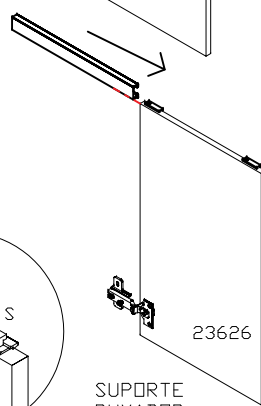

DOBRADIÇA
90°

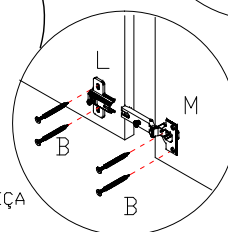

DOBRADIÇA
RETA

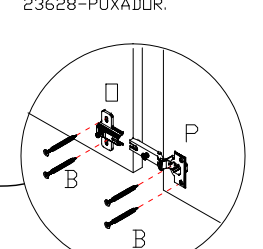

23620-LATERAL ESQUERDA.
23621-LATERAL DIREITA.
23622-LATERAL CEGA.
23623-BASE.
23624-CHAPÉU.
23625-PRATELEIRA.
23626-PORTAS.
23627-ENCOSTO.
23628-PUXADOR.

FERRAGEM QT

A	⊕	3,5x40	08
B	⊕	3,5x14	24
C		PARAFUSO MINIFIX	12
D		TAMBOR MINIFIX	12
E	⊕	3,5x20	04
F		BUCHA 8mm.	02
G	⊕	3,5x14	04
H	⊕	6,0x50	02
I		PARAFUSO UNIÃO LONGO	02
J		CANTONEIRA DO AÉREO	02
K		TAMPA DA CANTONEIRA	02
L		CALÇO 90°	02
M		DOBRADIÇA	02
N		UNIÃO DE ENCOSTO	16
O		CALÇO RETA	02
P		DOBRADIÇA	02
Q		10x10	60
R		CAVILHA 6.0x30	16
S		SUPORTE PERFIL	04
T		TAMPA PUXADOR	02
U		TAPA FURTO 13mm	02
V		TAPA FURTO 17mm	06

OBS:
A DOBRADIÇA 90°
PARA FIXAR A PORTA
NA LATERAL CEGA.

USADO NA
LATERAL CEGA