

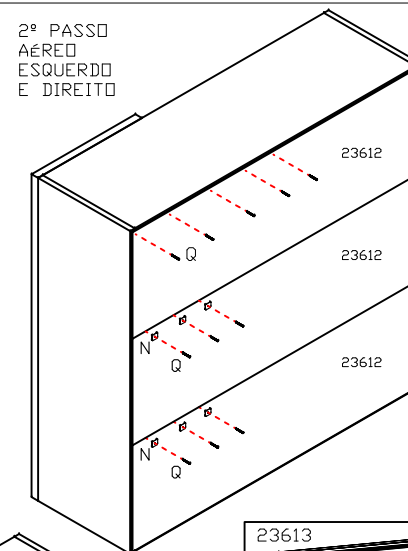
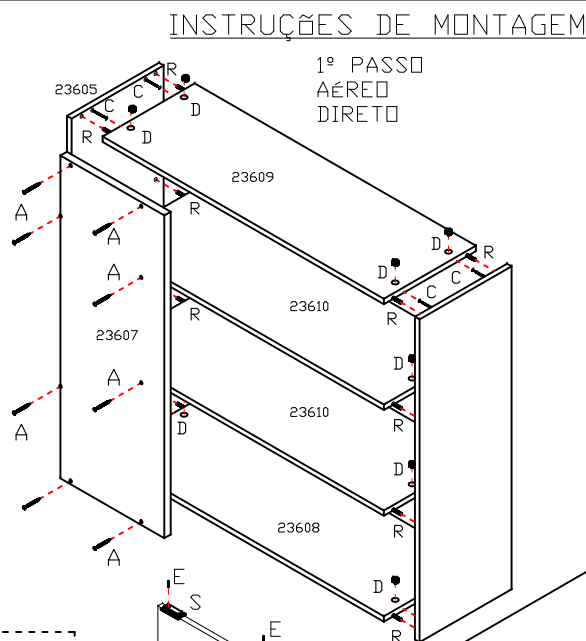





# CALOMA

## REF; 2886 LOTE

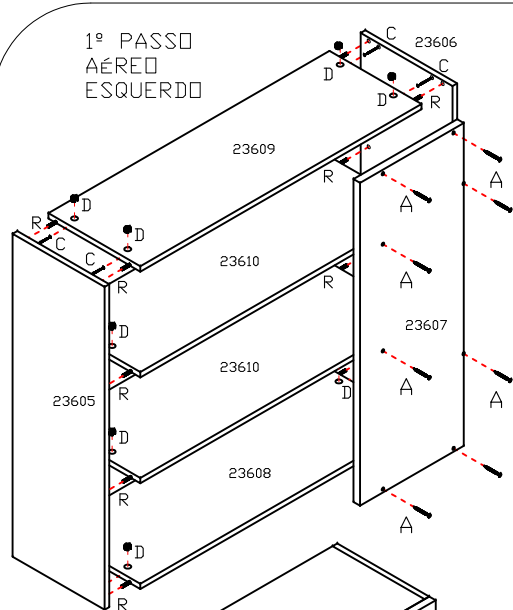


23605-LATERAL ESQUERDA.  
23606-LATERAL DIREITA.  
23607-LATERAL CEGA.  
23608-BASE.  
23609-CHAPÉU.  
23610-PRATELEIRA.  
23611-PORTAS.  
23612-ENCOSTO.  
23613-PUXADOR.


AS ABAS DO  
SUPORTE SERVEM  
PARA O EXATO  
POSICIONAMENTO DO  
MESMO, APÓS FIXO  
O SUPORTE,  
REMOVER AS ABAS.

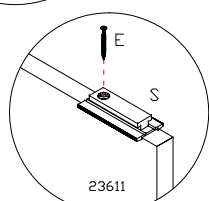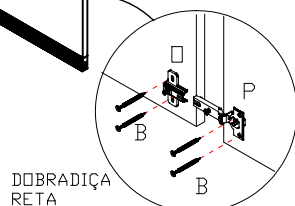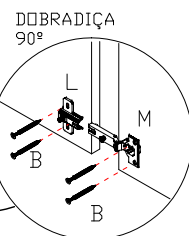

SUPORTE  
PUXADOR

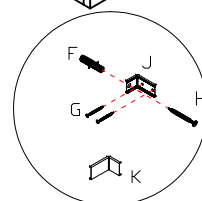

DOBRADIÇA  
90°

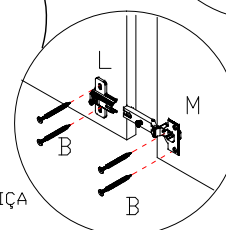

OBS:  
A DOBRADIÇA 90°  
PARA FIXAR A PORTA  
NA LATERAL CEGA.

| FERRAGEM |                      | QT |
|----------|----------------------|----|
| A        | 3,5x40               | 08 |
| B        | 3,5x14               | 24 |
| C        | PARAFUSO MINIFIX     | 12 |
| D        | TAMBOR MINIFIX       | 12 |
| E        | 3,5x20               | 04 |
| F        | BUCHA 8mm.           | 02 |
| G        | 3,5x14               | 04 |
| H        | 6,0x50               | 02 |
| I        | PARAFUSO UNIÃO LONGO | 02 |
| J        | CANTONEIRA DO AÉREO  | 02 |
| K        | TAMPA DA CANTONEIRA  | 02 |
| L        | CALÇO 90°            | 02 |
| M        | DOBRADIÇA            | 02 |
| N        | UNIÃO DE ENCOSTO     | 16 |
| O        | CALÇO RETA           | 02 |
| P        | DOBRADIÇA            | 02 |
| Q        | 10x10                | 60 |
| R        | CAVILHA 6.0x30       | 16 |
| S        | SUPORTE PERFIL       | 04 |
| T        | TAMPA PUXADOR        | 02 |
| U        | TAPA FURO 13mm       | 02 |
| V        | TAPA FURO 17mm       | 06 |

USADO NA  
LATERAL CEGA