


CALOMA

REF: 2887 LOTE





1º PASSO

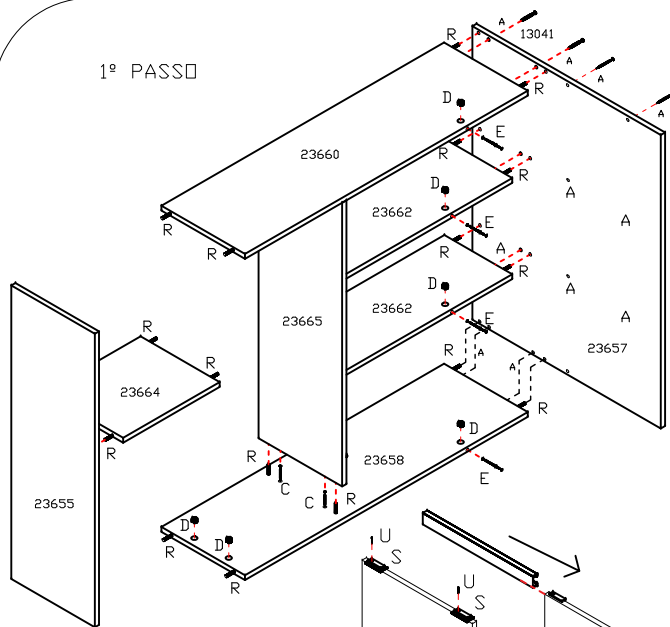




AS ABAS DO SUPORTE SERVEM PARA O EXATO POSICIONAMENTO DO MESMO, APÓS FIXO O SUPORTE, REMOVER AS ABAS.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

OBS;
AMIGO MONTADOR! NA MONTAGEM, O LADO DO MÓVEL SERÁ DEFINIDO NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO DAS PORTAS.

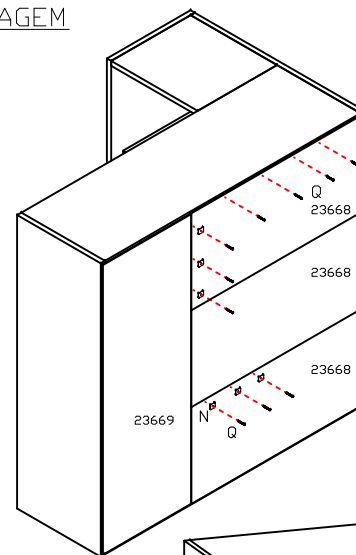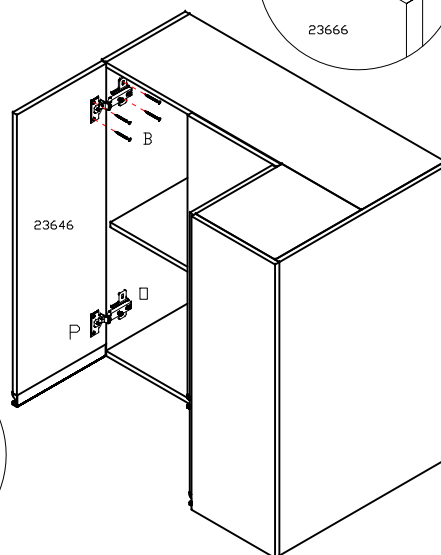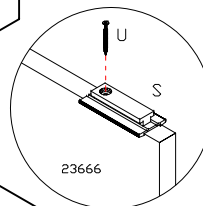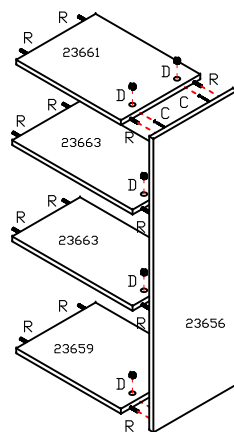

23655-LATERAL ESQUERDA.
23656-LATERAL DIREITA.
23657-LATERAL CEGA.
23658-BASE MAIOR
23659-BASE MENOR
23660-CHAPÉU MAIOR
23661-CHAPÉU MENOR
23662-PRATELEIRA MAIOR
23663-PRATELEIRA MENOR
23664-PRATELEIRA
23665-DIVISÃO
23666-PORTAS LARGA.
23667-PORTA ESTREITA
23668-ENCOSTO HORIZONTAL
23669-ENCOSTO VERTICAL
23670-PUXADOR MENOR.
23671-PUXADOR MAIOR.

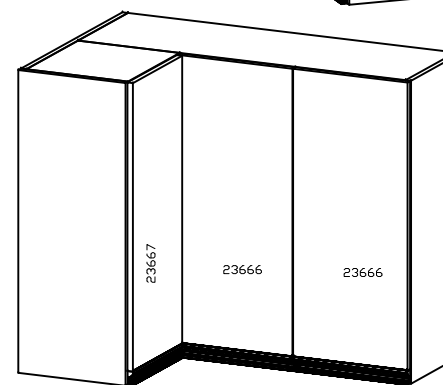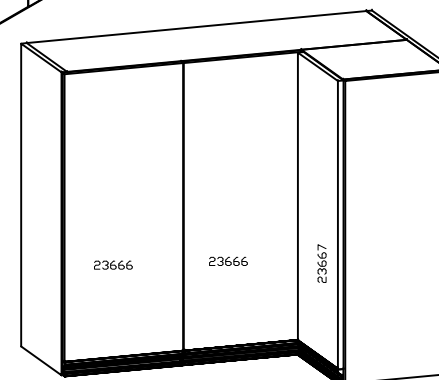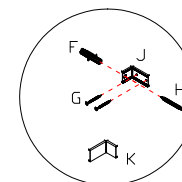

FERRAGEM		QT
A		14
B		36
C		15
D		23
E		04
F		02
G		04
H		02
I		02
J		02
K		02
L		04
M		04
N		20
O		02
P		02
Q		65
R		40
S		06
T		03
U		06
V		04
X		18

