


CALOMA

REF: 2888 LOTE




1º PASSO

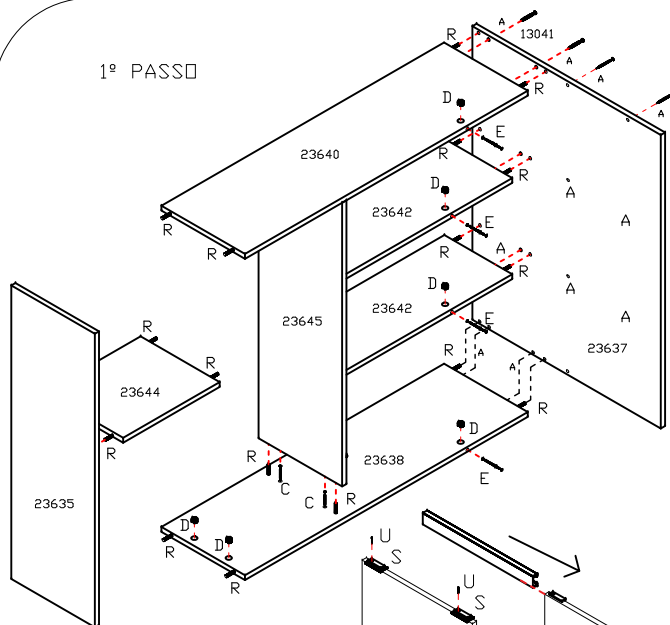




AS ABAS DO SUPORTE SERVEM PARA O EXATO POSICIONAMENTO DO MESMO, APÓS FIXO O SUPORTE, REMOVER AS ABAS.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

OBS;
AMIGO MONTADOR! NA MONTAGEM, O LADO DO MÓVEL SERÁ DEFINIDO NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO DAS PORTAS.

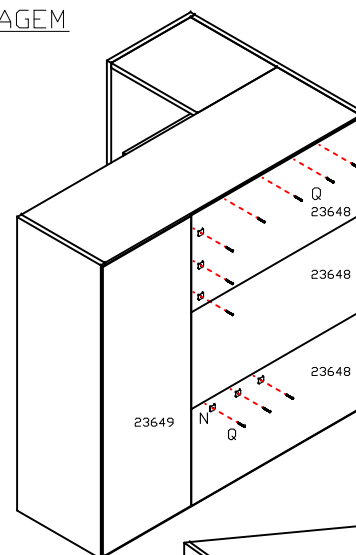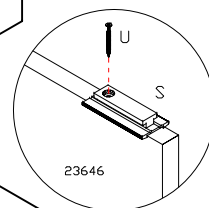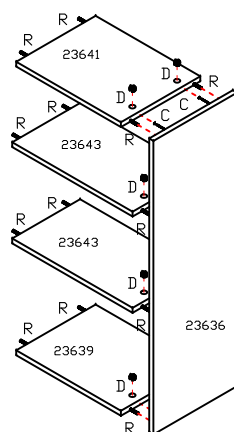

23635-LATERAL ESQUERDA.
23636-LATERAL DIREITA.
23637-LATERAL CEGA.
23638-BASE MAIOR
23639-BASE MENOR
23640-CHAPÉU MAIOR
23641-CHAPÉU MENOR
23642-PRATELEIRA MAIOR
23643-PRATELEIRA MENOR
23644-PRATELEIRA
23645-DIVISÃO
23646-PORTAS LARGA.
23647-PORTA ESTREITA
23648-ENCOSTO HORIZONTAL
23649-ENCOSTO VERTICAL
23650-PUXADOR MENOR.
23651-PUXADOR MAIOR.

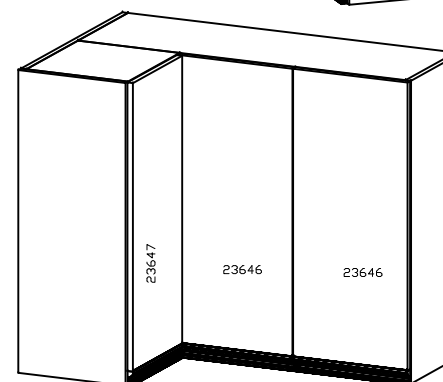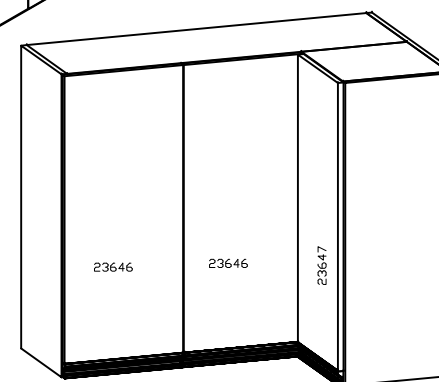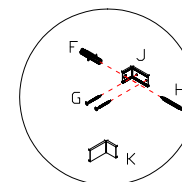

FERRAGEM		QT
A		14
B		36
C		15
D		23
E		04
F		02
G		04
H		02
I		02
J		02
K		02
L		04
M		04
N		10
O		02
P		02
Q		65
R		40
S		06
T		03
U		06
V		04
X		18

